

Kom i gang med din **SILHOUETTE CAMEO®**




Sådan tilslutter du din Silhouette CAMEO®


1

Kontroller medfølgende elementer

Silhouette CAMEO® leveres med delene, der er vist på listen herunder. Kontroller at alle dele er der, inden du går i gang. Hvis du mangler nogen af delene herunder, kontakt support@silhouetteamerica.com.

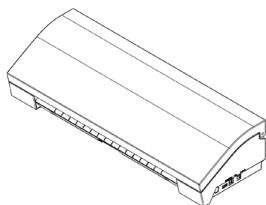

Silhouette CAMEO®
desktop skæreværktøj

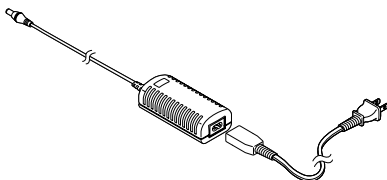


AC-adapter
og strøm kabel




USB-kabel




Crosscutter kniv

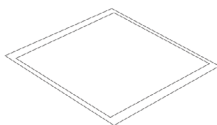

12" skæremåtte





AutoBlad



Værktøj til fjernelse
af Bluetooth®

Tag Silhouette CAMEO® ud af æsken og fjern de tre strimler emballagetape og skum, som vist på følgende diagrammer. Disse strimler tape og skum bruges til at holde bevægelige dele i Silhouette på plads under transport.

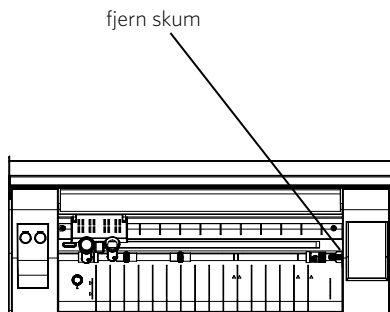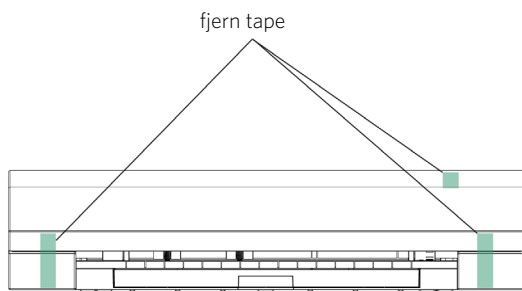

2

Installér Silhouette Studio-softwaren

Installation

1. Gå til silhouetteamerica.com.
2. Klik på den blå knap "Update Software" (Opdater software) øverst på skærmen.
3. Klik på downloadlinket under "Silhouette Studio". Sørg for at vælge den rigtige afhængigt af dit operativsystem (Windows eller MAC).


FOR WINDOWS: Gennemfør installationsprocessen ved at følge systembeskederne på skærmen. Hvis installationsvinduet ikke vises automatisk, gå til downloadfilen i Denne computer og dobbeltklik på setup.exe-programmet for at køre det. Hvis dialogboksen "Ny hardware fundet" vises, følg de anbefalede anvisninger for at acceptere dit systems installation af Silhouette-driveren.

FOR MAC: Træk og slip Silhouette Studio®-programikonet over i programmappen for at installere Silhouette Studio®.

3

Tilslut Silhouette CAMEO®

Når Silhouette Studio®-softwaren er installeret, skal du slutte Silhouette CAMEO® til strømforsyningen. Slut derefter Silhouette til din computer med det medfølgende USB-kabel, som vist i diagrammet.

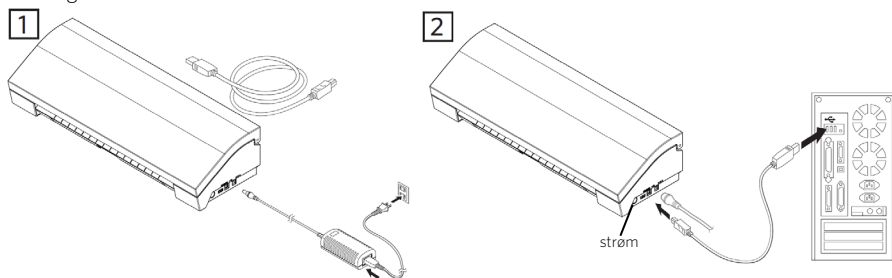

lænd maskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Følg systembeskederne på berøringsskærmen for at vælge dit sprog og foretage indledende opsætning. Hvis din pc viser dialogboksen "Ny hardware fundet", følg de anbefalede anvisninger for at acceptere dit systems installation af Silhouette-driveren.

Bluetooth®

Silhouette CAMEO® er Bluetooth®-kompatibel og tillader trådløs kommunikation. "Silhouette CAMEO® Bluetooth® Edition" inkluderer en forudinstalleret Bluetooth®-adapter. I alle andre Cameo-udgaver er Bluetooth® aktiveret, men du skal installere en Bluetooth®-adapter. Bluetooth® sidder i bunden af maskinen i et rum, der kan åbnes med en almindelig skruetrækker.

For at forbinde din CAMEO 3, der understøtter Bluetooth®, skal du kontrollere, at Bluetooth® er aktiveret. Du burde se et Bluetooth®-symbol i øverste venstre hjørne på din CAMEO-skærm. Hvis der ikke vises noget symbol, skal du aktivere Bluetooth® i "BLUETOOTH"-menuen i CAMEO 3-maskineindstillingerne (⚙️).

(Intet Symbol) Bluetooth® er deaktiveret (eller der mangler en Bluetooth®-adapter)

(Bluetooth Symbol) Bluetooth® er aktiveret, men ikke tilsluttet

(Bluetooth Symbol) Bluetooth® er aktiveret og tilsluttet

Vælg "Tilføj Bluetooth Cutter..." i Silhouette-menuen øverst i din Silhouette Studio® software. Der fremkommer en dialogboks, som viser Bluetooth®-enheder. Vælg CAMEO 3 på listen over enheder og softwaren begynder at synce. Efter nogle få sekunder vises CAMEO'ens status som "Parat" i panelet "SEND TIL SILHOUETTE", og opsætningen er færdig.

Kom i gang med Silhouette CAMEO®


Sådan skærer du med din Silhouette CAMEO®

Sådan åbnes Silhouette Studio®-softwaren



Find Silhouette Studio®-ikonet på skrivebordet, eller i startmenuen på din pc (i mappen Programmer på en Mac®). Dobbeltklik på ikonet for at køre programmet.


Så snart Silhouette Studio® er indlæst, vil du se en 12" x 12"-side på din skærm.

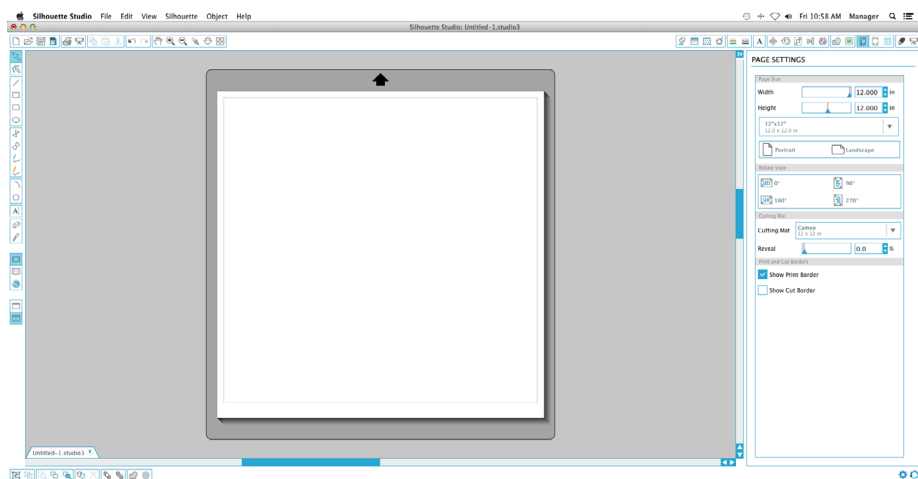

Hvis du vil ændre sidens mål eller retning, kan det gøres med sideopsætningsmulighederne, der allerede er åbne i et panel i højre side af skærmen.


For at få adgang til sideopsætningsindstillingerne i fremtiden, klik på ikonet for designsideindstillinger i værktøjslinjen Indstillinger i øverste højre hjørne af din skærm.

BEMÆRK: Hvis du vil ændre måleenhederne fra det amerikanske system til det metriske system, vælg Filer -> Indstillinger... (Silhouette Studio® -> Indstillinger... på en Mac®). I afsnittet Mål i dialogboksen Preferences (Indstillinger) vil du finde flere forskellige måleenheder.

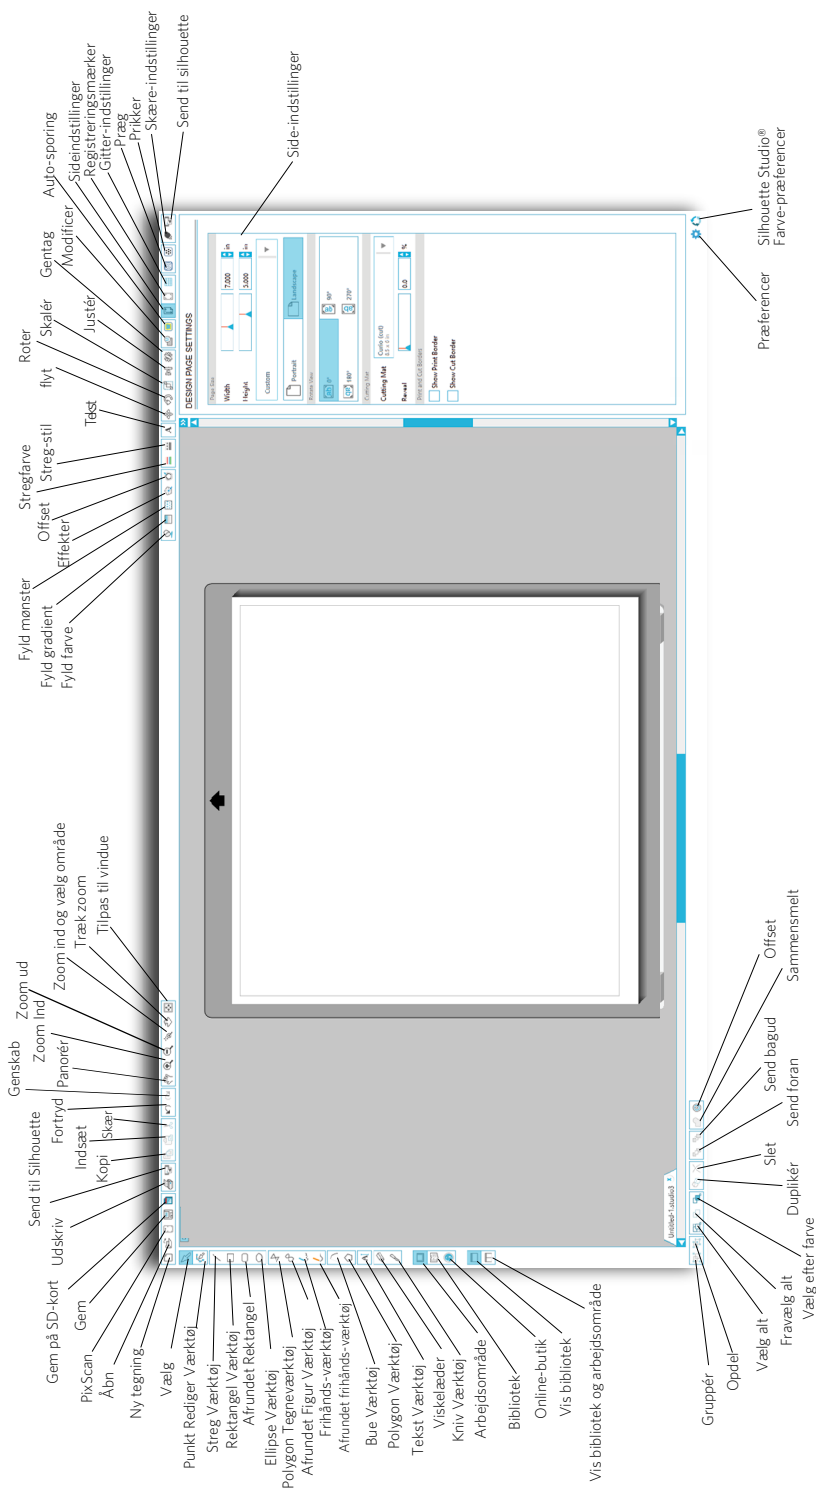

Tegning af tekst

AI For at skære bogstaver eller ord med en skrifttype på din computer, vælg tekstværktøjet fra værktøjslinjen i venstre side af skærmen. Med tekstværktøjet valgt, klik hvor som helst på siden og begynd at skrive.

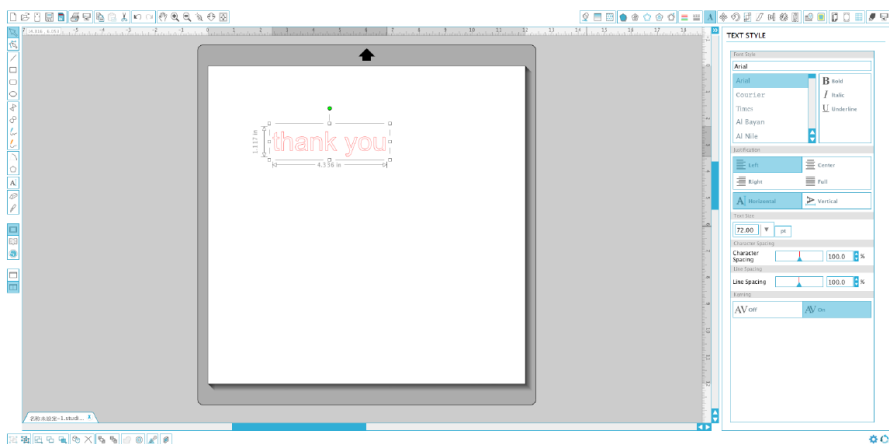

Når du har klikket på siden med tekstværktøjet, vises en blinkende markør. Begynd at skrive bogstaver, ord eller sætninger efter eget ønske.

Mens du skriver eller redigerer tekst, vises tekstbehandlingspanelet i højre side af skærmen. I dette panel kan du ændre skrifttype, tekststørrelse, vægt, justering, tegnafstand og linjeafstand. Brug musen til at markere din tekst, inden du foretager ændringer i skrifttype, størrelse, vægt osv.

For at afslutte indtastning af tekst, klik hvor som helst på siden. Dette vil afslutte tekstredigeringsstilstand og fravælge teksten. Hvis du skal foretage ændringer i tekst, dobbeltklik på teksten på siden vha. Select Tool (Vælg værktøj) (i venstre værktøjslinje).


For at flytte din tekst rundt på siden, klik og træk den til et nyt sted.

For at ændre størrelsen på din tekst, vælg teksten og klik og træk en af hjørnejusteringshåndtagene.

For at dreje din tekst, vælg teksten og klik og træk derefter den grønne cirkel, som vises over objektet.

Tegning af enkle figurer

Silhouette Studio® har indbyggede funktioner til at tegne enkle figurer, såsom cirkler, kvadrater, rektangler, linjer, polygoner og frihåndsstreger. Hvert af disse værktøjer kan findes i værktøjslinjen i venstre side af Silhouette Studio®-vinduet..

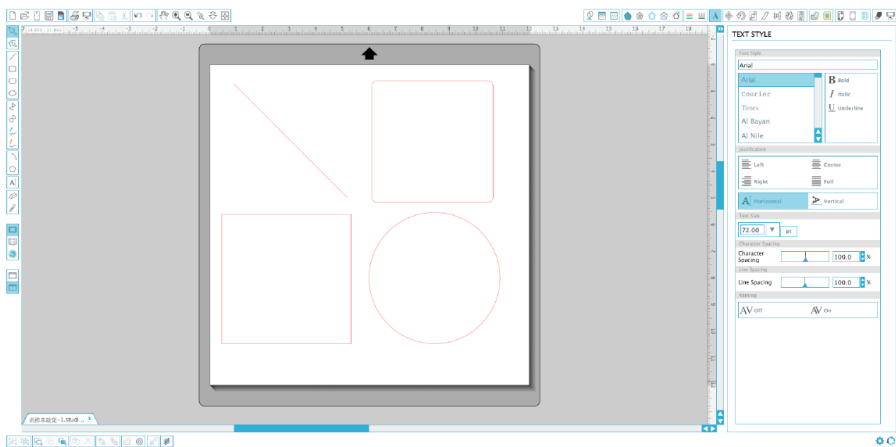

Linjer

For at tegne en streg, vælg stregværktøjet fra venstre værktøjslinje. Du kan enten klikke og trække musen for at tegne en streg, eller klikke en gang for at starte strengen og klikke igen for at afslutte.

Hold SHIFT nede, mens du opretter en streg for at lave en perfekt lodret, vandret eller 45° streg.

Rektangler/kvadrater

For at tegne et rektangel, vælg rektangelværktøjet fra venstre værktøjslinje. Du kan enten klikke og trække musen for at tegne et rektangel, eller klikke en gang for at indstille et hjørne og klikke igen for at indstille det modsatte hjørne.

Hold SHIFT nede, mens du opretter et rektangel for at lave en perfekt kvadrat.

Hold ALT (OPTION på Mac®) for at tegne rektanglet fra midten i stedet for et hjørne.

Hold SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION på Mac®) nede for at tegne en perfekt kvadrat centreret på dit oprindelige klik.


Skæring af design

Klargøring af skæremåtten



Fjern beskyttelsesarket fra skæremåtten.

Anbring dit papir eller andet medie på skæremåtten iht. diagrammet, der vises i Silhouette Studio®.

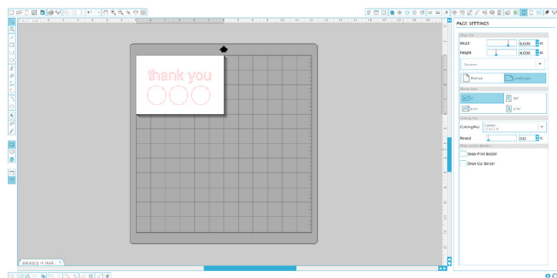


 Hvis du ikke ser et billede af skæremåtten under dit dokument på skærmen, skal du klikke på knappen Page Setup (Sideopsætning) i værktøjslinjen i øverste højre hjørne af vinduet.

Anbring dit billede på skærmen, hvor det skal skæres på måtten. **Sørg for, at designet bliver inden for de røde margener på din side.**

Klargøring af Silhouette til udskæring

Tænd Silhouette CAMEO® ved at trykke på tænd/sluk-knappen og vent, til maskinen starter op.

For at føre skæremåtten ind i Silhouette, løft dækslet, juster måttens venstre kant til det blå justeringsmærke på venstre side af maskinen, tryk måtten mod de hvide valser og tryk på knappen "Load cut mat" (Indfør skæremåtte) på skærmen LOAD (INDFØR).

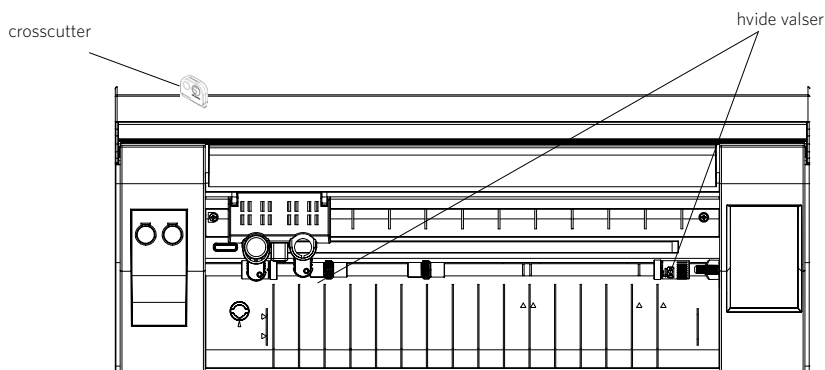


Indføring af materialer, der har sin egen belægning og ikke kræver en skæremåtte (såsom vinyl), kræver en lignende proces som herover, men du skal i stedet vælge "Load media" (Indfør medie).

Hvis du bruger et bagsidebeklædt materiale uden en skæremåtte, kan du bruge skæreenheden på bagsiden af maskinen til at skære dit projekt af, når du er færdig med at skære. Anbring ganske enkelt skærebladet i rillen og før det over materialet i den retning, der er angivet på skærebladet. Skærebladet findes i opbevaringsrummet.

Sådan justeres valser til mindre medier

Ved at justere valserne på hovedvalseakslen kan Silhouette CAMEO® skære følgende mediestørrelser: A4, letter, 12" og 13".

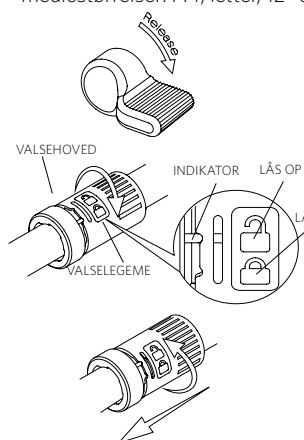

Find udløserhåndtaget i højre side og drej det med uret.

Grib fat i valselegemet og valsehovedet og drej det til oplåst position.


Før valsen til den ønskede position og drej den for at låse den på plads.

Skæreblade (knive)

Forskellige typer knive justeres på forskellige måder. Anvisninger til justering af andre knivtyper findes på knivemballagen. I alle tilfælde blotter højere knivindstillinger mere af bladet og skal bruges til at skære tykkere materialer. Der henvises til Silhouette Studio® for anbefalede knivindstillinger for forskellige materialer.

Knivindstillinger	Materiale
1	Tynde materialer, såsom vinyl og glat strygestof
2-3	Medium materialer såsom papir, karton og flocked strygestof
4-6	Tykkere materialer såsom strukturkarton og mønstret papir
7-10	Tykke materialer såsom lærred

Den Automatiske Kniv kan justeres automatisk iht. dine sskæreindstillinger i oftwaren. For at justere AutoBlad manuelt, sæt spidsen af bladet ind i justeringssoklen som vist. Tryk forsigtigt Autobladet op og ned i justeringssoklen, indtil den røde indikatorlinje peger mod den ønskede indstilling.


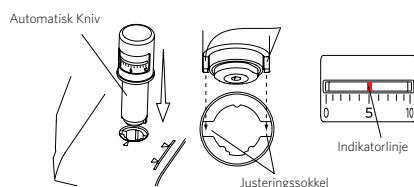


BEMÆRK: AutoBlad kan kun bruges i venstre værktøjsholder.

Opsætning af dobbeltholder

CAMEO har en dobbeltholder til at holde to forskellige værktøjer samtidigt. Herved kan du udføre forskellige handlinger i løbet af samme job. De to holdere er mærket rød (eller Tool 1 (Værktøj 1) i venstre side) og blå (eller Tool 2 (Værktøj 2) i højre side). Værktøjer kan bruges skiftevis i holderne, med undtagelse af AutoBlad, der kun kan bruges i venstre side.

For at sætte et værktøj i den ønskede holder, lås værktøjsholderen op ved forsigtigt at klemme og trække i værktøjsholderen. Anbring værktøjet i værktøjsholderen og skub den udtrukne del tilbage for at fastgøre værktøjet. Sørg for at værktøjer er trykket helt ned i holderen.

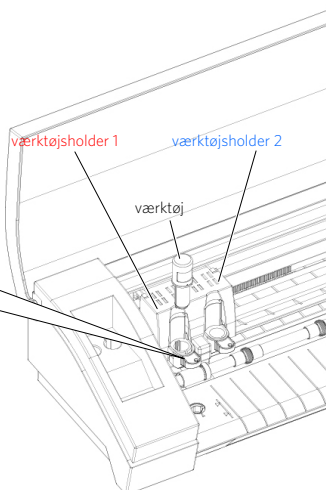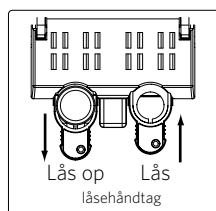

Skæring




Klik på knappen Cut Settings (Skæreindstillinger) på værktøjslinjen øverst på skærmen. Cut Settings-panelet (Skæreindstillinger) vises i højre side af skærmen.

Hvis du bruger flere værktøjer, kan du knytte bestemte streger til bestemte værktøjer. Dette kan gøres på en af to måder.

Hvis du bruger skæretilstanden "Standard", kan du vælge dit billede i arbejdsområdet og derefter klikke på det værktøj, du vil knytte billedet til.

Hvis du bruger skæretilstanden "Advanced" (Avanceret), kan du vælge, hvilket værktøj der skal bruges iht. billedets stregfarve eller fyldfarve ved at klikke på det ønskede værktøj.

Du kan tilpasse skærerækkefølgen (hvis relevant) i menuen Cut Conditions (Skærebetingelser)

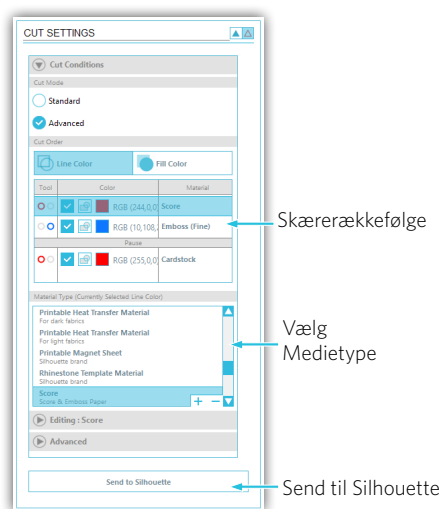

I panelet Cut Settings (Skæreindstillinger) vil du se en liste over almindelige medietyper, herunder forskellige vægte på papir, vinyl og andre materialer. Vælg den passende medietype fra listen. Hvis det medie, du skærer, (eller tilsvarende medier) ikke vises på listen, kan du vælge "CUSTOM" (TILPAS) fra listen og manuelt tilpasse hastigheden og tykkelsen for Silhouette. Normalt kræver tykkere materialer en størrelse tykkelse og komplicerede designs kræver en langsommere skærehastighed.

Når du har valgt de passende skæreindstillinger, klik på knappen Send to Silhouette (Send til Silhouette) i bunden af højre panel.

Når Silhouette er færdig med at skære, tryk på knappen "Unload" (Fjern).


Træk forsigtigt dit skæredesign af. Træk resterende papir/medie fra skæremåtten. Brug et Silhouette-skraberværktøj til at skrape overskydende papirstykker fra måtten.

Gennemse designs



Klik på Mit bibliotek-knappen for at se de Silhouette-designs du har på din computer. Mint Studio inkluderer 50 gratis designs for at hjælpe dig med at komme i gang. Tilslut din Mint til din computer og tænd for den for at få dine 50 gratis designs.

Klik på Vis alle designs-genvejen i venstre panel af Mit bibliotek for at se alle de 50 designs som er inkluderet med din software.

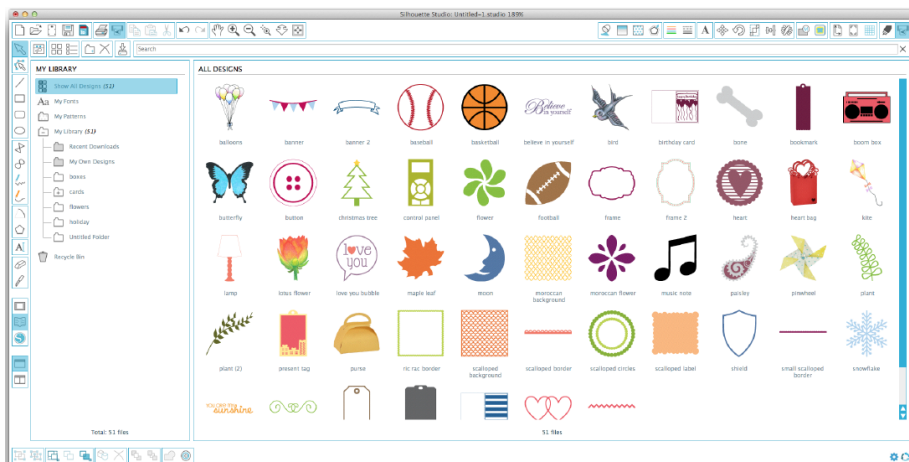

Klik på ikonet ved siden af Mit bibliotek-mappen for at åbne mappen og se dens indhold. Mappen vil fra begyndelsen indeholde de 50 inkluderede gratis designs.



Anvend "Vis som ikoner"-knappen og "Vis som liste"-knappen for at ændre visningen af dine designs i det højre panel. Ved Listevisioning kan du sortere efter navn, designtype, navn på kunstner og dato for download.

Organiser designs


Du kan organisere dine designs i Mit bibliotek efter behag ved at oprette nye mapper til dine designs.

Med Mit bibliotek-mappen fremhævet, klik på Ny Mappe-knappen i værktøjslinjen øverst i Mit bibliotek-vindue, indtast herefter et nyt navn for din mappe.

 Vælg Mit bibliotek-mappen igen for at se de 50 designs du allerede har.

Træk et design fra det højre panel til din nyligt oprettede mappe i mappe-panelet til venstre.

Tallene i parentes ved siden af hver mappe viser hvor mange figurer, som er inkluderet i hver mappe.

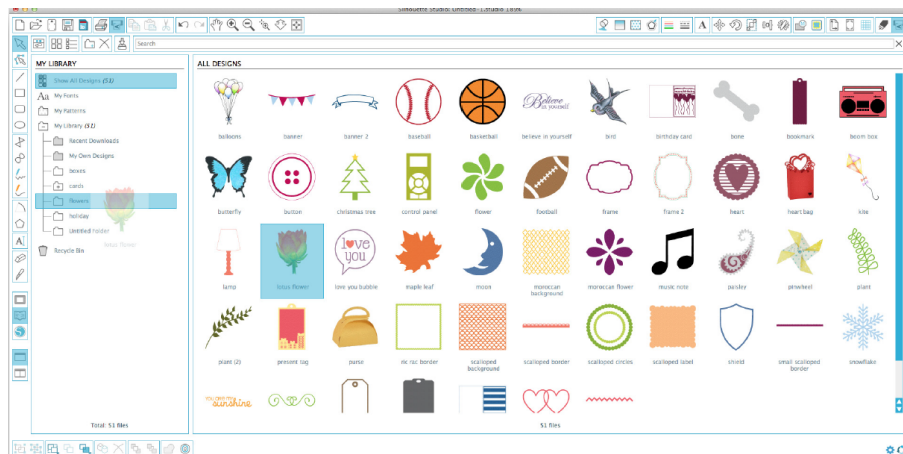

Silhouette Cloud

Silhouette Cloud arbejder hånd-i-hånd med Silhouette Studio® med at holde alle dine designs synkroniseret på flere enheder. Du kan synkronisere op til fem enheder med din Cloud-konto. Hvis du ikke bruger flere enheder, kan Silhouette Cloud bruges til at sikkerhedskopiere dine designs og forebygge behovet for gendannelser.

I Silhouette Cloud er der ubegrænset lagerplads til Silhouette Design Store-downloads. Der er 1 GB tilgængelig til brugertilpasset indhold. Club Silhouette-medlemmer modtager 5 GB lagerplads til brugertilpasset indhold.


For at synkronisere dine filer, træk dem ind i skyikonet i din Library-mappe (Bibliotek). Softwaren vil bede dig logge på Cloud med din Silhouette-konto. Når du logger på, vil din Cloud begynde at synkronisere dine designs.

Dit Cloud-bibliotek vil forblive sin egen mappe i dit bibliotek. Du har mulighed for at gemme ting i mappen Lokal bruger eller i dit Cloud-bibliotek, der er navngivet med din Silhouette-kontos e-mail. Filer, der er gemt i din Lokal bruger-mappe, vil kun være tilgængelige fra denne enhed.

Søg i designs

Øverst i Mit bibliotek-vinduet finder du et søgefelt. Klik i tekstboksen og indtast et nøgleord for at gennemse billedbiblioteket. Søgeresultatet vises i det højre panel af Mit bibliotek.

søgefelt

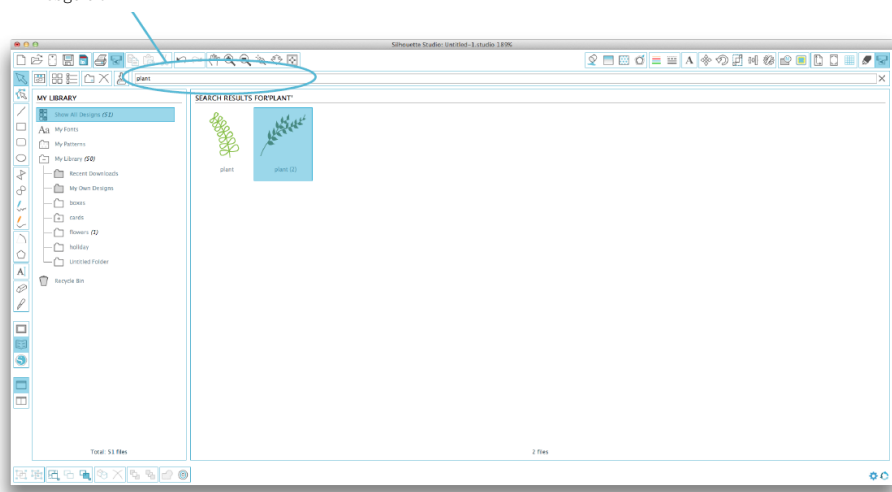

Hvis du vil se hvilke søgeord og beskrivelse for en figur, der bruges til søgning, højreklik (klik på Control på en Mac®) og vælg Vis egenskaber. I bunden af My Library (Mit bibliotek) vises oplysninger om den fremhævede figur. Figurer, der downloades fra Silhouette Design Store, vil indeholde forskellige søgeord og en beskrivelse eller anvisninger.

Brug af Designs i Mit bibliotek

Ved hjælp af mapperne i Mit bibliotek, kan du navigere til et design som du ønsker at skære. Dobbeltklik på designet for at anbringe det på din side i softwaren.



Dette lukker automatisk Mit bibliotek, som nemt kan genåbnes ved igen at klikke på Mit bibliotek-knappen i venstre værktøjslinje.

For at lukke Mit bibliotek uden at indsætte et design, klik på Luk-knappen i øverste højre hjørne af Mit bibliotek-området.


Forbinder til Silhouette Design Store

Silhouette Design Store indeholder tusindvis af designs, som du kan skære med din Silhouette, med alt lige fra simple udskæringer til komplicerede mønstre og designs. De fleste designs koster kun 99¢. Sædvanligvis kommer der hver uge en gratis figur.



For adgang til Silhouette Design Store, klik på Silhouette Store-knappen på værktøjslinjen til venstre i vinduet.


Ugens gratis design vises på hjemmesiden, som kommer frem.

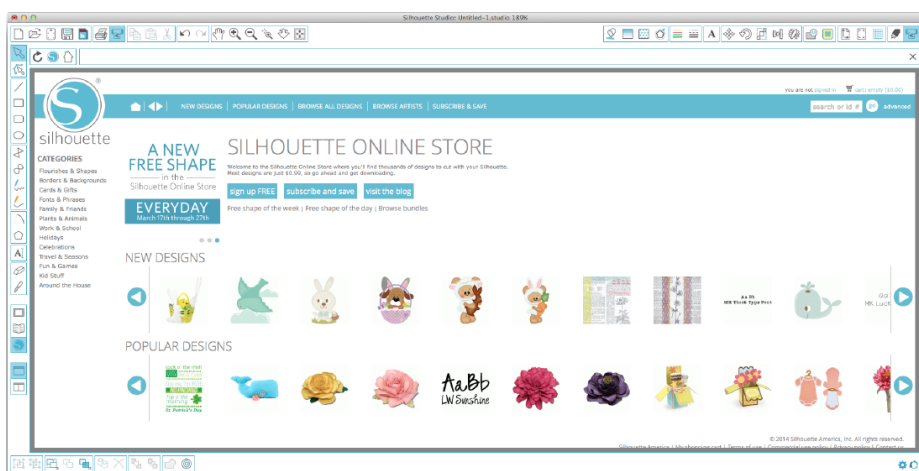

Søger efter nye designs

Silhouette Design Store fungerer som enhver anden hjemmeside, hvor du kan navigere rundt ved at klikke på forskellige links for at gennemse nye udgivelser, populære designs osv. Forsiden indeholder populære og nye designs, som du kunne være interesseret i.

Prøv først at downloade et gratis design ved at klikke på ugens gratis design-knappen på forsiden, eller ved at klikke på fanebladet "Free Design".

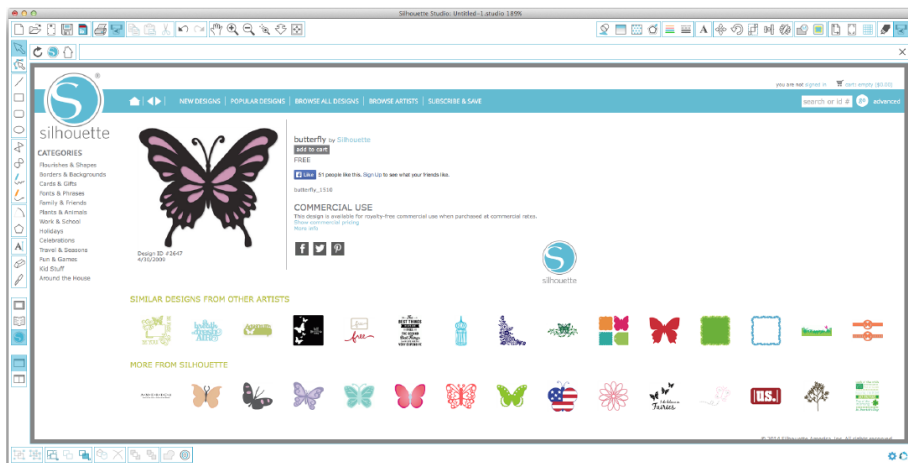


Klik på designet i søgeresultaterne for at se detaljer omkring designet. Klik på "Læg i indkøbsvogn"-knappen for at tilføje dette gratis design til din indkøbsvogn.

 Find og klik på indkøbsvogns-ikonet i øverste højre hjørne af vinduet for at se din indkøbsvogn. Samlet beløb i indkøbsvognen skulle være 0,00\$.

Klik på "Checkout"-knappen (til kassen) for at fortsætte. Systemet beder dig nu om at logge ind, inden du downloader. Det tager kun få sekunder at oprette en ny konto. Klik på "Sign up Free"-linket (tilmeld dig gratis) på login-siden for at oprette en ny konto.


Opret en konto

Der findes flere forskellige kontotyper. Når du er mere fortrolig med Silhouette Design Store, ønsker du måske at købe et abonnement og downloade designs af nye designs hver måned.

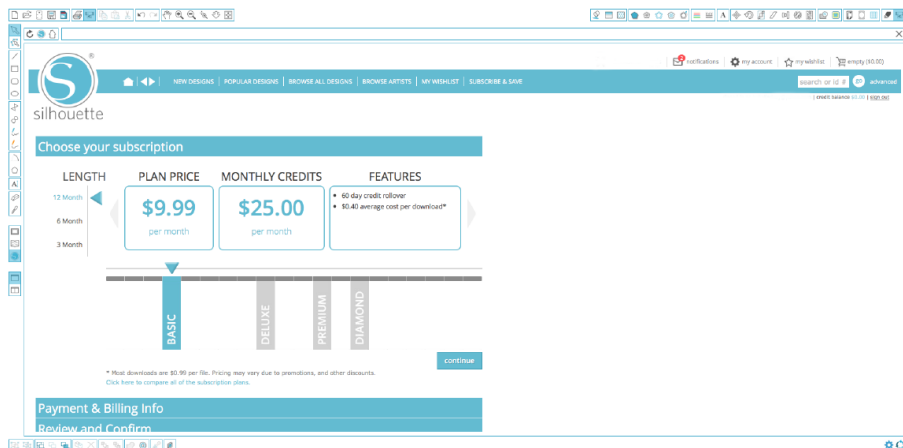

For at oprette en gratis konto og købe designs ét ad gangen, vælg "Tilmeld dig GRATIS".


Du bliver bedt om at opgive dit navn, e-mail og adgangskode for at oprette en konto. Indtast dine oplysninger og klik på "Sign Up"-knappen (tilmeld).

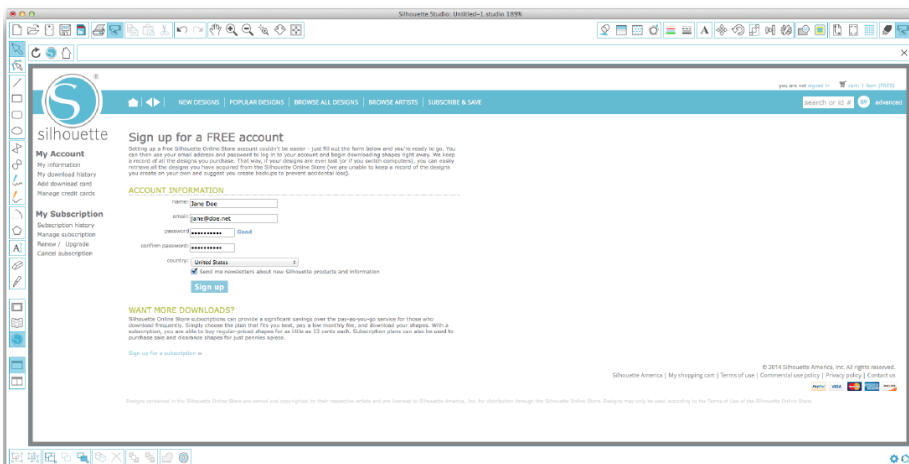



Når din konto er oprettet, kan du igen klikke på din indkøbsvogn og gå til kassen. Du anmodes om at bekræfte din adgangskode hver gang du downloader designs.

Indtast din adgangskode for at godkende downloadet.

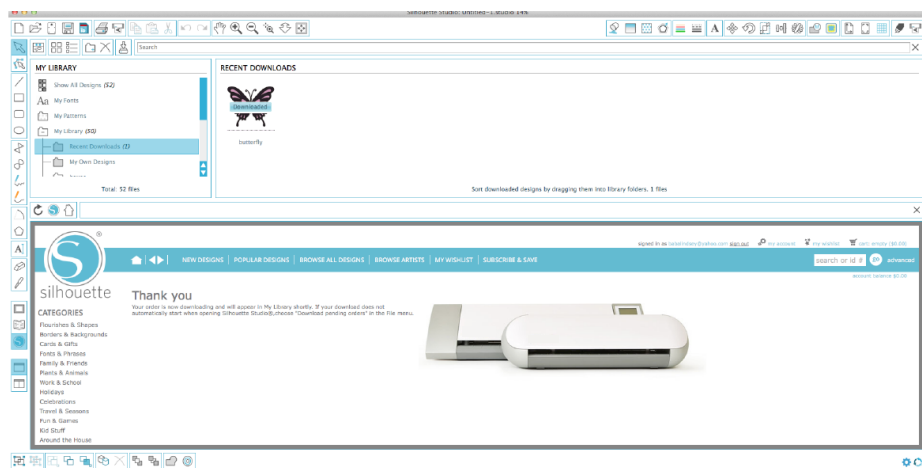


Når downloadingen af dit design påbegyndes, vises det i Seneste downloads-mappen i Mit bibliotek, som vil fremkomme på skærmen for at vise downloadet som det skrider frem. Ethvert nyt design som du downloader fra Silhouette Design Store vises i denne specielle mappe, og kan flyttes til enhver ønsket mappe.

Dobbeltklik på dit nyligt downloadede design for at indsætte det i dit aktuelle dokument.

Brug af dit prøveabonnements-kort

Hvis din Silhouette blev leveret med et prøveabonnementskort, kan du bruge det til at købe designs fra Silhouette Design Store. Når du har registreret din maskine på silhouetteamerica.com/setup, vil du modtage en e-mail med en unik kode, som giver dig et 1-måneders Basic-abonnement til Silhouette Design Store. Følg anvisningerne i e-mailen for at aktivere dit prøveabonnement og kom i gang med at nyde Silhouette Design Store.

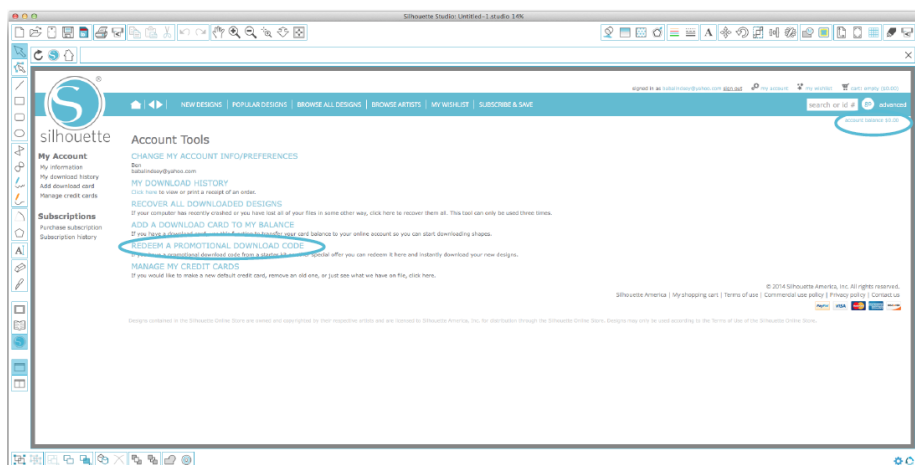

Dine tilgængelige abonnementskreditter kan ses i øverste højre hjørne af skærmen under søgelinjen.

Sådan bruges din USB-enhed med Silhouette CAMEO®

Sådan gemmes på din USB-enhed


Åbn eller opret en figur i Silhouette Studio®-softwaren.

Tilpas størrelsen på dit design til den størrelse, det skal skæres i, og placer det som ønsket.

Sæt USB-hukommelsesenheden i din computer.

Gå til Fil > Gem som (eller CTRL + SHIFT + S) og gem dit design på USB-hukommelsesenheden.

Fjern USB-hukommelsesenheden fra din computer.

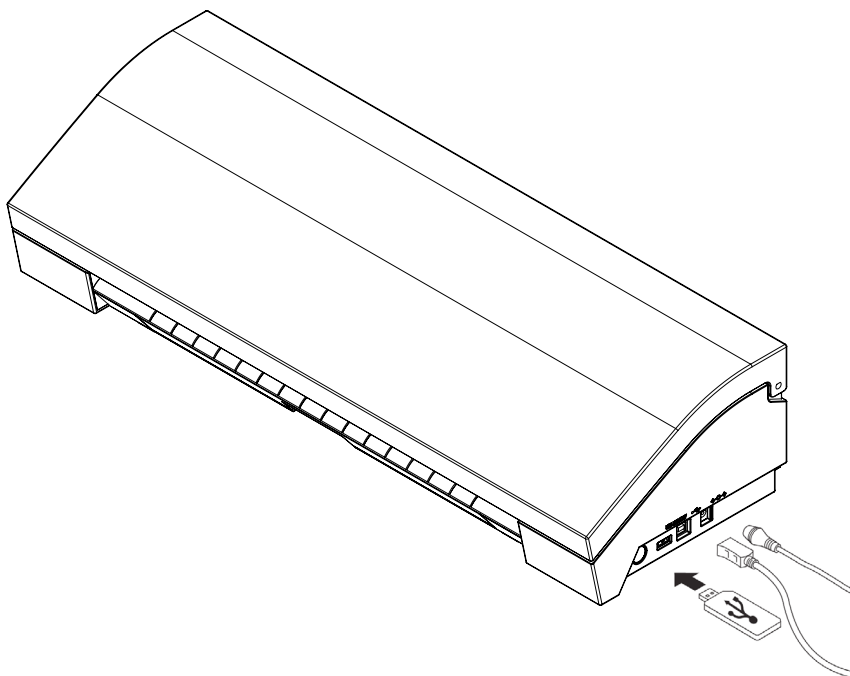

Sådan bruges en USB-enhed i din Silhouette CAMEO®



Når Silhouette CAMEO® er tændt, sættes USB-hukommelsesenheden i drevet på siden af maskinen. Før materialet ind i Silhouette.

Når USB-hukommelsesenheden er sat i, og skæremåtten/mediet er indført, vises en USB-menu på skærmen. Tryk på USB-knappen nederst i venstre hjørne.

Herfra kan du gennemse filerne på din enhed og vælge det ønskede billede. Øverst oppe vises et billede af din fil for at hjælpe dig med at vælge den fil, du leder efter.

“Change Settings1” (Skift indstillinger1) og “Change Settings2” (Skift indstillinger2) vil give dig adgang til at justere skæreindstillingerne for hver værktøjsholder. Dine skæreindstillinger blev gemt, da du gemte din fil i Silhouette Studio®, men du kan tilpasse dem efter behov. Du kan også vælge at udføre en testskæring her.

Når du er klar, tryk på knappen Send. Dit job vil blive skåret iht. dine specifikationer.

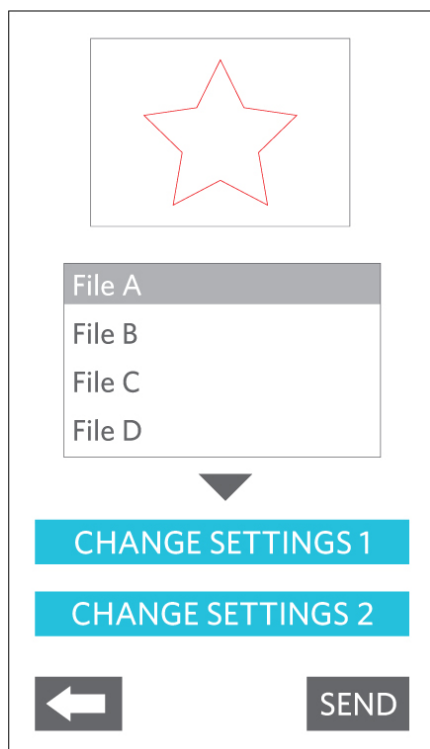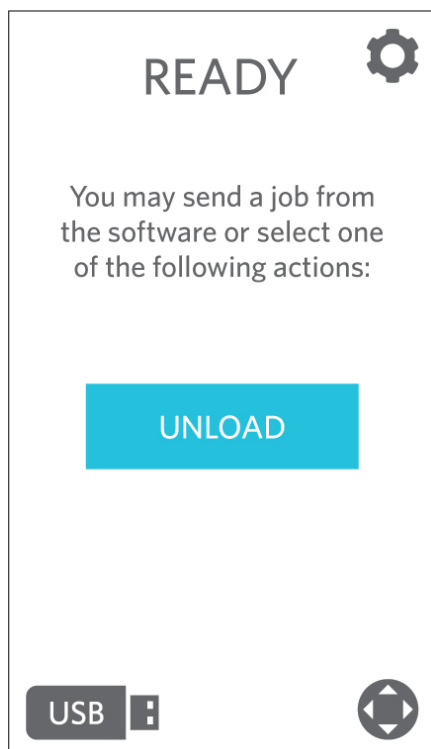



Silhouette CAMEO Sikkerhedsforanstaltninger

- Hold Silhouette CAMEO uden for børns rækkevidde.
- Gennemlæs og opbevar dette dokument for fremtidig reference.
- Silhouette CAMEO er et elektronisk skæreværktøj, som kræver omhyggelig brug og håndtering. For at undgå personskade eller skade på maskinen, læs venligst følgende sikkerhedsforanstaltninger.

Anvendte konventioner i denne vejledning

For at kunne anvende Silhouette CAMEO på sikker og korrekt vis, samt undgå skade på personer og materialer, vær nøje opmærksom til hver af følgende sikkerhedsforanstaltninger i dette dokument. Hvis sikkerhedsforanstaltningerne ikke overholdes, kan det ugyldiggøre garantien på produktet og ethvert erstatningsansvar for skade på person eller materiale.

Beskrivelse af sikkerhedssymboler

- Dette symbol indikerer oplysninger, der kræver stor opmærksomhed (inkluderer advarsel).
- Symbolet indikerer en handling der er strengt forbudt.
- Dette symbol indikerer en handling, som skal udføres, uanset om det findes ved siden af et billede eller i en tekst.

Sikkerhedsforanstalt



- Berør ikke bevægelige dele mens Silhouette skærer.
 - Hold hænderne og andre objekter væk fra bevægelige dele når maskinen er koblet til.
 - Adskil, reparer, eller ombyg ikke Silhouette. Hvis du ændrer i Silhouettes hardware kan det give elektrisk stød, eller ildebrand, grundet lækstrøm. Hvis din Silhouette har brug for at blive repareret, kontakt venligst Silhouette Kundeservice.
 - Forbind ikke Silhouette med en ikke-sikret strømkilde.
 - Anvendelse af en anden forsyningspænding kan resultere i elektrisk stød eller brandfare på grund af lækstrøm.
 - Brug ikke Silhouette på et sted hvor den udsættes for vand, fugt eller støv.
 - Hvis Silhouette begynder at ryge, bliver for varm, udskiller en mærkelig lugt, eller på anden vis fungerer unormalt, stop brugen. Frakobl strømforsyningen fra strømtikket. Brug af overophedet Silhouette CAMEO kan resultere i brandfare eller elektrisk stød. Prøv ikke selv at reparere Silhouette.
 - Tillad ikke støv eller metaller nær strømtikket. Et urent strømtik kan forårsage elektrisk stød eller brandfare grundet lækstrøm.
- Anvend ikke strømforsyningen eller strømtikket hvis det er beskadiget. Brug af beskadiget strømkabel eller strømforsyning kan forårsage elektrisk stød eller ildebrand. Udskift beskadigede strømkabler og strømforsyninger.

Sikkerhedsprocedurer



ADVARSEL

- Anvend kun strømforsyningen inkluderet sammen med Silhouette CAMEO.
 - Anvendelse af andre AC-adaptere kan forårsage funktionsfejl eller resultere i elektrisk stød eller brand. Sørg for at tilslutte strømforsyningen til CAMEO før stikkes sættes i stikkontakten.
 - Silhouettes kniv er skarp.
 - Håndter knivhuset med forsigtighed og berør ikke selve klingens / bladet.
 - Anvend eller opbevar ikke Silhouette hvor den udsættes for direkte sollys eller direkte træk fra aircondition eller opvarmning. Overdreven varme, støv og/eller fugtighed kan forårsage fejlfunktion på maskinen.
 - Anvend ikke Silhouette CAMEO hvor den udsættes for overdreven vibration eller elektrisk støj.
 - Træk ikke i strømkablet for at frakoble Silhouette.
 - Hvis et fremmedlegeme/-stof kommer ind i Silhouette under drift, annulleres aktuelt projekt ved at slukke maskinen. Forsøg ikke at fjerne fremmedlegemet eller fortsætte med at skære.
 - Forsøg ikke at smøre Silhouette CAMEO.
 - Silhouette kræver ikke smøremiddel eller andre flydende midler for at fungere normalt.
 - Anvend ikke noget flydende rengøringsmiddel eller andre væsker indeni Silhouette CAMEO eller på Silhouettes kontrolpanel.
 - Væsker vil ødelægge maskinens funktionalitet.
- Vær sikker på at der er plads nok rundt omkring Silhouette CAMEO under drift, så maskine, skæremiddel og skæremåtte ikke berører omkringliggende genstande.
- Hold Silhouette CAMEO mindst 3 fod (90 cm) fra lys- eller varmekilder.
- Vær sikker på at anvende korrekte knivindstillinger i forhold til det materiale som anvendes. En for dyb indstilling kan forårsage nedslidning af skæremåtten, og kan forringe skæreevnen.
- Vær forsigtig når skæreslåden flyttes manuelt, og flyt denne langsomt for ikke at beskadige Silhouette hardwaren.
- For spørgsmål og problemløsning, kontakt Silhouette Kundeservice på support@silhouetteamerica.com

Sådan finder du flere oplysninger

Komplet betjeningsvejledning

Vis hele den illustrerede betjeningsvejledning i Silhouette Studio® ved at klikke på Hjælp -> Betjeningsvejledning.

Website

Se sektionen med tutorials på www.silhouetteamerica.com for hjælp til specifikke funktioner og trin-for-trin-anvisninger til, hvordan man skærer forskellige medietyper med Silhouette CAMEO®.

Blog

Besøg den officielle Silhouette-blog på blog.silhouetteamerica.com for ideer til nye projekter, du kan oprette. Mange blogopslag indeholder trin-for-trin-anvisninger for avanceret brug af Silhouette-produkter og -software.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Silhouette-nyhedsbrevet på www.silhouetteamerica.com for at modtage produktopdateringer og specialtilbud via e-mail.

Kundeservice

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice:

Silhouette America, Inc.
support@silhouetteamerica.com
(800) 859-8243 (kun USA)
(801) 983-8937