



شروع کار با SILHOUETTE CAMEO®

Silhouette CAMEO® به همراه فهرست وسایلی که در زیر آمده است عرضه می شود. قبل از شروع کار با دستگاه بررسی کنید که همه موارد زیر در جعبه دستگاه قرار داده شده باشند. در صورتی که هر یک از موارد زیر در جعبه دستگاه قرار ندارد، لطفاً با support@silhouetteamerica.com تماس بگیرید.

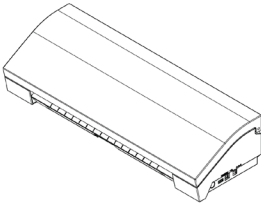

Silhouette CAMEO®
ابزار برش رو میزی

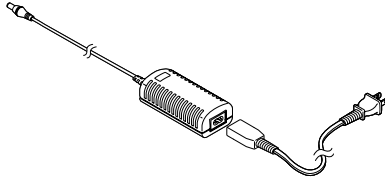


آداپتور و کابل برق




کابل USB




تیغ اریب بُر

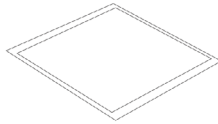

صفحه برش 12 اینچی





تیغه Auto



ابزار جداسازی Bluetooth®

دستگاه Silhouette CAMEO® را از جعبه بیرون بیاورید و همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است سه نوار بسته بندی و فوم تکیه گاه را از دستگاه جدا کنید. از این نوارها و فوم ها برای ثابت نگه داشتن قطعات متحرک Silhouette در زمان حمل و نقل استفاده می شود.

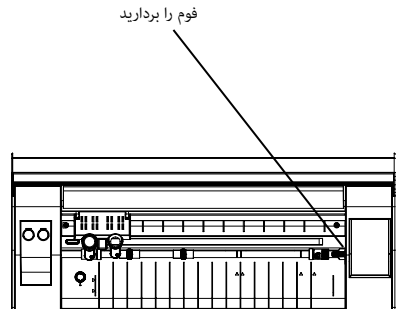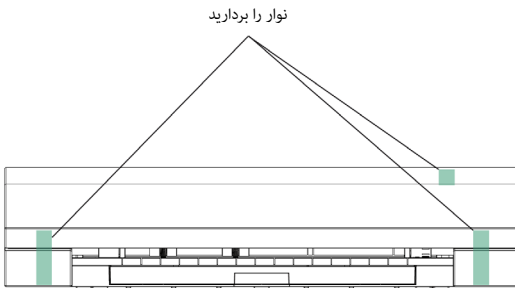


1. به سایت silhouetteamerica.com بروید.
2. بر روی نوار آبی "به روز رسانی نرم افزار" در پایین صفحه کلیک کنید.
3. زیر "Silhouette Studio" بر روی لینک دانلود کلیک کنید. با توجه به نوع سیستم عامل خود (ویندوز یا مک) گزینه صحیح را انتخاب کنید.

برای ویندوز: مراحل نصب را با توجه به دستورات نمایش داده شده بر روی صفحه ادامه دهید. اگر صفحه نصب به صورت خودکار باز نشد، در My Computer به دنبال فایل نصبی دانلود شده بگردید و بر روی فایل setup.exe دوبار کلیک کنید و برنامه را اجرا کنید. در صورت مشاهده پیام شدن سخت افزار جدید "New Hardware Found"، دستورالعمل توصیه شده را دنبال کنید و با نصب درایور Silhouette بر روی سیستم خود موافقت کنید.

برای مک: برای نصب Silhouette Studio[®]، آپکون برنامه Silhouette Studio را در پوشه برنامه ها بکشید و رها کنید.

اتصال Silhouette CAMEO[®]

پس از نصب نرم افزار Silhouette Studio[®]، دستگاه Silhouette CAMEO را به منبع برق متصل نمایید. سپس همانطور که در شکل نشان داده شده است Silhouette را با استفاده از کابل USB به رایانه خود متصل نمایید.

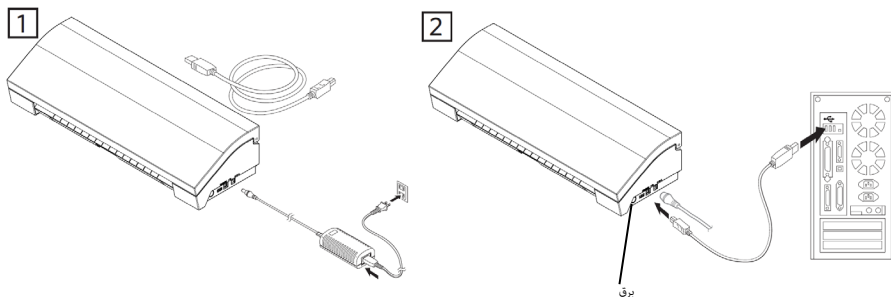

با فشار دادن دکمه روشن/خاموش دستگاه را روشن کنید. دستورات صفحه نمایش لمسی برای انتخاب زبان و اجرای تنظیمات راه اندازی اولیه را دنبال کنید. در صورت نمایش پیام شدن سخت افزار جدید "New Hardware Found" توسط رایانه خود، دستورالعمل توصیه شده را دنبال کنید و با نصب درایور Silhouette بر روی سیستم خود موافقت کنید.

Bluetooth[®]

دستگاه Silhouette CAMEO با فناوری Bluetooth سازگار بوده و شما با استفاده از آن می توانید به صورت بی سیم به آن متصل شوید. "نسخه Silhouette Bluetooth CAMEO" حاوی یک آداپتور Bluetooth از پیش نصب شده می باشد. برای سایر نسخه های Cameo، فناوری Bluetooth در آنها فعال می باشد ولی باید پیش از کار با آن آداپتور Bluetooth را نصب کنید. Bluetooth در پایین دستگاه در محفظه ای قرار داده شده است و برای دسترسی به آن باید از یک پیچ گوشتی ساده استفاده نمایید.

برای وصل کردن Bluetooth خود با قابلیت CAMEO 3، مطمئن شوید که Bluetooth فعال شده باشد. در این صورت یک علامت Bluetooth در گوشه بالا سمت چپ صفحه نمایش CAMEO دیده می شود. اگر علامتی موجود نیست، Bluetooth را از فهرست "BLUETOOTH" در تنظیمات دستگاه CAMEO 3 فعال کنید (چرخه).

Bluetooth خاموش است
(یا هیچ آداپتور Bluetooth موجود نیست) (هیچ نماد)



فعال است اما وصل نیست



Bluetooth فعال و وصل است


از فهرست Silhouette Studio[®] در بالای نرم افزار Silhouette Studio خود "افزودن دستگاه برش Bluetooth" را انتخاب کنید. یک جعبه تبادیل دوطرفه ظاهر می شود و دستگاه های Bluetooth را نشان می دهد. CAMEO 3 را از لیست دستگاه انتخاب کنید تا نرم افزار همزمان سازی را آغاز کند. بعد از چند ثانیه، وضعیت CAMEO "آماده" را در پنل ارسال به SILHOUETTE نشان می دهد و نصب کامل شده است.

باز کردن نرم افزار Silhouette Studio®



آیکون Silhouette Studio® را بر روی صفحه دسکتاپ یا در منوی شروع رایانه خود (در پوشه برنامه ها در سیستم عامل Mac) پیدا کنید.

پس از اجرای برنامه Silhouette Studio®, متوجه یک صفحه خالی 12 اینچ در 12 اینچ بر روی صفحه خود خواهید شد.

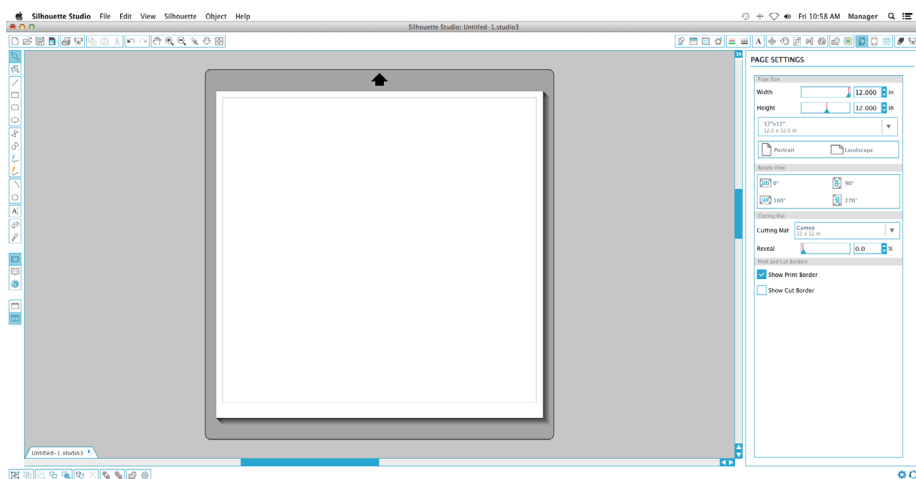


در صورت تمایل به تغییر ابعاد یا جهت صفحه، گزینه های تنظیمات صفحه در پنلی در سمت راست صفحه در دسترس شما هستند.

برای دسترسی به گزینه های تنظیمات صفحه در آینده، در نوار ابزار گزینه ها بالای صفحه سمت راست بر روی آیکون تنظیمات صفحه طراحی (Design Page Settings) کلیک کنید.

توجه: برای تغییر واحد اندازه گیری از سیستم ایالات متحده به سیستم متر، Silhouette Studio® -> Preferences... (File -> Preferences...) در سیستم عامل Mac® را انتخاب کنید. زیر بخش اندازه گیری جعبه محاوره ای تنظیمات و الویت ها، واحدهای اندازه گیری مختلف را پیدا خواهید کرد.

A

برای برش حروف و کلمات با استفاده از فونت های موجود بر روی رایانه خود، ابزار متن را از نوار ابزار سمت چپ صفحه انتخاب کنید. با انتخاب ابزار متن، در هر جایی از صفحه که می خواهید کلیک کنید و شروع به تایپ کنید.

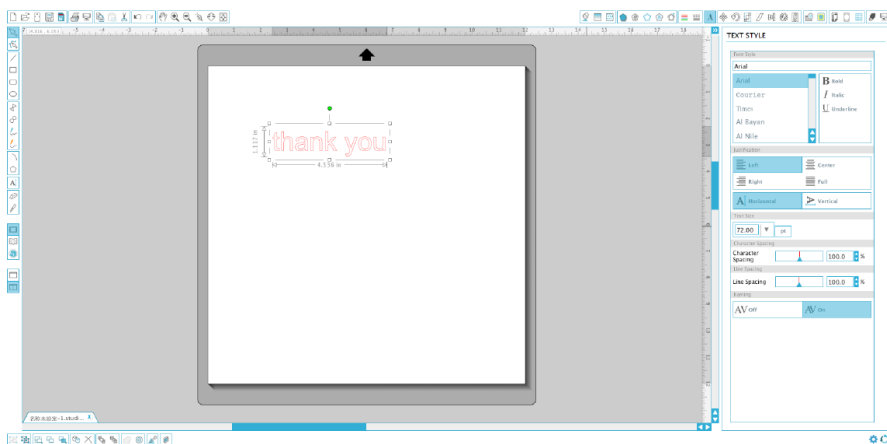

پس از اینکه با ابزار متن بر روی صفحه کلیک کنید، یک مکان نمای چشمک زن ظاهر خواهد شد. اکنون می توانید هر حرف، کلمه یا عبارتی که می خواهید را تایپ کنید.

زمانی که مشغول تایپ یا ویرایش متن هستید، پنل گزینه های متن سمت راست صفحه ظاهر خواهد شد. در این پنل می توانید فونت، اندازه متن، وزن، همترزی، فاصله بین کاراکترها و فاصله بین خط ها را تغییر دهید. قبل از اعمال تغییرات بر روی فونت، اندازه، وزن و غیره باید ماوس متن خود را انتخاب نمایید.


با کلیک در هر جایی خارج از صفحه، تایپ کردن متن به اتمام خواهد رسید. با این کار ویرایشگر از حالت ویرایش متن خارج شده و متن از حالت انتخاب بیرون خواهد آمد. در صورت نیاز به تغییر در متن تایپ شده، با استفاده از ابزار انتخاب (در نوار ابزار سمت چپ) بر روی متن دو بار کلیک کنید.

برای تغییر مکان متن خود در صفحه، بر روی آن کلیک کنید و آن را به مکان جدید بکشید.

برای تغییر اندازه متن خود، متن را انتخاب کرده و سپس بر روی یکی از دسته های کنترلی کناری کلیک کنید و آن را بکشید.

برای چرخاندن متن خود، متن را انتخاب کنید، سپس دایره سبزی که بالای شء ظاهر می شود را کلیک کرده و بکشید.

Silhouette Studio* برای کشیدن شکل های ساده مانند دایره، مربع، مستطیل، خط، چند ضلعی، و خطوط آزاد هنرمندانه مجهز به عملکردهای داخلی است. شما می‌توانید هر یک از این شکل ها را در نوار ابزاری که سمت چپ پنجره Silhouette Studio قرار گرفته است پیدا کنید.

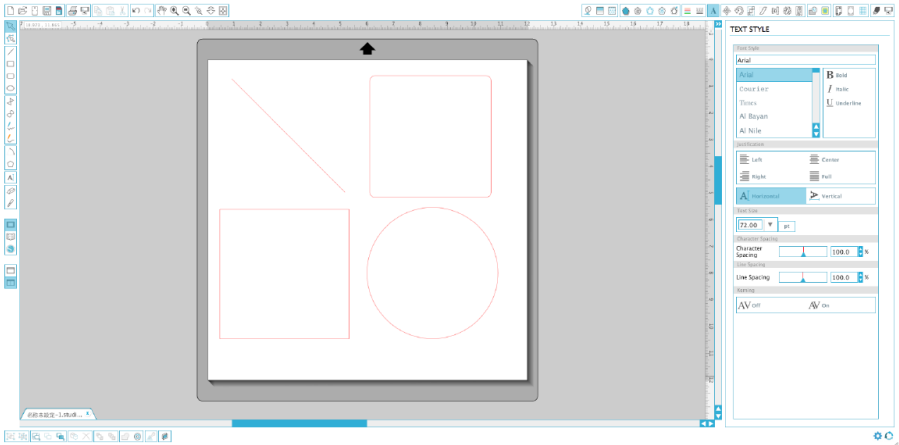

خطوط

برای کشیدن خط، ابزار خط در نوار ابزار سمت چپ را انتخاب کنید. حالا برای کشیدن خط یا با موس کلیک کنید و بکشید یا با یک بار کلیک شروع به کشیدن خط کرده و با کلیک دوم انتهای خط را مشخص کنید.


برای کشیدن خط صاف عمودی، افقی یا 45° در هنگام کشیدن خط دکمه SHIFT را نگه دارید.

مربع/مستطیل

و برای رسم مستطیل، ابزار مستطیل را از نوار ابزار چپ انتخاب کنید. حالا برای کشیدن مستطیل یا باموس کلیک کنید بکشید یا با یک بار کلیک یک گوشه مستطیل را مشخص و با کلیک دوم گوشه مقابل آن را رسم کنید.


برای رسم یک مربع عالی، در هنگام کشیدن مستطیل دکمه SHIFT را نگه دارید. برای رسم مستطیل از مرکز، به جای گوشه، کلید ALT (کلید OPTION در سیستم عامل Mac*) را نگه دارید. برای رسم مربع کامل حول کلیک خود دکمه SHIFT + ALT یا SHIFT + OPTION در سیستم عامل Mac* را با هم نگه دارید.

آماده سازی صفحه برش

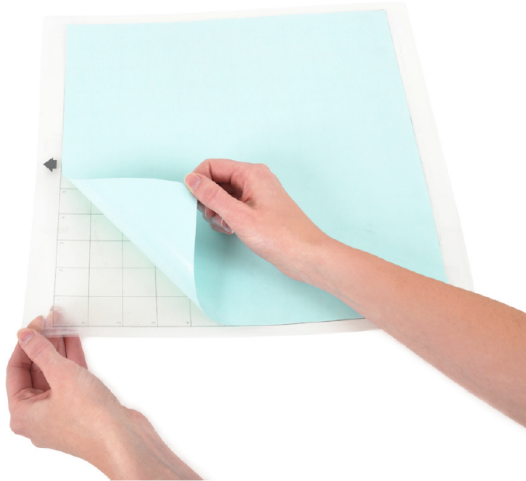

آستر نه‌سپ را از صفحه برش جدا کنید.

طبق آنچه در شکل Silhouette Studio* نشان داده شده است، ورق یا سایر رسانه های خود را بر روی صفحه برش قرار دهید.

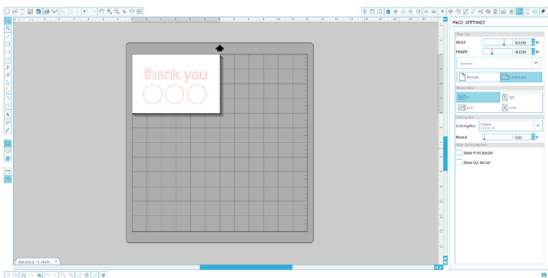


اگر تصویر صفحه برش را زیر مدرک خود بر روی صفحه می بینید، بر روی دکمه تنظیمات صفحه در نوار ابزار گزینه ها در گوشه سمت راست و بالای پنجره کلیک کنید.

تصویر خود را بر روی صفحه و همان جایی که می خواهید برش داده شود قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که طرح شما درون حاشیه های قرمز صفحه می باشد.

آماده سازی Silhouette برای برش

با فشردن دکمه روشن/خاموش Silhouette CAMEO را روشن کنید و منتظر بمانید تا دستگاه شروع به کار نماید.

برای قرار دادن صفحه برش در Silhouette، درپوش را بلند کنید، لبه چپ صفحه را با علامت آبی تراز در سمت چپ دستگاه تنظیم کنید، صفحه برش را بر روی غلتک های سفید فشار دهید و دکمه "بارگذاری صفحه برش" در صفحه بارگذاری را فشار دهید.

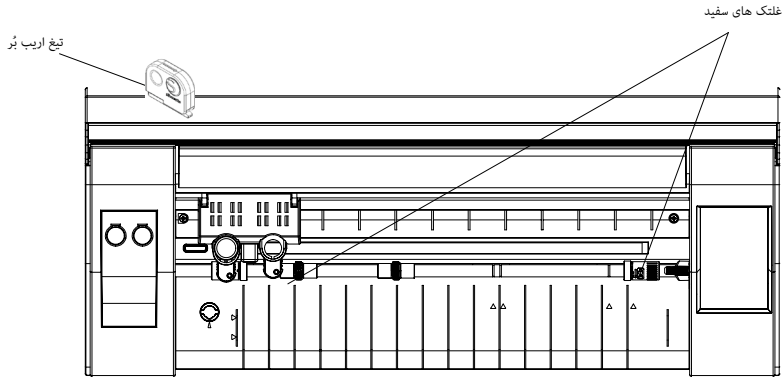


برای بارگذاری ماده ای که خودش پشت دارد و نیازی به صفحه برش ندارد (مانند وینیل)، باید همان فرایند بالا را تکرار کنید و فقط به جای انتخاب دکمه "بارگذاری صفحه برش"، دکمه "بارگذاری رسانه" را انتخاب کنید.

در صورت استفاده از ماده خط دار بدون صفحه برش، می توانید پس از برش برای درست کردن آن از دستگاه برشی که در پشت دستگاه قرار داده شده است استفاده نمایید. برای این کار فقط کافی است تیغه دستگاه برش را بر روی شیار قرار دهید آن را در جهتی که بر روی تیغه برش نشان داده شده است حرکت دهید. دستگاه برش را می توانید در مخزن پشت دستگاه پیدا کنید.

تنظیم غلتک ها در رسانه های کوچکتر

با تنظیم غلتکها در میله غلتک اصلی، Silhouette CAMEO می تواند صفحه هایی با ابعاد کاغذ A4، نامه، 12 اینچ و 13 اینچ را برش دهد.

اهرم آزادسازی را در سمت راست قرار دهید و آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

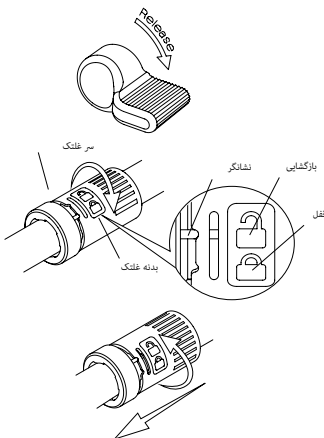


سر و بدنه غلتک را در دست بگیرید و آنرا در حالت بازگشایی بچرخانید.

غلتک را به مکان مورد نظر خود سر دهید و آن را بچرخانید تا در جای خود قفل شود.

برای روش های مختلف برش تیغه های مختلفی در نظر گرفته شده است. دستورالعمل تنظیم انواع تیغه های جایگزین بر روی بسته بندی تیغه شرح داده شده است. در تمام موارد، با تنظیم تیغه بالاتر، بخش بیشتری از تیغه مورد استفاده قرار می گیرد و برای برش مواد ضخیم تر به کار می رود. برای اطلاع از تنظیمات پیشنهادی تیغه ها برای مواد مختلف به Silhouette Studio* مراجعه نمایید.

تنظیمات تیغه	مواد
1	مواد نازک مانند وینیل و موادی که با گرمای کم منتقل می شوند
2-3	مواد دارای وزن متوسط مانند کاغذ، کارتن و موادی که حرارت را از خود عبور می دهند
4-6	مواد ضخیم تر مانند کارتن های بافت دار و کاغذهای الیافه
7-10	مواد ضخیم مانند پارچه (بوم نقاشی)

شما می توانید بر اساس تنظیمات برش نرم افزار خود، تیغه Auto را به صورت خودکار تنظیم نمایید. برای تنظیم دستی تیغه Auto، همان طور که در تصویر نشان داده شده است نوک تیغه را داخل سوکت تنظیم تیغه کنید. به آرامی تیغه Auto را داخل سوکت تنظیم بالا و پایین کنید تا خط نشانگر قرمز تنظیمات دلخواه شما را نشان دهد.


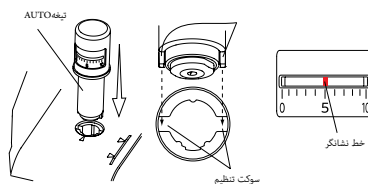


توجه: فقط می توانید از تیغه Auto در گیره ابزار سمت چپ استفاده کنید.

تنظیمات نقاله دوگانه

CAMEO برای گرفتن دو ابزار مختلف به صورت همزمان مجهز به دو نقاله می باشد. این قابلیت به شما این امکان را می دهد که بتوانید به صورت همزمان چندین کار را انجام دهید. این دو نقاله با دو رنگ قرمز (یا ابزار 1 در سمت چپ) و آبی (یا ابزار 2 در سمت راست) مشخص شده اند. شما می توانید از ابزارهای مختلف در هر یک از نقاله ها استفاده کنید، البته از تیغه Auto فقط می توانید در سمت چپ استفاده کنید.

برای بارگذاری ابزار در نقاله مورد نظر خود، گیره ابزار را به آرامی فشار دهید و بکشید تا گیره مورد نظر باز شود. ابزار را در گیره ابزار قرار دهید و ادامه آن را فشار دهید تا ابزار جا بیفتد و محکم شود. مطمئن شوید که ابزار به طور کامل در گیره جا افتاده است.

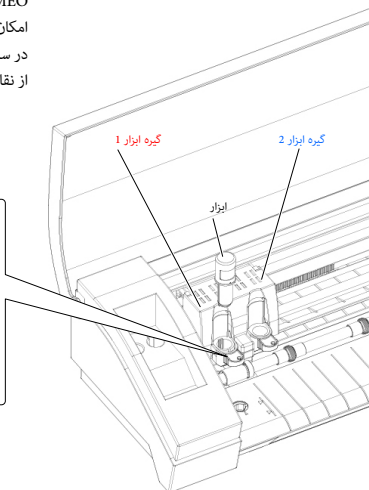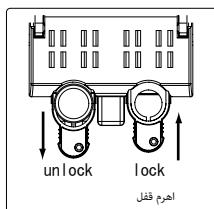

بر روی دکمه تنظیمات برش در نوار ابزار بالای صفحه کلیک کنید. پنل تنظیمات برش در سمت راست صفحه ظاهر خواهد شد.




در صورتی که از چندین ابزار استفاده می کنید، می توانید مشخص کنید که هر ابزار کدام خط را برش دهد. این کار را می توانید به دو روش انجام دهید.

اگر از حالت برش "استاندارد" پیش فرض استفاده می کنید، می توانید تصویر خود را بر روی فضای کاری مورد نظر انتخاب کنید و سپس بر روی ابزاری که می خواهید برای آن تصویر از آن استفاده کنید کلیک کنید.

اگر از حالت برش "پیشرفته" استفاده می کنید، می توانید با کلیک بر روی ابزار مورد نظر خود تعیین کنید که کدام ابزار برای کدام رنگ خط یا رنگ اصلی تصویر مورد استفاده قرار گیرد.

شما می توانید ترتیب برش را (در صورت وجود) از منوی شرایط برش تعیین نمایید.

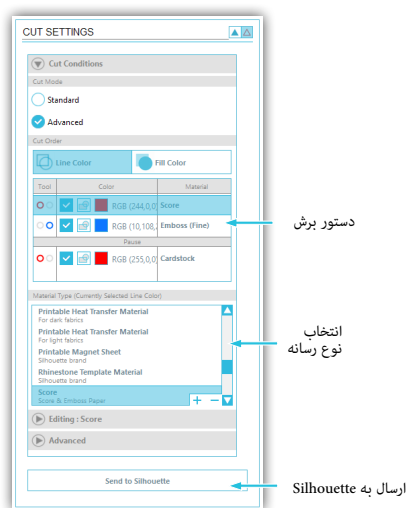

در پنل تنظیمات برش، لیستی از رسانه های متداول از جمله وزن کاغذها، وینیل، و موارد دیگر را مشاهده خواهید کرد. اگر رسانه ای که می خواهید برش دهید (یا رسانه مشابه آن) در لیست وجود ندارد، می توانید از لیست گزینه "سفارشی" را انتخاب کنید و به صورت دستی سرعت و ضخامت آن را برای Silhouette تعیین کنید. معمولاً مواد ضخیم تر نیاز به ضخامت بیشتری دارند و سرعت برش طرح های ظریف باید کمتر باشد.

پس از انتخاب تنظیمات برش مناسب، روی دکمه ارسال به Silhouette پایین پنل راست کلیک کنید.


پس از اینکه Silhouette برش را انجام داد، دکمه "تخلیه کردن" را فشار دهید.

با دقت طرح برش خورده را از صفحه/کاغذ باقی مانده جدا کنید. برای این کار می توانید از ابزار شایر استفاده کنید.

جستجوی طرح‌ها

برای مشاهده طرح های Silhouette که بر روی رایانه خود دارید بر روی دکمه کتابخانه من کلیک کنید.
Silhouette Studio دارای 100 طرح رایگان است که به شما برای شروع کار کمک بسیاری خواهند کرد. CAMEO خود را به رایانه وصل کرده و روشن کنید تا 100 طرح رایگان را دریافت کنید.

برای مشاهده همه 100 طرحی که در نرم افزار وجود دارد، بر روی میانبر نمایش همه طرح ها در پنل چپ کتابخانه من کلیک کنید.

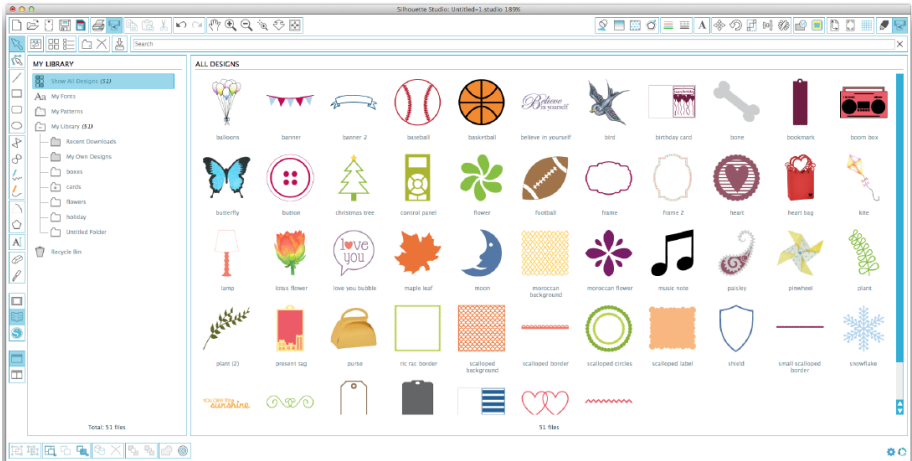

بر روی آیکونی که کنار پوشه کتابخانه من هست کلیک کنید و محتویات آن را مشاهده کنید. این پوشه از همان ابتدا حاوی 100 طرح رایگان می باشد.

برای تغییر نحوه نمایش طرح های خود در پنل راست، از دکمه مشاهده به صورت آیکون و مشاهده به صورت لیست استفاده کنید. در حالت نمایش به صورت لیست می‌توانید طرح ها را بر اساس نام، نوع طرح، نام هنرمند و تاریخ دانلود مرتب نمایید.




شما می‌توانید به منظور دسترسی راحت تر به طرح‌ها و با ایجاد پوشه های جدید، طرح های خود را سازماندهی کنید.

در پوشه کتابخانه من، در نوار ابزاری که در بالای پنجره کتابخانه من قرار دارد، بر روی دکمه پوشه جدید کلیک کنید و نام پوشه جدید خود را تایپ کنید.



برای نمایش 100 طرحی که در حال حاضر دارید، دوباره پوشه کتابخانه من را انتخاب کنید.

طرح‌ها را از پنل راست به پوشه جدید خود در پنل پوشه‌ها در سمت چپ بکشید و رها کنید. اعداد داخل پرانتز در کنار هر پوشه نشان دهنده تعداد شکل‌هایی است که در هر پوشه قرار دارد.

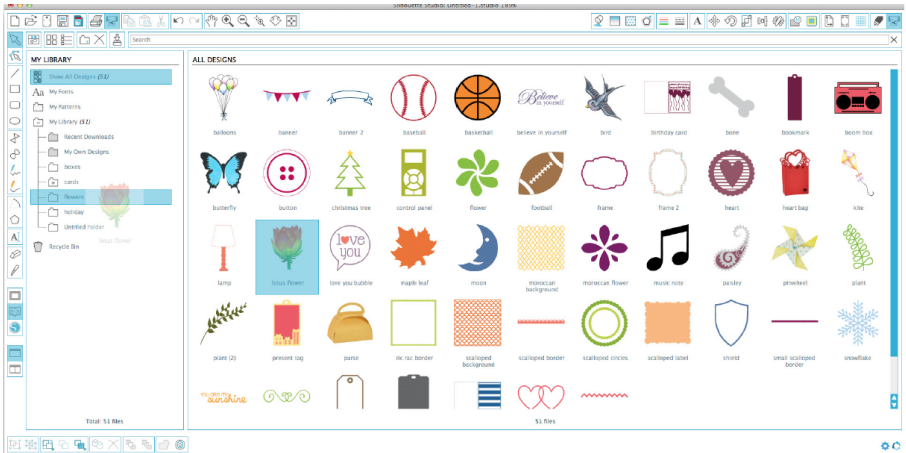

Silhouette Cloud


برای همگام سازی همه طرح های شما در دستگاه های متعدد، Silhouette Cloud با Silhouette Studio* همکاری بسیار نزدیکی دارد. شما می‌توانید با استفاده از حساب ابری خود تا پنج دستگاه را با یکدیگر همگام سازید. حتی اگر فقط از یک دستگاه استفاده می‌کنید، Silhouette Cloud با تهیه نسخه پشتیبان از طرح های شما و اجتناب از بازیابی آنها، برای شما بسیار مفید خواهد بود.

در Silhouette Cloud فضای نامحدودی برای دانلودهای Silhouette Design Store وجود دارد. بدین منظور 1 گیگابایت فضای ذخیره سازی برای محتویات سفارشی وجود دارد. همچنین اعضای باشگاه Silhouette از 5 گیگابایت فضای اضافه برای محتویات سفارشی خود برخوردار خواهند بود.

برای همگام سازی فایل‌های خود، فقط کافی است آنها را بر روی آیکون ابر در پوشه کتابخانه من بکشید و رها کنید. سپس نرم افزار از شما می‌خواهد که با استفاده از حساب Silhouette خود وارد حساب ابری خود شوید. پس از وارد شدن به حساب، ابر شما شروع به همگام سازی طرح ها خواهد کرد.

کتابخانه ابری شما همان پوشه مخصوص خود در کتابخانه شما باقی خواهد ماند. شما می‌توانید انتخاب کنید که فایل‌های خود را در پوشه کاربر محلی یا در کتابخانه ابری خود که با ایمیل حساب Silhouette شما شناخته می شود ذخیره نمایید. فایل هایی که در پوشه کاربر محلی ذخیره شوند فقط از همان دستگاه در دسترس شما خواهند بود.

در بالای پنجره کتابخانه من، کادر جستجو را مشاهده می‌کنید. در کادر متن کلیک کنید و کلید واژه مورد نظر خود برای جستجوی کتابخانه تصاویر را تایپ کنید. نتایج جستجو در پنل راست کتابخانه من نمایش داده خواهد شد.

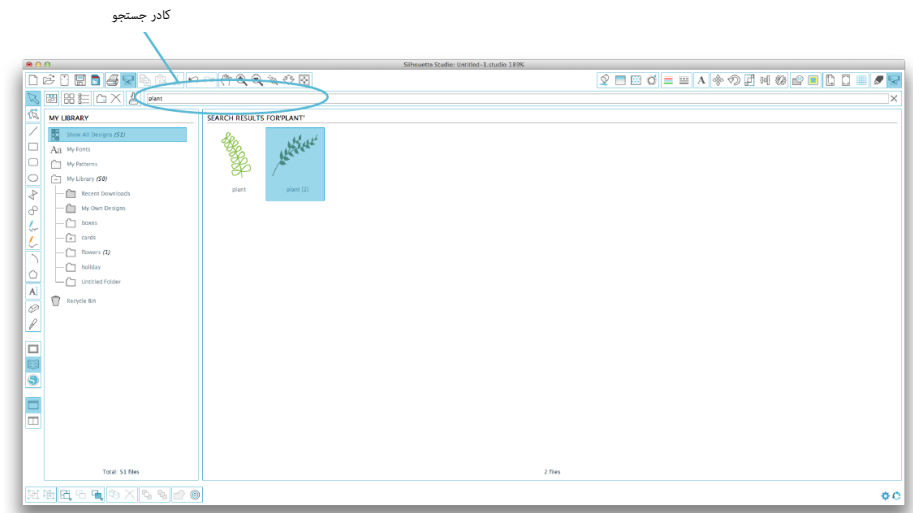

اگر می‌خواهید کلید واژه ها و توضیحات یک شکل را مشاهده کنید، کلیک راست کرده (کلیک کنترل در Mac*) و نمایش ویژگی ها را انتخاب کنید. در پایین کتابخانه من، جزئیات شکل مورد نظر ظاهر خواهد شد. شکلهایی که از Silhouette Design Store دانلود شده باشند چندین کلید واژه، و یک توضیح یا دستورالعمل خواهند داشت.

استفاده از طرح‌ها در کتابخانه من

با استفاده از پوشه‌های کتابخانه من، سراغ طرحی که می‌خواهید برش دهید بروید. با دوبار کلیک بر روی طرح، آن را بر روی صفحه خود در نرم افزار قرار دهید.

با این کار، کتابخانه من به صورت خودکار بسته خواهد شد. البته شما به آسانی می‌توانید با کلیک بر روی دکمه کتابخانه من در نوار ابزار چپ دوباره آن را باز کنید. 

برای بستن کتابخانه من بدون چسباندن طرح، بر روی دکمه بستن در گوشه بالا سمت راست پنجره کتابخانه من کلیک کنید.


اتصال به Silhouette Design Store

Silhouette Design Store دارای هزاران طرح، از برش‌های ساده تا الگوها و طرح‌های ظریف و پیچیده، می‌باشد که می‌توانید با استفاده از Silhouette خود آنها را برش دهید. قیمت بیشتر شکل‌ها فقط 99 سنت می‌باشد. معمولاً هر هفته یک شکل رایگان نیز به این مجموعه اضافه می‌شود.

برای دسترسی به فروشگاه Silhouette Design Store، بر روی دکمه Design Store در نوار ابزاری سمت چپ پنجره قرار دارد کلیک کنید.




طرح رایگان هفته بر روی صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

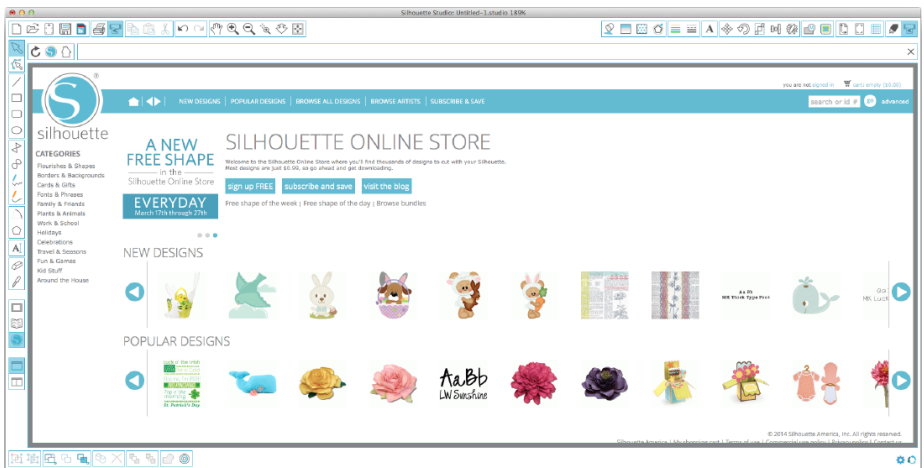

فروشگاه Silhouette Design Store مانند هر وب سایت دیگری کار می کند و می توانید با کلیک بر روی لینک های متعدد، مطالب منتشر شده جدید، طرح های محبوب و غیره را مشاهده کنید. صفحه اصلی وب سایت نیز حاوی طرح های محبوب و جدیدی است که ممکن است شما به آنها علاقه مند باشید.

در حال حاضر سعی کنید با کلیک بر روی دکمه طرح رایگان این هفته در صفحه اصلی یا جستجو در زبانه طرح رایگان، یک طرح رایگان را دانلود کنید.

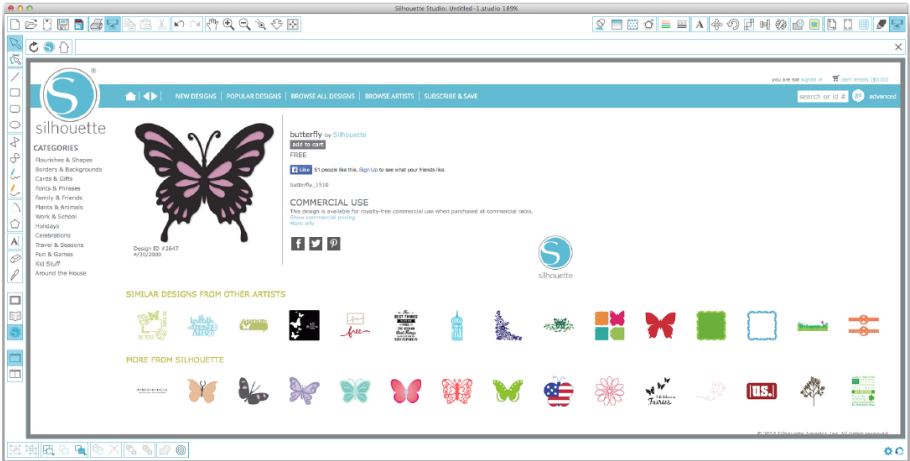


با کلیک بر روی طرح مورد نظر خود در نتایج جستجو، می توانید جزئیات آن طرح را مشاهده کنید. برای افزودن این طرح به سبد خرید خود، بر روی دکمه افزودن به سبد کلیک کنید.

آیکون سبد خرید را می توانید در گوشه سمت راست بالای پنجره پیدا کنید و با کلیک بر روی آن، سبد خرید خود را مشاهده کنید. مجموع سبد خرید شما باید \$0.00 باشد.




برای ادامه بر روی دکمه پرداخت کلیک کنید. در این مرحله سیستم از شما می خواهد قبل از دانلود وارد حساب خود شوید. ایجاد حساب جدید فقط چند ثانیه زمان می برد. برای ایجاد حساب جدید، در صفحه ورود بر روی لینک ثبت نام کلیک کنید.

حساب های متعدد و مختلفی در این سایت وجود دارد. پس از اینکه با Silhouette Design Store بیشتر آشنا شدید، می‌توانید اشتراک آن را خریداری کرده و هر ماه هزاران طرح را دانلود کنید.

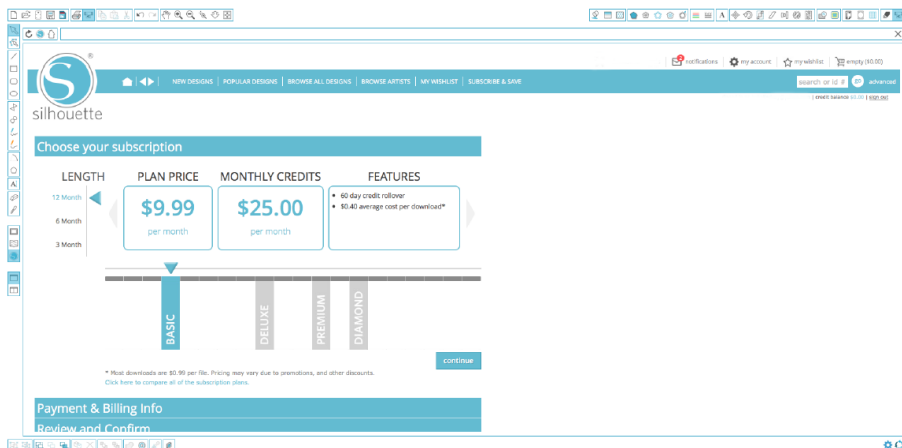

برای ایجاد حساب رایگان و خرید یکی یکی طرح‌ها، گزینه "ثبت نام رایگان" را انتخاب کنید.


برای ایجاد حساب کاربری جدید، نام، ایمیل و رمز عبورتان از شما خواسته خواهد شد. اطلاعات درخواستی را وارد کنید و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.

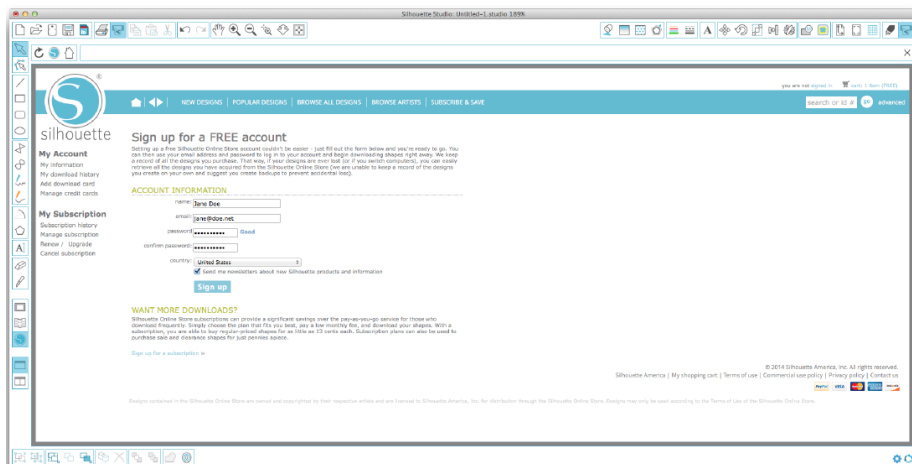



پس از ایجاد حساب، باید دوباره وارد سبد خرید خود شوید و یکبار دیگر فرایند پرداخت را طی نمایید. هر بار که طرح‌ها را دانلود می‌کنید باید اعتبار رمز عبور خود را تایید کنید.


برای دریافت اجازه دانلود، رمز عبور خود را وارد کنید.

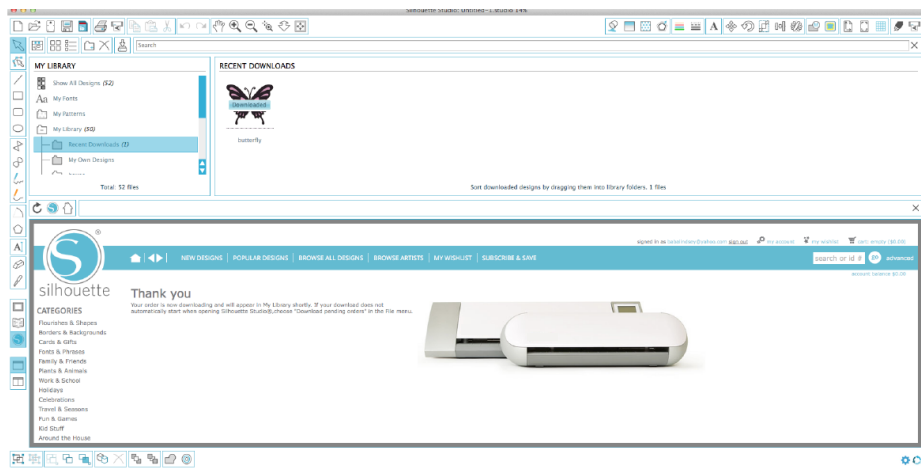

با شروع دانلود، طرح مورد نظر و میزان پیشرفت دانلود در پوشه دانلودهای اخیر کتابخانه من نمایش داده خواهد شد. همه طرح‌های جدیدی که از Silhouette Design Store دانلود می‌کنید در این پوشه ویژه ذخیره خواهند شد و می‌توانید آنها را به هر پوشه‌ای که دوست دارید منتقل کنید.

برای چسباندن طرحی که به تازگی دانلود کرده‌اید به مدرک کنونی خود، دوبار کلیک کنید.

در صورتی که از کارت اشتراک رایگان برخوردار هستید، می توانید از آن برای خرید طرح های مورد علاقه خود از فروشگاه Silhouette Design Store استفاده نمایید. پس از ثبت نام دستگاه خود در silhouetteamerica.com/setup یک کد منحصر به فرد برای شما ایمیل خواهد شد که اشتراک پایه یک ماهه Silhouette Design Store را برای شما فراهم می آورد. برای فعالسازی اشتراک آزمایشی خود، دستورالعمل های موجود در ایمیل را دنبال کنید و از Silhouette Design Store لذت ببرید.

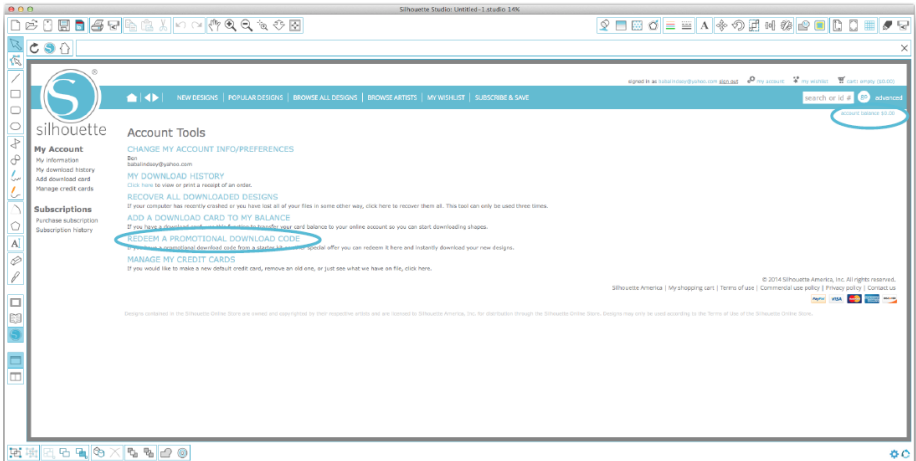

اعتبار کنونی اشتراک خود را می توانید از گوشه سمت راست بالای صفحه، پایین نوار جستجو مشاهده نمایید.

استفاده از دستگاه USB با Silhouette CAMEO®

نحوه ذخیره طرح ها در دستگاه USB


باز کردن یا ساختن شکل در نرم افزار Silhouette Studio®

طرح خود را به اندازه ای که می خواهید برش دهید تغییر اندازه داده و آن را محل دلخواه خود قرار دهید.

یک حافظه USB به رایانه خود متصل کنید.

به گزینه فایل > ذخیره به عنوان (یا CTRL + SHIFT + S) بروید و طرح خود را در حافظه USB ذخیره کنید.

حافظه USB را از رایانه خود جدا کنید.

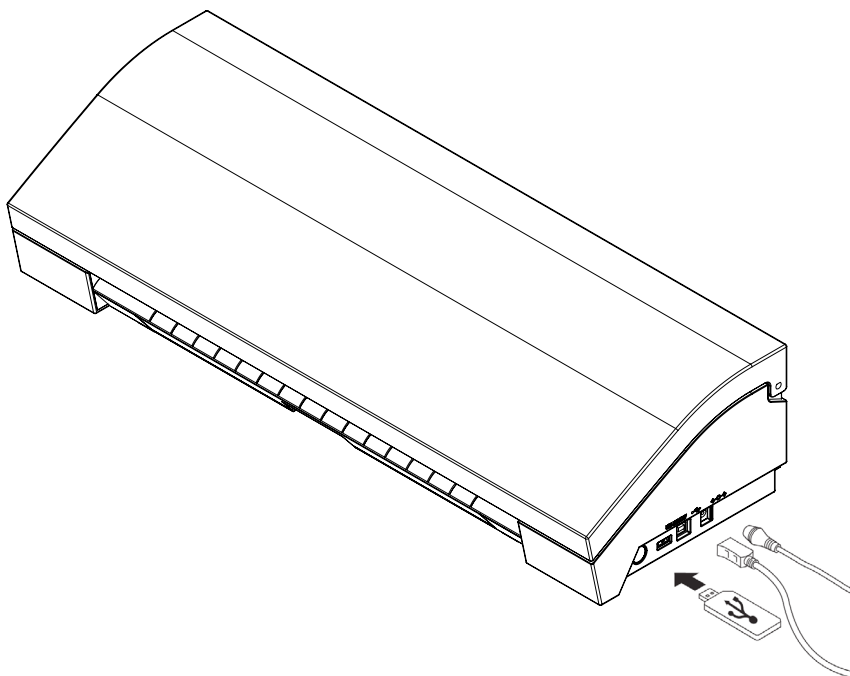



پس از روشن شدن Silhouette CAMEO®, حافظه USB خود را وارد شیار کنار دستگاه کنید. اکنون مواد خود را در Silhouette بارگذاری کنید.

پس از وارد کردن حافظه USB و قرار گرفتن رسانه/صفحه برش در جای خود، منوی USB بر روی صفحه شما ظاهر خواهد شد. اکنون دکمه USB در گوشه سمت چپ پایین را فشار دهید.

از اینجا، فایل‌هایی که بر روی دستگاه USB هست را جستجو کرده و تصویر مورد نظر خود را انتخاب کنید. در بالا تصویر فایل انتخابی شما نمایش داده می‌شود تا فایل مورد نظر خود را سریع‌تر پیدا کنید.

"تغییر تنظیمات 1" و "تغییر تنظیمات 2" به شما این امکان را می‌دهند که تنظیمات برش هر گیره ابزار را مشخص کنید. تنظیمات برش شما همزمان با ذخیره فایل‌تان در Silhouette Studio ذخیره می‌شود، با این حال در صورت لزوم می‌توانید آن را تغییر دهید. اینجا همچنین می‌توانید یک برش آزمایشی انجام دهید.

هر وقت آماده شدید، دکمه ارسال را فشار دهید. سپس کار شما طبق مشخصات تعیین شده برش داده خواهد شد.

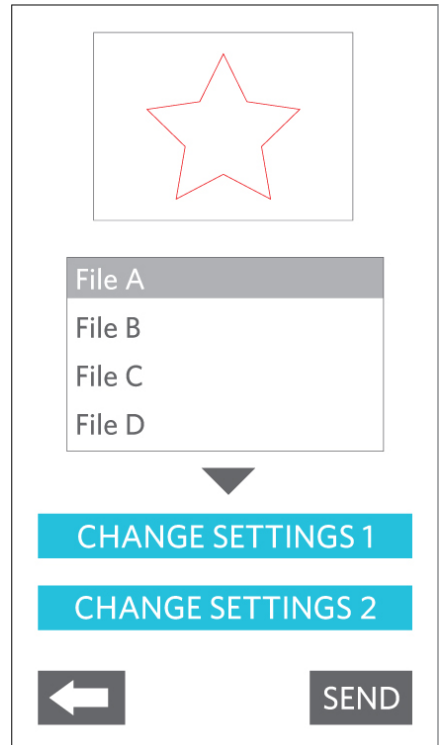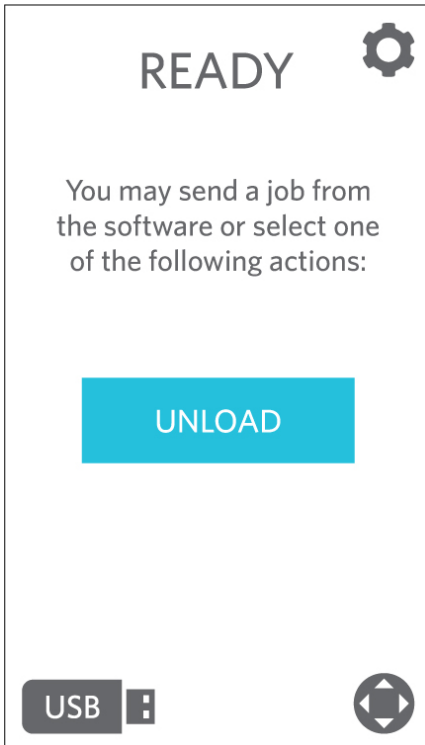



احتیاطات اقدامات احتیاطی Silhouette CAMEO

Silhouette CAMEO. برا از دسترس کودکان دور نگه دارید.

این مدرک را به دقت مطالعه کنید و برای مراجعات بعدی نزد نگهداری نمایید.

Silhouette CAMEO یک ابزار برش الکترونیکی است و باید با دقت از آن استفاده شود. لطفاً برای اجتناب از آسیب های شخصی و خسارت به دستگاه اقدامات احتیاطی زیر را مطالعه فرمایید.

قرار دادهای استفاده شده در این راهنما

به منظور استفاده صحیح و مناسب از Silhouette CAMEO و همچنین جلوگیری از آسیبها و خسارت های انسانی و مالی، باید به دقت اقدامات احتیاطی اشاره شده در این سند را رعایت فرمایید. عدم رعایت این اقدامات احتیاطی می تواند موجب پاشن گارانتی محصول و سلب هرگونه مسئولیت ناشی از آسیب های شخصی و مالی گردیده.

شرح علائم ایمنی

- این علامت به اطلاعاتی اشاره می کند که نیازمند توجه زیاد شما می باشد (که شامل هشدارها نیز می شود).
- این علامت به عملی اشاره دارد که اکیدا ممنوع است.
- این علامت، چه کنار تصویری قرار گرفته باشد یا در متن آمده باشد، به عملی اشاره می کند که باید اجرا شود.

ملاحظات امنیتی

- زمانی که Silhouette در حال برش است قطعات در حال حرکت را لمس نکنید. زمانی که دستگاه به برق است دشمنها و سایر اشیاء را از قطعات در حال حرکت دور نگه دارید.
- هرگز دستگاه Silhouette را باز، تعمیر یا بازسازی نکنید. دستکاری کردن سخت افزار Silhouette می تواند به دلیل نشت جریان برق موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود. در صورتی که دستگاه Silhouette شما نیاز به تعمیر دارد، لطفاً با خدمات مشتریان Silhouette تماس بگیرید.
- هرگز دستگاه Silhouette را به منبع تغذیه غیر استاندارد وصل نکنید. استفاده از ولتاژ و فرکانس متفاوت می تواند به دلیل نشت برق موجب برق گرفتگی یا خطر آتش سوزی شود.

از Silhouette در مکان هایی که در معرض آب، رطوبت یا گرد و غبار قرار دارند استفاده نکنید.

در صورت دود کردن، داغ شدن بیش از حد، انتشار بوی عجیب یا عملکردهای غیر طبیعی Silhouette، از آن دیگر استفاده نکنید و بلافاصله ادیتور دستگاه را از پریز برق بکشید.

استفاده از Silhouette CAMEO در زمانی که بیش از حد گرم شده است می تواند منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود. هرگز خردن Silhouette را تعمیر نکنید.

اجازه ندهید در اطراف پریز برق گرد و خاک یا فلز جمع شود. پریز برق کثیف می تواند به دلیل اتصال برق موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

در صورت صدمه دیدن ادیتور یا کابل برق از آن استفاده نکنید. استفاده از ادیتور یا کابل برق آسیب دیده می تواند منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی شود. ادیتورها و کابل های برق آسیب دیده را عوض کنید.

فقط از ادیتور برقی که در جعبه دستگاه قرار داده شده است استفاده نمایید.

استفاده از سایر ادیتورهای برق ممکن است موجب بد کار کردن، برق گرفتگی یا آتش سوزی شود. حتماً قبل از وصل کردن ادیتور آن را به پریز گرفتگی برق وصل کنید.

جای تیغه را با احتیاط در دست بگیرید و هرگز خود تیغه را لمس نکنید.

الهرگز Silhouette را در معرض نور مستقیم خورشید یا جریان مستقیم کوار یا بخاری قرار ندهید و استفاده نکنید.

گرما، گرد و غبار یا رطوبت بیش از حد ممکن است موجب بد عمل کردن دستگاه شود.

هرگز از Silhouette CAMEO در مکان هایی که در معرض ارتعاشات یا نویز الکتریکی بیش از حد هستند استفاده نکنید.

هرگز برای از برق کشیدن Silhouette کابل برق را نکشید.

سعی نکنید Silhouette CAMEO را روغن کاری کنید. Silhouette برای درست کار کردن نیاز به هیچ ماده روغن یا مایعی ندارد.

از هیچ مانع تمیز کننده یا هر نوع مانع دیگری برای تمیز کردن قطعات داخلی اطراف پنل کنترل Silhouette CAMEO استفاده نکنید.

مابعات موجب مختل شدن عملکرد دستگاه می شوند.

اطمینان حاصل کنید که در حین کار دستگاه، فضای کافی در اطراف Silhouette وجود دارد تا دستگاه، رسانه، حصار برش به اشیا یا در آن اطراف وجود دارند برخورد نکنند.

حداقل 90 سانتی متر بین Silhouette CAMEO و هرگونه منبع نور و گرما فاصله قرار دهید.

همیشه از تنظیمات تیغه مناسب برای موادی که برش می دهید استفاده نمایید. استفاده از تنظیمات خیلی عمیق می تواند موجب فرسوده شدن صفحه برش شده و اثرات نامطلوبی بر روی عملکرد برش بگذارد.

از زمانی که حامل تیغه را به صورت دستی حرکت می دهید، این کار را با احتیاط و به آرامی انجام دهید تا به سخت افزار Silhouette آسیب نرسد.

در صورت داشتن هرگونه سوال یا درخواست از طریق آدرس ایمیل support@silhouetteamerica.com یا خدمات مشتریان Silhouette تماس بگیرید.

از کجا اطلاعات بیشتری کسب کنم

کتابچه کامل راهنمای کاربر

با کلیک بر روی کمک > کتابچه راهنمای کاربر، راهنمای مصور و کامل کاربری Silhouette Studio® را مشاهده کنید.

وبسایت

برای دریافت کمک درباره ویژگی‌های خاص و راهنمای گام به گام برش انواع رسانه‌ها و صفحه‌ها با Silhouette CAMEO®, به بخش آموزش سایت www.silhouetteamerica.com مراجعه فرمایید.

وبلاگ

برای ایده گرفتن درباره پروژه‌هایی که می‌توانید بسازید از وبلاگ رسمی Silhouette به آدرس blog.silhouetteamerica.com بازدید فرمایید. در این وبلاگ مطالب و راهنماهای گام به گام متعددی برای استفاده حرفه‌ای و پیشرفته از محصولات و نرم‌افزار Silhouette وجود دارد.

خبرنامه

برای دریافت خبرنامه Silhouette در وبسایت www.silhouetteamerica.com ثبت نام کنید و از طریق ایمیل به روز رسانی‌های محصولات و پیشنهادات ویژه را دریافت کنید.

خدمات مشتریان

در صورت داشتن هرگونه سوال، لطفاً با خدمات مشتریان ما تماس بگیرید:

Silhouette America, Inc

support@silhouetteamerica.com

(800) 859-8243 (فقط ایالات متحده)

(801) 983-8937