

Guida introduttiva alla vostra **SILHOUETTE CAMEO®**




silhouette

Colleghiamo il vostro Silhouette CAMEO®


1

Controllo degli oggetti inclusi

Silhouette CAMEO® viene fornita con gli accessori mostrati di seguito. Controllate che siano tutti inclusi prima di iniziare. Se vi dovesse mancare uno qualunque degli accessori mostrati in figura siete pregati di contattare support@silhouetteamerica.com.

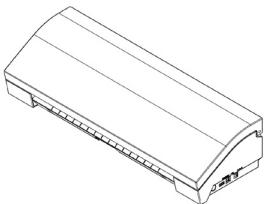

Taglierina elettronica Silhouette CAMEO®

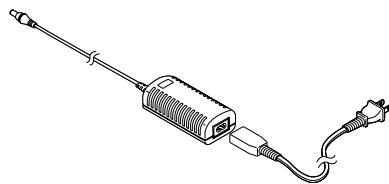

Alimentatore A/C e
relativo cavo




Cavo USB




lama da taglio
trasversale



Tappetino da taglio




Autolama




Strumento
di rimozione
Bluetooth®

Rimuovete la Silhouette CAMEO® dallo scatolo e togliete le tre strisce di nastro adesivo e il supporto di schiuma. Le strisce e la schiuma servono a tenere ferme le parti mobili della Silhouette durante il trasporto.

rimuovere il nastro

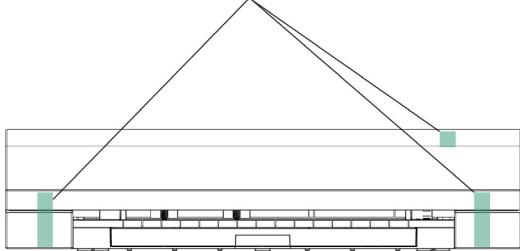

rimuovere la schiuma

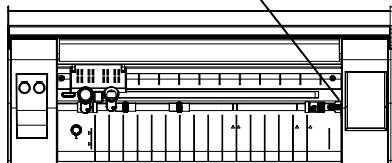

2

Installazione del Software Silhouette Studio®

Installazione

1. Navigare su silhouetteteamerica.com.
2. Fare clic sul pulsante blu "Aggiornamento Software", nella parte superiore dello schermo.
3. Sotto "Silhouette Studio", fare clic sul link per il download. Assicurarsi di scegliere quello corretto in base al sistema operativo (Windows o MAC).


PER WINDOWS: proseguire con il processo di installazione seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se la finestra di installazione non viene visualizzata automaticamente, navigare in Download, presente in Risorse del computer, fare doppio clic sul programma setup.exe per eseguirlo. Se viene visualizzata una finestra di dialogo "Nuovo componente hardware individuato", seguire le istruzioni consigliate per accettare l'installazione nel sistema del driver Silhouette.

PER MAC: trascinare l'icona dell'applicazione Silhouette Studio® all'interno della cartella Applicazioni per installare Silhouette Studio®.

3

Collegate la Silhouette CAMEO®

Una volta che il software Silhouette Studio è stato installato, collegate la Silhouette CAMEO® all'alimentatore. Quindi collegate la Silhouette al vostro computer con il cavo USB incluso.

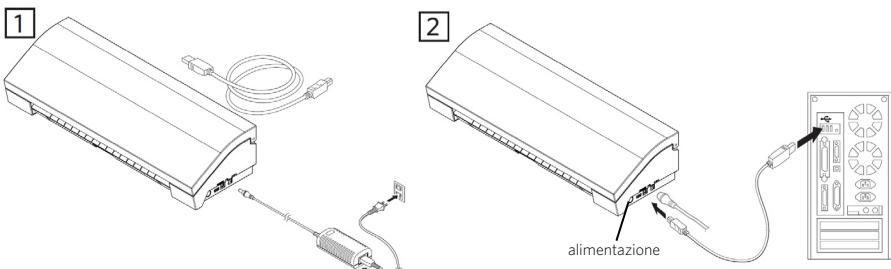

Accendete la macchina premete il pulsante di accensione. Segui le istruzioni su schermo per selezionare la lingua ed eseguire la configurazione iniziale. Se dovesse apparire un messaggio che indica "Nuovo Hardware Trovato" seguite le istruzioni raccomandate per eseguire l'installazione dei driver di Silhouette sul vostro sistema.

Bluetooth®

La Silhouette CAMEO® è compatibile con Bluetooth® e permette la comunicazione senza fili. La "Silhouette CAMEO® Bluetooth® Edition" comprende un adattatore Bluetooth® già installato. Per tutte le altre edizioni Cameo, il Bluetooth® è attivato, ma sarà necessario installare un adattatore Bluetooth®. Il Bluetooth® è posizionato nella parte inferiore della macchina, in un vano accessibile tramite un comune cacciavite.

Per connettere il tuo CAMEO 3 abilitato con Bluetooth®, assicurati che Bluetooth® sia attivato. Dovresti vedere un simbolo di Bluetooth® nell'angolo in alto a sinistra della tua schermata CAMEO. Se non è presente nessun simbolo, attiva Bluetooth® nel menu "BLUETOOTH" trovato all'interno delle impostazioni della macchina CAMEO 3 (⚙️).

Nessun simbolo
Bluetooth® è disattivato
(oppure non è presente nessun adattatore Bluetooth®)

Bluetooth® è attivo
ma non è connesso

Bluetooth® è attivo
e connesso

Seleziona "Aggiungi Cutter Bluetooth..." dal menu della Silhouette trovato in alto nel tuo software Silhouette Studio®. Una casella di dialogo apparirà e mostrerà i dispositivi Bluetooth®. Seleziona CAMEO 3 dalla lista di dispositivi e il software inizierà a sincronizzarsi. Dopo pochi secondi, lo stato del CAMEO mostrerà "Pronto" nel pannello INVIA ALLA SILHOUETTE e il set-up sarà completo.


Come effettuare un intaglio con la vostra Silhouette CAMEO®

Aprire il Software Silhouette Studio®



Individuate l'icona del Silhouette Studio sul vostro desktop o nel menù Start del vostro PC (nella cartella applicazioni per un Mac). Fate doppio click sull'icona per avviare l'applicazione.


Una volta che Silhouette Studio si sia caricato, noterete una pagina bianca sullo schermo.

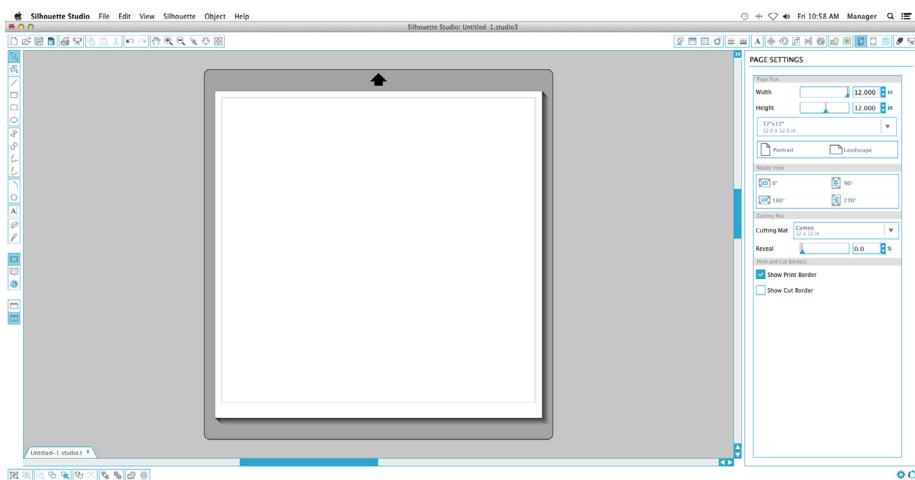

Se volete cambiare le dimensioni o l'orientamento della pagina, troverete le opzioni per impostare la pagina già aperte in un pannello sul lato destro dello schermo.


Per accedere a queste impostazioni in futuro, cliccate sul pulsante Impostazioni Pagina nella toolbar delle opzioni nell'angolo in alto a destra della finestra.

NOTA: Per cambiare le unità di misura dal sistema USA a quello metrico andate su File -> Impostazioni (Silhouette Studio -> Impostazioni su un Mac). Alla voce Misure della finestra di preferenze troverete diverse unità di misura tra cui scegliere.

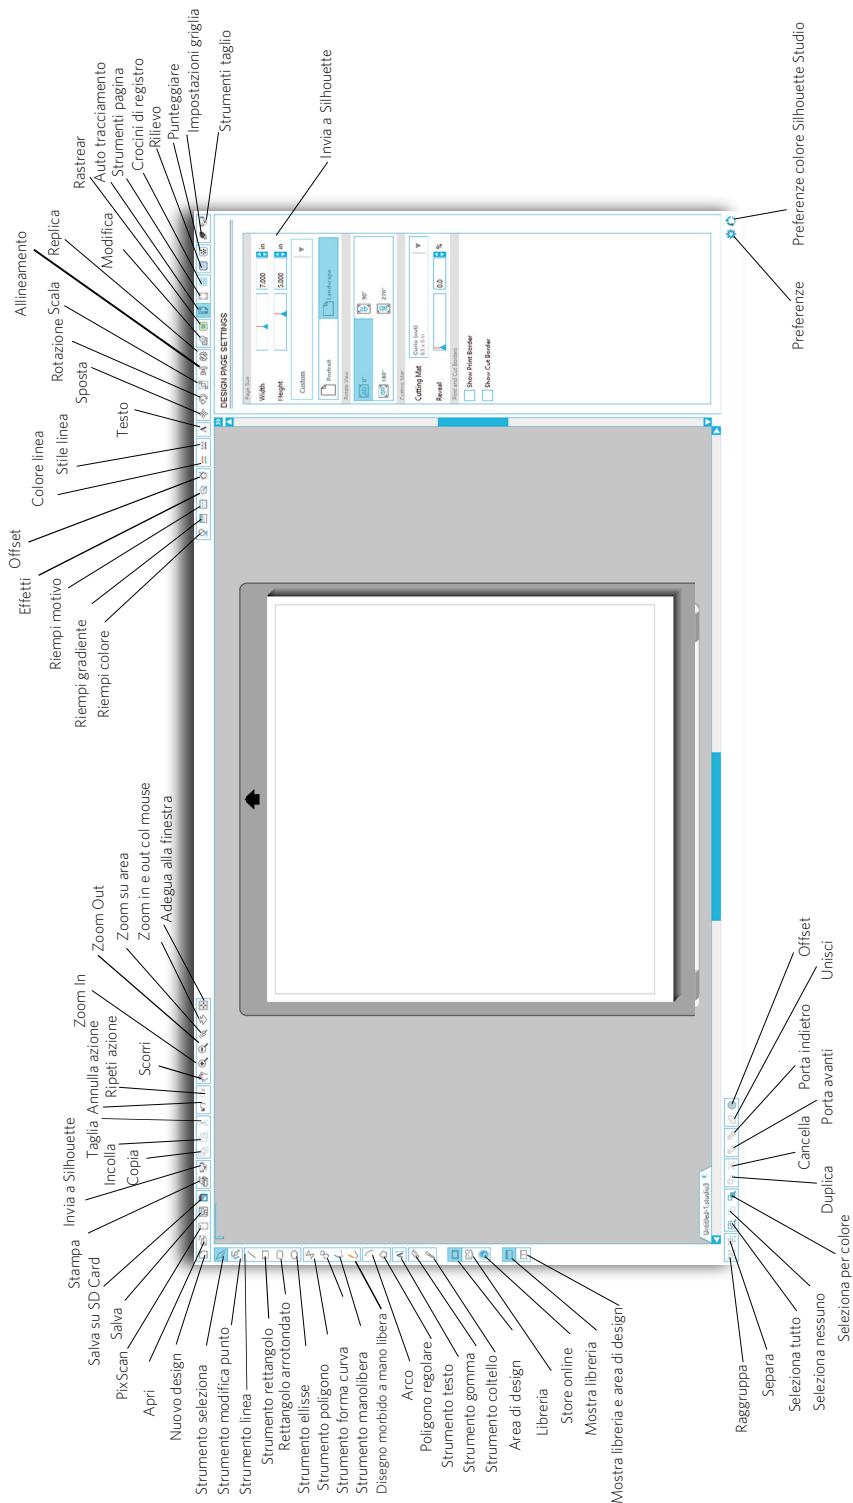

Creare testi

A Per intagliare lettere o parole usando qualsiasi font sul vostro computer, selezionate lo strumento testo dalla toolbar sulla sinistra dello schermo. Con lo strumento selezionato, cliccate in un qualsiasi punto della pagina per iniziare a scrivere.

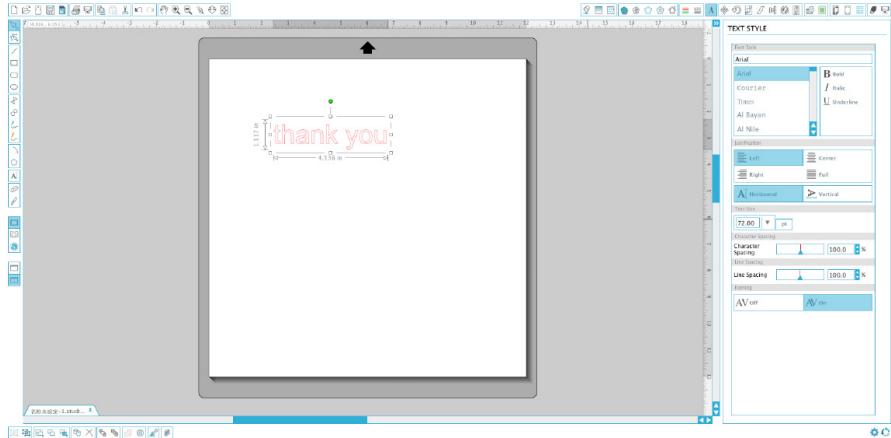

Dopo aver cliccato sulla pagina con lo strumento testo, apparirà un cursore lampeggiante. Iniziate a scrivere le lettere/parole/frasi che desiderate.

Mentre state scrivendo/modificando il testo, il pannello opzioni testo apparirà sul lato destro dello schermo. In questo pannello potrete cambiare il font, la grandezza dei caratteri, spessore, giustificazione, spaziatura caratteri e interlinea. Usate il mouse per evidenziare le porzioni di testo che volete modificare prima di effettuare cambi.

Per completare l'immissione di testo, cliccate in un altro punto della pagina. Questo terminerà la modalità di modifica testo e deselecterà il testo. Se avete bisogno di modificare il testo fate doppio click sul testo nella pagina usando lo strumento selezione (nella toolbar a sinistra).


Per spostare il testo nella pagina, cliccate e trascinatelo in un'altra posizione.

Per ridimensionare il testo, selezionatelo e quindi cliccate e trascinate una delle maniglie sugli angoli.

Per ruotare il testo, selezionatelo e cliccate e trascinate il cerchio verde che compare sull'oggetto.

Disegnare forme semplici

Silhouette Studio® possiede delle funzioni che permettono di disegnare delle forme semplici come cerchi, quadrati, rettangoli, linee, poligoni e linee a manolibera. Ognuno di questi strumenti può essere trovato sul lato destro della finestra di Silhouette Studio®.

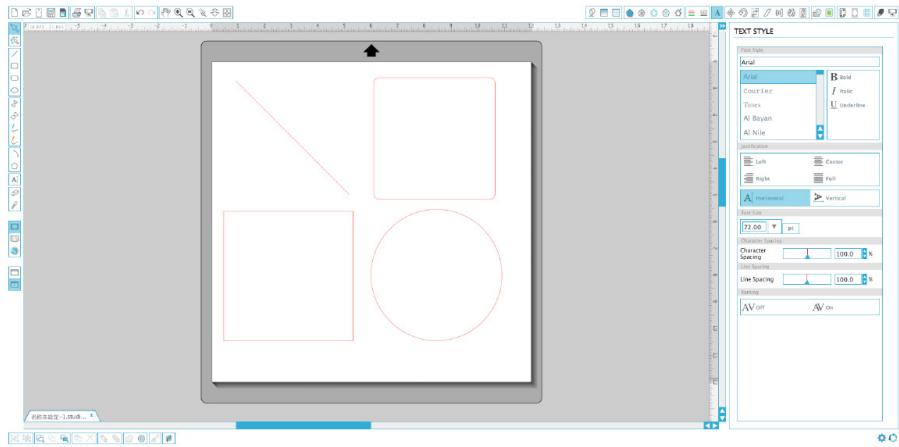

Linee

Per disegnare una linea selezionate lo strumento linea dalla toolbar a sinistra. Potete cliccare o trascinare oppure cliccare col mouse in un punto e poi cliccare in un secondo punto per iniziare e completare una linea.

Tenendo premuto SHIFT potrete creare una linea verticale, orizzontale o a 45°.

Rettangoli/Quadrati

Per disegnare un rettangolo, selezionate lo strumento rettangolo dalla toolbar a sinistra. Potete cliccare o trascinare oppure cliccare col mouse in un punto e poi cliccare in un secondo punto per iniziare e completare un rettangolo.


Tenendo premuto SHIFT potrete creare un quadrato.

Tenendo premuto ALT (OPTION sui Mac) potrete disegnare un rettangolo partendo dal suo centro.

Tenendo premuto SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION sui Mac) potrete disegnare un quadrato partendo dal suo centro.


Tagliare il vostro design

Preparazione del tappetino da taglio

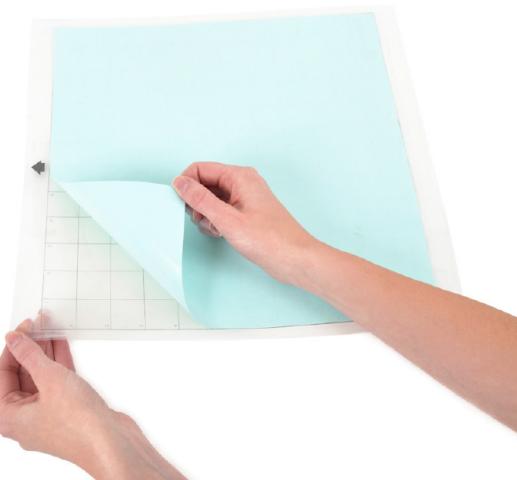

Rimuovete la griglia antiaderente dal tappetino da taglio.

Posizionate la carta o altro materiale sul tappetino da taglio come mostrato in Silhouette Studio®.

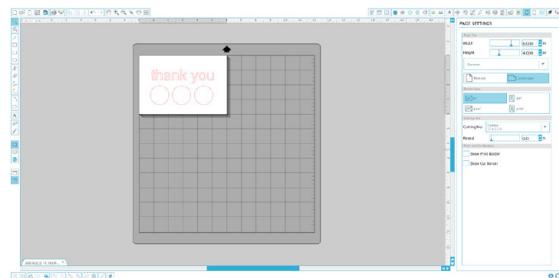


Se non vedete l'immagine del tappetino da taglio al di sotto del vostro documento sullo schermo, cliccate sul pulsante Impostazioni Pagina nella toolbar delle opzioni nell'angolo in alto a destra della finestra.

Posizionate la vostra immagine sullo schermo dove volete che sia tagliata sul tappetino. Assicuratevi che il vostro design sia all'interno dei margini rossi della pagina.

Preparazione della Silhouette per il taglio

Accendete la Silhouette CAMEO® premendo il pulsante di accensione e attendete che la macchina si avvii.

Per alimentare il tappetino di taglio nella Silhouette, solleva il coperchio, allinea il bordo sinistro del tappeto con il segno di allineamento blu sul lato sinistro della macchina, premi il tappeto contro i rulli bianchi e premi il pulsante 'Carica tappetino da taglio' sullo schermo CARICA.

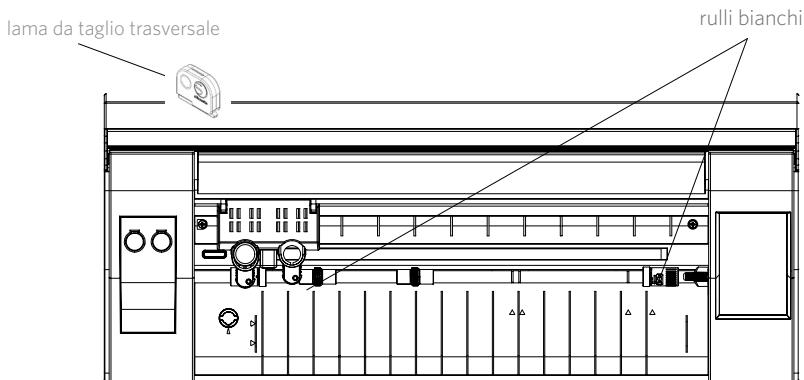

Caricare un materiale che ha un suo supporto e non richiede un tappetino di taglio (come il vinile), richiede un processo simile a quello sopra, ma è necessario selezionare invece 'Carica media'.


Se si utilizza un materiale rivestito senza tappetino di taglio, puoi utilizzare il crosscutter sul retro della macchina per rifinire il progetto dopo aver fatto il taglio. È sufficiente posizionare la lama da taglio trasversale sulla traccia e farla scorrere attraverso il tuo materiale nella direzione indicata sulla lama da taglio trasversale. La lama da taglio trasversale si trova nel vano portaoggetti.

Riposizionare i roller per fogli più piccoli


Riposizionando i roller bianchi sulla staffa principale, la Silhouette CAMEO® può tagliare fogli di grandezza: A4, lettera, 12", 13".



Individuate la levetta di rilascio (A) sul lato destro e giratela in senso orario.

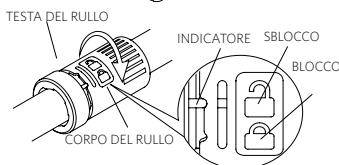

Impugnare il corpo del rullo e la testa del rullo e ruotarli nella posizione sbloccata.

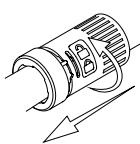


Far scorrere il rullo nella posizione desiderata e ruotarlo per bloccarlo in posizione.

Lame

I diversi stili di lame sono regolati da metodi differenti. Le istruzioni per la regolazione dei tipi della lama alterna saranno indicate sulla confezione della lama. In tutti i casi, le impostazioni più alte della lama espongono più lama e si impiegano per il taglio di materiali più spessi. Consultare Silhouette Studio® per le impostazioni della lama consigliate per i diversi materiali.

Impostazioni della lama	Materiale
1	Materiali sottili come il vinile o trasferibili soffici
2-3	Materiali di peso medio come carta, cartone o trasferibili fibrosi
4-6	Materiali più spessi come cartone rigido o carta con rilievi
7-10	Materiali spessi come tela

L'Autolama può essere regolata automaticamente in base alle impostazioni di taglio del software. Per regolare manualmente l'Autolama, inserire la punta della lama all'interno della presa di regolazione della lama, come mostrato. Premere delicatamente l'Autolama, su e giù, all'interno della presa di regolazione, fino a quando la linea con l'indicatore rosso punterà sull'impostazione desiderata.

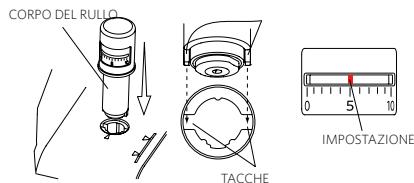


NOTA: l'Autolama può essere usata solamente nel porta strumenti sinistro.

Impostazione a doppio carrello

La CAMEO offre un doppio carrello per ospitare simultaneamente due strumenti diversi. Ciò consente di eseguire una serie di azioni durante lo stesso lavoro. I due carrelli sono etichettati in rosso (o Strumento 1, sul lato sinistro) e blu (o Strumento 2, sul lato destro). Gli strumenti possono essere utilizzati in maniera indifferente in entrambi i carrelli; fatta eccezione per l'Autoblade, che può essere usata solo a sinistra.

Per caricare uno strumento nel carrello desiderato, sbloccare il porta strumenti, stringendo delicatamente e tirando sullo stesso. Collegare lo strumento dentro il porta strumenti e spingere la parte posteriore prolungata per fissare lo strumento.

Assicurarsi che lo strumento sia premuto completamente all'interno del supporto.

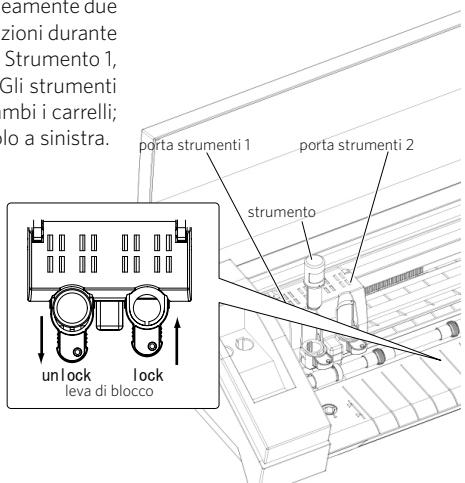

Taglio


 Clicca sul pulsante delle “impostazioni di taglio” sulla barra degli strumenti nella parte alta dello schermo. Comparirà il riquadro delle impostazioni di taglio sul lato destro dello schermo.

Se si utilizzano più strumenti, è possibile stabilire quali linee saranno effettuate da ogni strumento. Questo può essere fatto in uno o due modi.

Se si utilizza la Modalità di taglio “Standard” (predefinita), è possibile selezionare l’immagine sull’area di lavoro e, quindi, fare clic sullo Strumento al quale si vuole assegnare l’immagine.

Se si utilizza la Modalità di taglio “Avanzata”, è possibile stabilire quale strumento sarà utilizzato, in base al colore della linea dell’immagine o al colore di riempimento, con un clic sullo strumento desiderato.

È possibile regolare l’ordine di taglio (se applicabile) tramite il menu Impostazioni di taglio.

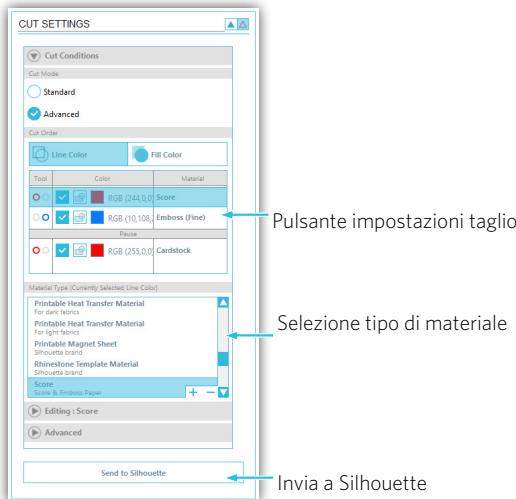

All’interno del pannello impostazioni taglio, noterete una lista di materiali comuni. Scegliete il materiale appropriato dalla lista. Se il supporto che si sta tagliando (o un supporto simile) non appare in elenco, è possibile scegliere “Personalizzato” dalla lista e regolare manualmente la velocità e lo spessore della Silhouette. Generalmente, dei materiali più spessi richiedono uno spessore maggiore e dei design complessi richiedono una velocità di taglio più lenta.

Dopo aver scelto le desiderate impostazioni di taglio, clicca sul pulsante “invia a Silhouette” in fondo al riquadro di destra.


Una volta che Silhouette ha finito il taglio, premete ‘Scarica’.

Tirate via con delicatezza il vostro ritaglio. Tirate via anche la carta/materiale di risulta dal tappetino. Utilizzate una spatola per togliere la carta in eccesso dal tappetino.

Sfogliare i design

 Cliccate sul pulsante Biblioteca per vedere i design per Silhouette che avete sul vostro computer. Silhouette Studio include ben 100 design da utilizzare liberamente per iniziare. Collegare il CAMEO al vostro computer e accendete la macchina per ottenere i liberi disegni.

Cliccate su Mostra Tutti i design nel pannello a sinistra della Biblioteca per vedere tutti i 100 design inclusi nel software.

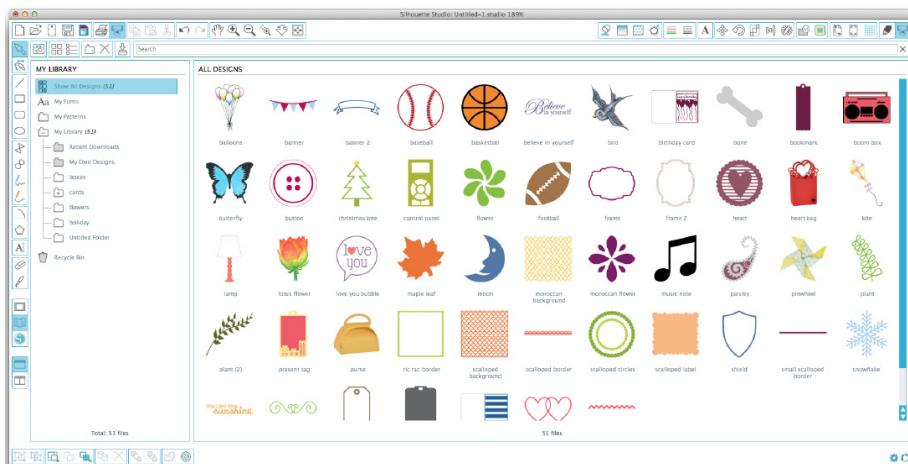

 Cliccate sull'icona vicino alla cartella Biblioteca per espandere la cartella e vedere il suo contenuto. Questa cartella contiene inizialmente i 100 design gratuiti inclusi.

 Utilizzate il pulsante Mostra come Icone e Mostra come Lista per cambiare il modo in cui vengono visualizzati i design nel pannello a destra. Nella modalità Lista potrete ordinarli per nome, tipo di design, nome artista e data del download.

Organizzare i design


Potrete organizzare i vostri design all'interno della Biblioteca come meglio vi aggrada, creando nuove cartelle per i vostri design.



Mentre la cartella Biblioteca è evidenziata, cliccate sul pulsante Nuova Cartella nella toolbar in alto nella finestra Biblioteca, quindi immettete un nome per la nuova cartella.

Selezzionate la cartella Biblioteca di nuovo per vedere i 100 design che già avete.

Trascinate un qualunque design dal pannello a destra in una delle nuove cartelle create nel pannello a sinistra. Il numero tra parentesi vicino ad ogni cartella indica quante forme sono presenti in ogni cartella.

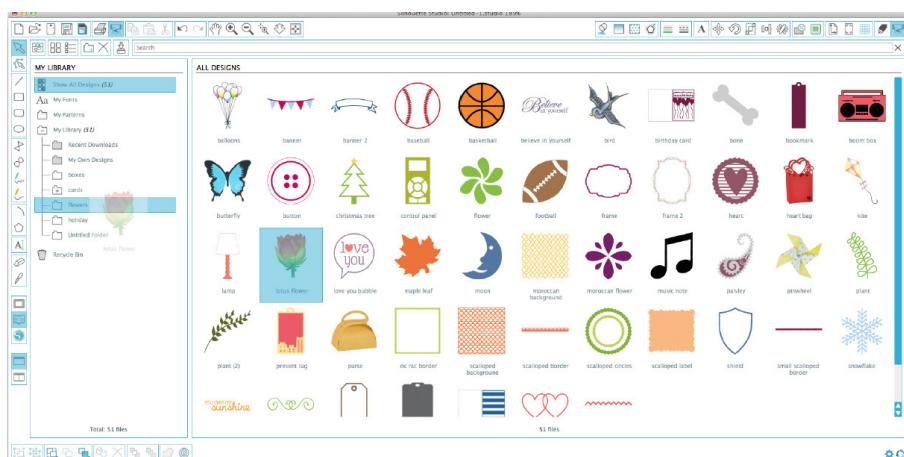

Silhouette Cloud

Silhouette Cloud opera insieme a Silhouette Studio® per mantenere tutti i vostri design sincronizzati su più dispositivi. È possibile sincronizzare fino a cinque dispositivi con il proprio account Cloud. Se non si utilizzano vari dispositivi, Silhouette Cloud è utile per effettuare il backup dei vostri disegni ed evitare di doverli recuperarli.


In Silhouette Cloud vi è uno spazio di archiviazione illimitato, disponibile per i download da Silhouette Design Store. È disponibile 1GB per i contenuti personalizzati. I membri di Club Silhouette ricevono 5GB di spazio di archiviazione per i contenuti personalizzati.

Per sincronizzare i file, trascinarli sull'icona cloud nella cartella Libreria. Il software chiederà di eseguire l'accesso sul Cloud con il vostro account Silhouette. Una volta effettuato l'accesso, il Cloud avvierà la sincronizzazione dei vostri design.

La libreria Cloud conserverà la propria cartella nella vostra Libreria. Avete la possibilità di salvare le cose nella cartella Utente locale o nella Libreria del Cloud, che ha come titolo l'e-mail relativa al vostro account Silhouette. I file salvati nella cartella Utente locale saranno disponibili solamente da quel dispositivo.

Cercare tra i design

In cima alla finestra della Biblioteca troverete una casella di ricerca. Cliccate nella casella di testo e inserite una parola chiave per cercare nella vostra librerie immagini. I risultati della ricerca verranno visualizzati nel pannello destro della Biblioteca.

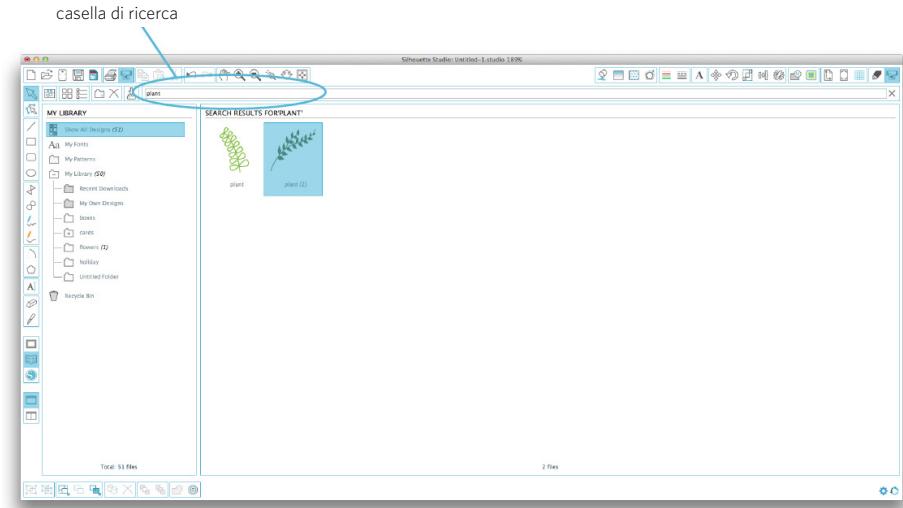

Se volete conoscere le parole chiave usate e la descrizione di una forma utilizzate per una ricerca, fate click col tasto destro (Control + click per Mac) e selezionate Mostra Proprietà. In fondo alla Biblioteca compariranno i dettagli della forma evidenziata. Le forme scaricate dallo Store Online Silhouette contengono diverse parole chiave insieme a descrizioni e istruzioni.

Usare i design della biblioteca

Usando le cartelle della Biblioteca selezionate un design che volete intagliare. Fate doppio click sul design per piazzarlo nella pagina nel software.

 Questa azione chiuderà la Biblioteca, che potrà essere riaperta cliccando sul pulsante Biblioteca nella toolbar a sinistra.

Per chiudere la Biblioteca senza dover selezionare un design, cliccate sul pulsante Chiudi nell'angolo in alto a destra dell'area Biblioteca.

Scaricare nuovi design


Collegarsi allo Store Online Silhouette

Lo Store Online Silhouette contiene migliaia di design da intagliare con la vostra Silhouette, che spaziano da intagli semplici a motivi intricati e dettagliati. La maggior parte delle forme costa solo 99c. In generale nuove forme gratuite sono esposte ogni settimana.



Per accedere allo Store Online Silhouette, cliccate sul pulsante Store Online nella toolbar sul lato destro della finestra.


I design gratis della settimana appariranno sulla home page.

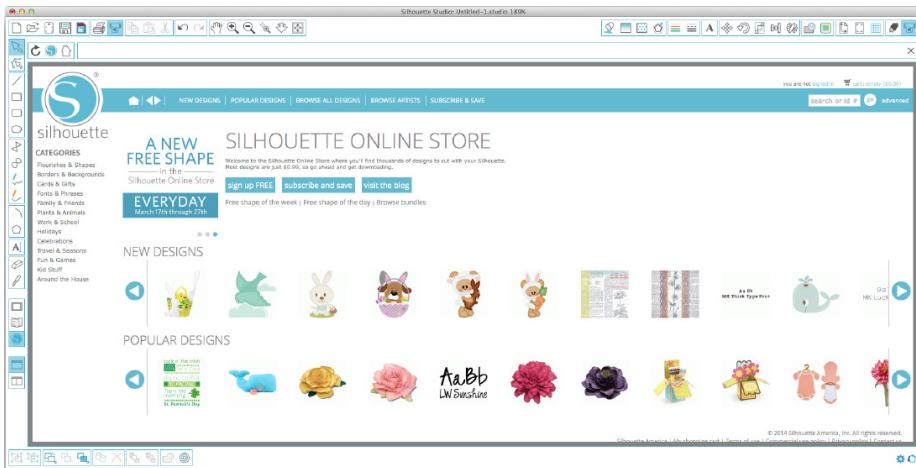

Cercare nuovi design

Lo Store Online Silhouette funziona come ogni altra pagina web e può essere navigata cliccando sui vari link per cercare tra nuovi rilasci, design popolari, etc. La home page contiene design nuovi o popolari a cui potreste essere interessati.

Per adesso provate a scaricare un design gratuito cliccando sul design gratuito della settimana nella home page, o provate a cercare il design chiamato "2647".

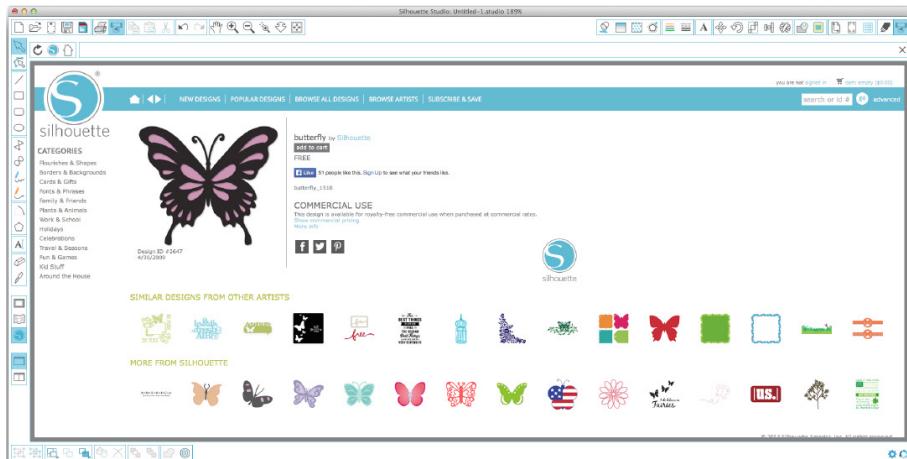

Cliccate sul design nei risultati della ricerca per visualizzarne i dettagli.


Cliccate sul pulsante "Add to Cart" per aggiungere questo design gratuito al vostro carrello.

Individuate l'icona del carrello nell'angolo in alto a destra della finestra e cliccateci sopra per aprire il vostro carrello. Il totale della spesa dovrebbe essere 0,00\$.

Cliccate sul pulsante "Checkout" per procedere. Ora il sistema dovrebbe chiedervi di registrarsi prima di poter scaricare il design. Creare un nuovo account richiede solo pochi secondi. Cliccate sul link "Sign up free" nella pagina di login per creare un nuovo account.


Creare un account

Esistono vari tipi di account. Una volta che avrete familiarizzato con lo Store Online Silhouette potrete poi acquistare un abbonamento e scaricare dozzine di design ogni mese.

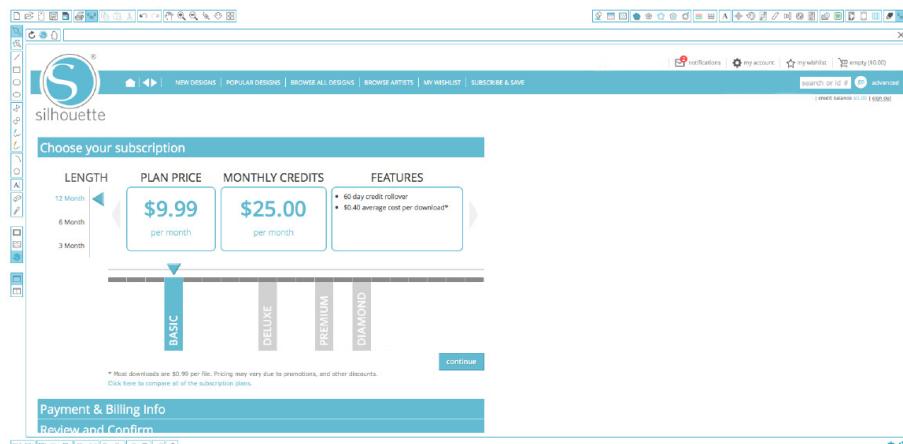


Per creare un account gratuito e comprare i design uno alla volta selezionate l'opzione "Sign up FREE".

Vi verrà chiesto il vostro nome, l'email e la password per creare un account. Inserite le vostre informazioni e cliccate sul pulsante "Sign Up".

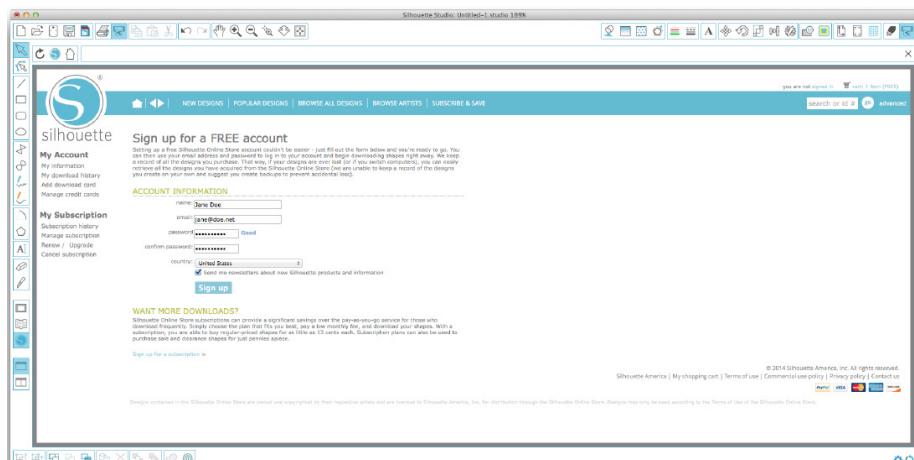

 Una volta creato l'account dovrete di nuovo accedere al carrello e rifare il processo di checkout di nuovo. Vi verrà chiesto di inserire la vostra password ogni volta che scaricate un design.

Inserite la password per autorizzare il download.

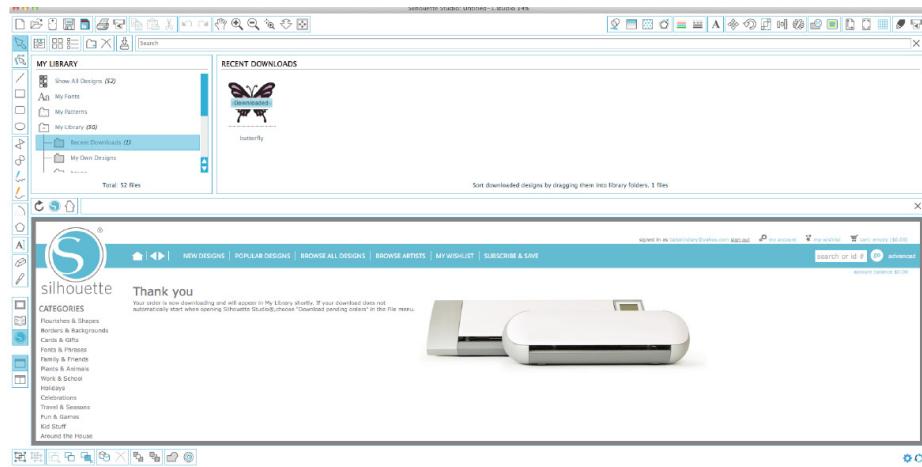


Mentre il vostro design viene scaricato, apparirà nella cartella Download Recenti della Biblioteca, che mostrerà anche lo stato di avanzamento del download. Ogni nuovo design che scaricherete dallo Store Online Silhouette comparirà in questa cartella speciale e potrà poi essere spostato in qualsiasi cartella di vostra scelta.

Fate doppio click sul design appena scaricato per inserirlo in un nuovo documento

Utilizza la tua scheda abbonamento di prova

Se la tua Silhouette è arrivata con una carta per un abbonamento di prova, è possibile utilizzarla per acquistare dei design presso il Silhouette Design Store. Dopo aver registrato la macchina presso silhouetteteamerica.com/setup ti verrà inviato un codice univoco che darà diritto a un abbonamento base di 1 mese per il Silhouette Design Store. Segui le istruzioni all'interno dell'e-mail per attivare l'abbonamento di prova e inizia a goderti il Silhouette Design Store.

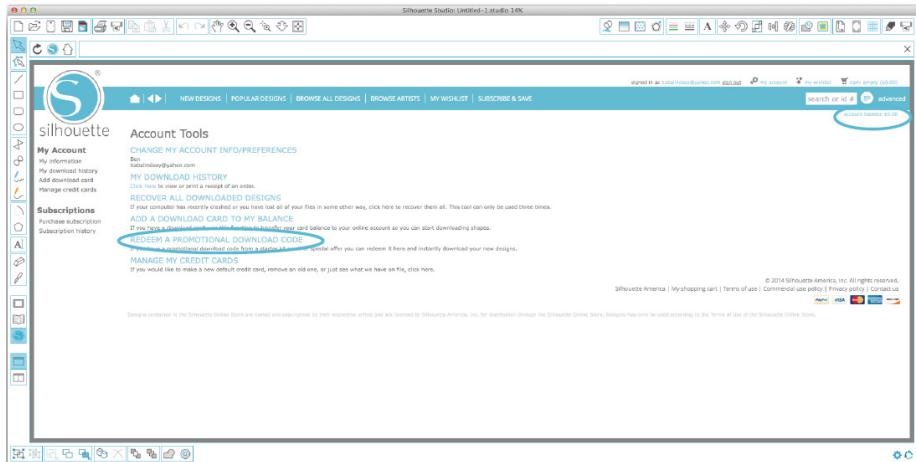

Se il tuo Silhouette è stato fornito con una scheda di abbonamento di prova, puoi utilizzarla per l'acquisto di disegni dal Silhouette Design Store. Per farlo, clicca sul link 'My Account' nella parte superiore di qualsiasi pagina all'interno del negozio.

Usare la vostra dispositivo USB con la Silhouette CAMEO®

Salvataggio nel tuo dispositivo USB


Apri o crea una forma nel software Silhouette Studio®.

Ridimensiona il progetto per il formato che vuoi tagliare e posizionalo come vuoi.

Inserisci un dispositivo di memoria USB nel tuo computer.

Vai nell'opzione File> Salva con nome (o CTRL + SHIFT + S) e salva il progetto sul dispositivo di memoria USB.

Rimuovi il dispositivo di memoria USB dal computer.

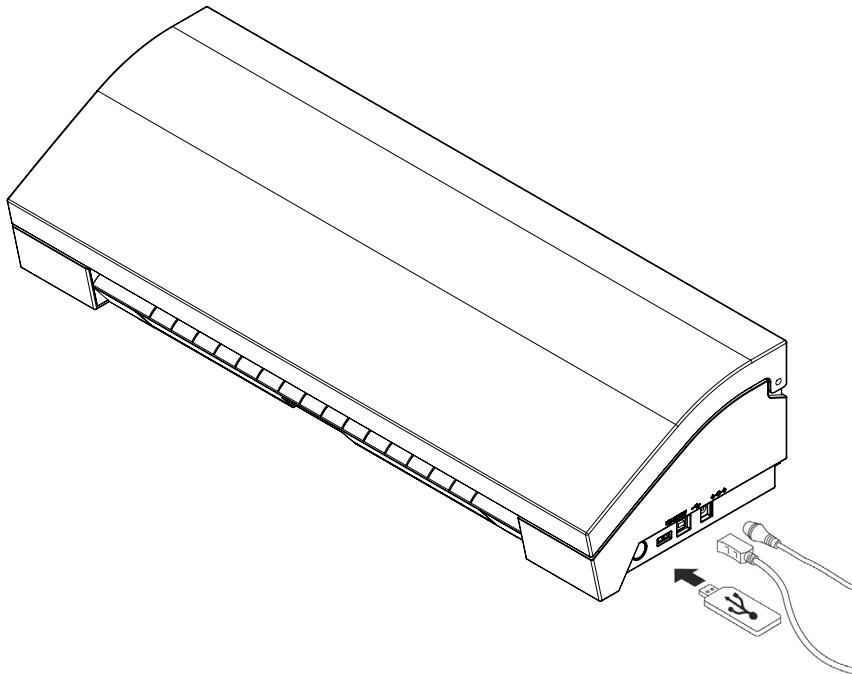

Utilizzo di un dispositivo USB nel tuo Silhouette CAMEO®

Con il Silhouette CAMEO® acceso, inserisci il dispositivo di memoria USB nello slot sul lato della macchina. Carica il materiale nel Silhouette.


Con il dispositivo di memoria USB inserito, il tappetino di taglio e il supporto caricato, un menu USB verrà visualizzato sullo schermo. Premi il pulsante USB sull'angolo in basso a sinistra.

Da qui, sfoglia i file sul dispositivo e scegli l'immagine desiderata. In cima sarà presente un'immagine del tuo file, per aiutarti a scegliere quello che stai cercando.

"Modifica impostazioni1" e "Modifica impostazioni2" consentiranno l'accesso alla regolazione delle Impostazioni di taglio per ogni porta strumenti. Le Impostazioni di taglio sono state salvate quando il file è stato salvato in Silhouette Studio®, ma è possibile regolarle, se necessario.

È possibile scegliere di effettuare un test di taglio da qui.

Quando sei pronto, premi il pulsante Invio. Il tuo lavoro sarà tagliato secondo le tue specifiche.

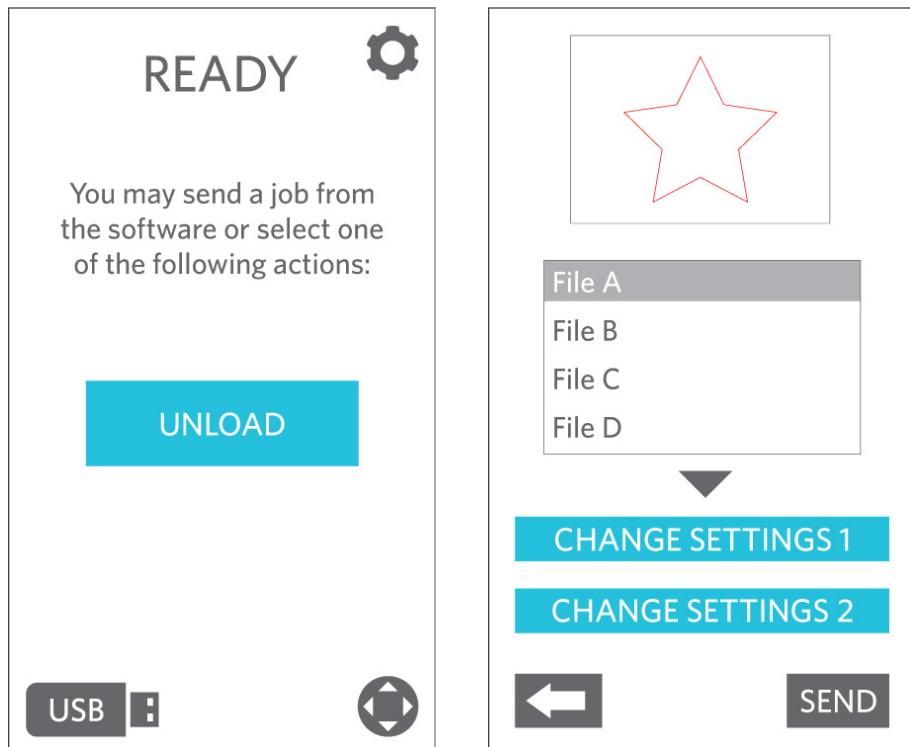



Precauzioni di sicurezza per Silhouette CAMEO

- Mantieni Silhouette CAMEO fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla e conserva questo documento per riferimenti futuri.
- Silhouette CAMEO è uno strumento elettronico di taglio e richiede un uso e una gestione attenta. Per evitare lesioni personali o danni alla macchina, cortesemente leggi le seguenti precauzioni di sicurezza.

Convenzioni utilizzate in questa guida

Per poter utilizzare Silhouette CAMEO in modo sicuro e corretto, e per evitare lesioni alle persone e danni materiali, deve essere data particolare attenzione a ciascuna delle misure di sicurezza contenute nel presente documento. Il mancato rispetto di queste precauzioni può invalidare la garanzia del prodotto e qualsiasi responsabilità nel danneggiamento di cose o persone.

Descrizione dei simboli di sicurezza

- Questo simbolo indica informazioni che richiedono particolare attenzione (incluse avvertenze).
- Questo simbolo indica un'azione che è severamente proibita.
- Questo simbolo, se accanto a un'immagine o incluso nel testo, indica un'azione che deve essere eseguita.

Precauzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Non toccare le parti in movimento, mentre la Silhouette sta tagliando.
- Tieni le mani e gli altri oggetti lontani dalle parti in movimento quando la macchina è in funzione.
- Non smontare, riparare o rimodellare la Silhouette.
La manomissione dell'hardware di Silhouette può causare scosse elettriche o incendi dovuti alla dispersione di corrente. Se la tua Silhouette necessita di riparazione, cortesemente contatta il Servizio Clienti Silhouette.
- Non collegare la Silhouette ad un'alimentazione non sicura.
L'uso di una tensione di alimentazione diversa può causare scosse elettriche o il rischio di incendio a causa della dispersione di corrente.
- Non utilizzare Silhouette in un luogo in cui potrebbe essere esposto ad acqua, umidità o polvere
 Se Silhouette comincia a fare fumo, è troppo calda, emette uno strano odore, oppure comunque funziona in modo anomalo, non continuare ad usarlo. Scollega l'adattatore CA dalla presa di corrente.
L'uso di Silhouette CAMEO quando è surriscaldato può causare un rischio di incendio o di scosse elettriche.
Non tentare di riparare da solo Silhouette.
- Non lasciare polvere o metalli in prossimità della spina di alimentazione
Una presa di corrente sporca può causare scosse elettriche o rischio di incendio a causa della dispersione di corrente.

Precauzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Non utilizzare l'adattatore AC o il cavo di corrente se è danneggiato.
L'uso di un cavo di alimentazione o di adattatore AC danneggiato può causare scosse elettriche o incendi. Sostituisci i cavi di alimentazione danneggiati e gli adattatori AC.

- Utilizza solo l'adattatore AC incluso nella scatola di Silhouette CAMEO.
L'uso di altri adattatori AC può causare malfunzionamenti o provocare scosse elettriche o incendi. Assicurati di collegare l'adattatore AC al CAMEO prima di collegarlo alla presa a muro.

La lama di Silhouette è affilata

- Maneggia l'allungamento della lama con attenzione e non toccare la lama stessa.

- Non usare o conservare Silhouette CAMEO in un luogo esposto alla luce diretta del sole o ad un getto diretto di un condizionatore d'aria o del riscaldamento.
L'eccessivo calore, polvere e / o umidità può causare il malfunzionamento della macchina.

- Non utilizzare Silhouette CAMEO in un luogo soggetto a vibrazioni eccessive o a disturbi elettrici.

- Non tirare il cavo di alimentazione per staccare Silhouette.

- Se un oggetto/sostanza estranea entra in Silhouette durante il funzionamento, annulla il progetto attuale, spegnendo la macchina.

Non tentare di rimuovere il corpo estraneo o di continuare a tagliare.

- Non cercare di lubrificare Silhouette CAMEO.
La Silhouette non richiede lubrificante o qualsiasi agente liquido per funzionare normalmente.

- Non utilizzare detergenti liquidi o altri liquidi all'interno di Silhouette CAMEO o attorno al pannello di controllo di Silhouette.
I liquidi rovinano la funzionalità della macchina.

Assicurarsi di lasciare sufficiente spazio attorno a Silhouette CAMEO durante il funzionamento, in modo che la macchina, i mezzi, e il tappetino per il taglio non tocchino gli oggetti circostanti.

Tieni Silhouette CAMEO ad almeno 1 metro di distanza da qualsiasi luce o fonte di calore.

Utilizza sempre l'impostazione corretta della lama per il materiale che stai tagliando.

Usandolo una impostazione troppo in profondità può causare una particolare usura del tappetino di taglio e può influire negativamente sulle prestazioni di taglio.

Quando sposti manualmente il carrello di taglio, presta attenzione e muovilo lentamente in modo da non danneggiare l'hardware di Silhouette.

Per eventuali domande o problemi, contatta il Servizio Clienti Silhouette a support@silhouetteamerica.com

Dove trovare altre informazioni

Manuale Utente Completo

Per visualizzare il manuale utente illustrato e completo andate in Aiuto -> Manuale utente

Sito Web

Visitate la sezione tutorial di www.silhouetteamerica.com per aiuto sulle specifiche funzioni e istruzioni passo-passo per i diversi materiali utilizzabili con la Silhouette CAMEO®.

Blog

Visitate il blog ufficiale su blog.silhouetteamerica.com per idee e nuovi progetti da realizzare. Molti post del blog contengono istruzioni passo-passo per utilizzi avanzati dei prodotti Silhouette e del software.

Newsletter

Iscrivetevi alla newsletter Silhouette su www.silhouetteamerica.com per ricevere aggiornamenti sul prodotto e speciali offerte via email

Servizio clienti

Se avete ulteriori domande, siete pregati di rivolgervi al nostro servizio clienti:

Silhouette America, Inc.

support@silhouetteamerica.com

+1 (801) 983-8937