

เริ่มใช้ SILHOUETTE CAMEO® ของคุณ




การเชื่อมต่อ Silhouette CAMEO®

1


ตรวจสอบสิ่งที่รวมมาด้วย

Silhouette CAMEO® มาพร้อมกับสิ่งที่แสดงในรายการต่อไปนี้ ตรวจสอบว่ามีสิ่งของเหล่านี้ทั้งหมดก่อนการเริ่มต้น หากสิ่งใดในรายการด้านล่างขาดหายไป โปรดติดต่อ support@silhouetteamerica.com

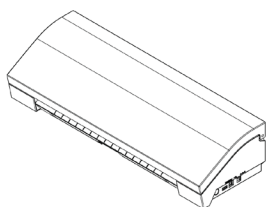

Silhouette CAMEO®

เครื่องมือการตัดเลเซอร์ที่อป

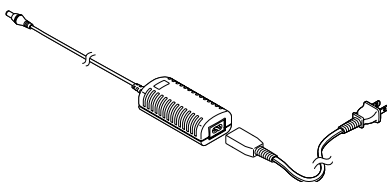


เครื่องแปลง A/C และสายเคเบิล




สายเคเบิล USB




ใบมีดตัดขวาง

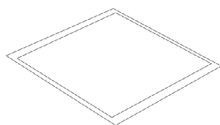

แผ่นรองตัด 12"




Autoใบมีด




เครื่องมือถอดถอน
Bluetooth®

นำ Silhouette CAMEO® ออกมาจากกล่องแล้วถอดเทปบรรจุภัณฑ์สามเส้นพร้อมทั้งโฟมที่ให้การสนับสนุนออกตามที่ระบุในแผนภูมิต่อไปนี้ เทปและโฟมเหล่านี้ใช้เพื่อยึดชิ้นส่วนของ Silhouette ที่เคลื่อนไหวได้ให้อยู่กับที่ในระหว่างการจัดส่ง

ถอดเทป

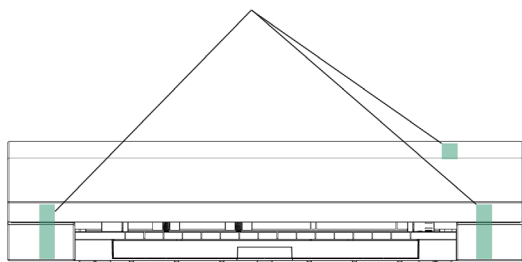

ถอดโฟม

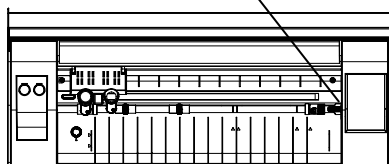

การติดตั้ง


1. นำทางไปยัง silhouetteamerica.com
2. คลิกปุ่ม “อัปเดตซอฟต์แวร์” ที่ด้านบนของหน้าจอ
3. ภายได้ “Silhouette Studio” คลิกลิงก์ดาวน์โหลด ขึ้นว่าคุณจะได้เลือกการการที่ถูกต้องตามระบบปฏิบัติการของคุณ (Windows หรือ MAC)

สำหรับ WINDOWS: ดำเนินการตามกระบวนการติดตั้งโดยการทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ หากหน้าต่างการติดตั้งไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบรายการที่ดาวน์โหลดใน My Computer แล้วคลิกสองครั้งที่โปรแกรม setup.exe เพื่อเปิดใช้งานมัน หากมีกล่องข้อความ “พบฮาร์ดแวร์ใหม่” ปรากฏขึ้นมา โปรดทำตามคำสั่งที่แนะนำเพื่อยอมรับการติดตั้งไดรเวอร์ Silhouette ลงบนระบบของคุณ

สำหรับ MAC: ลากแล้ววางไอคอนแอปพลิเคชัน Silhouette Studio® ลงในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันเพื่อติดตั้ง Silhouette Studio®

การเชื่อมต่อ Silhouette CAMEO®

เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ Silhouette Studio® แล้ว เชื่อมต่อ Silhouette CAMEO® ไปยังแหล่งพลังงาน หลังจากนั้น เชื่อมต่อ Silhouette ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยสายเคเบิล USB ที่รวมมาให้ ตามที่แสดงในแผนภาพ

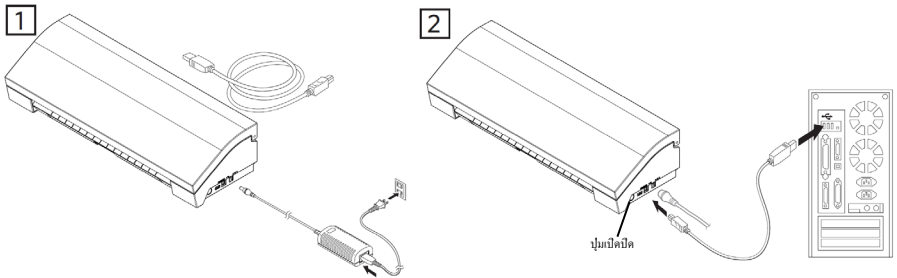

เปิดเครื่องด้วยการกดปุ่มเปิด ปิด ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอสัมผัสเพื่อเลือกภาษาของคุณและทำการตั้งค่าเริ่มต้น หาก PC ของคุณแสดงกล่องข้อความ “พบฮาร์ดแวร์ใหม่” ขึ้นมา โปรดทำตามคำสั่งที่แนะนำเพื่อยอมรับการติดตั้งไดรเวอร์ Silhouette ลงบนระบบของคุณ

Bluetooth®

Silhouette CAMEO® ใช้งานร่วมกับ Bluetooth® ได้และอนุญาตให้มีการสื่อสารแบบไร้สาย “Silhouette CAMEO® รุ่น Bluetooth®” ประกอบไปด้วยเครื่องแปลง Bluetooth® ที่ติดตั้งมาก่อนหน้าแล้ว มีการเปิดใช้งาน Bluetooth® สำหรับ Cameo รุ่นอื่น ๆ ทั้งหมดเช่นเดียวกัน แต่ถูกจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องแปลง Bluetooth® เอง โดย Bluetooth® จะอยู่ที่ด้านล่างของเครื่องภายในกล่องที่สามารถแกะออกได้ด้วยไขควงแบบธรรมดา

ในการเชื่อมต่อ CAMEO 3 ที่เปิดใช้งาน Bluetooth® ของคุณ โปรดยืนยันว่าการเปิดใช้งาน Bluetooth® แล้ว คุณควรจะเห็นสัญลักษณ์ Bluetooth® ได้ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ CAMEO ของคุณ หากไม่มีสัญลักษณ์ใด ๆ ปรากฏ โปรดเปิดใช้งาน Bluetooth® ได้ในเมนู “BLUETOOTH” ซึ่งพบได้ภายในการตั้งค่าเครื่อง CAMEO 3 (⚙️)

(สัญลักษณ์) Bluetooth® ปิดอยู่
(หรือไม่มีเครื่องแปลง Bluetooth®)

Bluetooth® เปิดอยู่แต่ไม่ได้เชื่อมต่อ

Bluetooth® เปิดอยู่และเชื่อมต่อแล้ว

เลือก “เพิ่มเครื่องตัด Bluetooth...” จากเมนู Silhouette ซึ่งพบได้ที่ด้านบนของซอฟต์แวร์ Silhouette Studio® ของคุณ จะมีกล่องข้อความปรากฏขึ้นมาและแสดงอุปกรณ์ Bluetooth® เลือก CAMEO 3 จากรายการอุปกรณ์ แล้วซอฟต์แวร์จะเริ่มการซิงค์ หลังจากสองสามวินาที สถานะของ CAMEO จะแสดงว่า “พร้อม” ในแผง SEND TO SILHOUETTE และการตั้งค่าจะเสร็จสิ้น


วิธีการตัดด้วย Silhouette CAMEO® ของคุณ

การเปิดซอฟต์แวร์ Silhouette Studio®



หาไอคอน Silhouette Studio® บนเดสก์ท็อป หรือใน Start Menu บน PC ของคุณ (ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันใน Mac®) คลิกไอคอนสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

เมื่อ Silhouette Studio® โหลดขึ้นมาแล้ว คุณจะสังเกตเห็นหน้าเปล่าขนาด 12" x 12" บนหน้าจอของคุณ

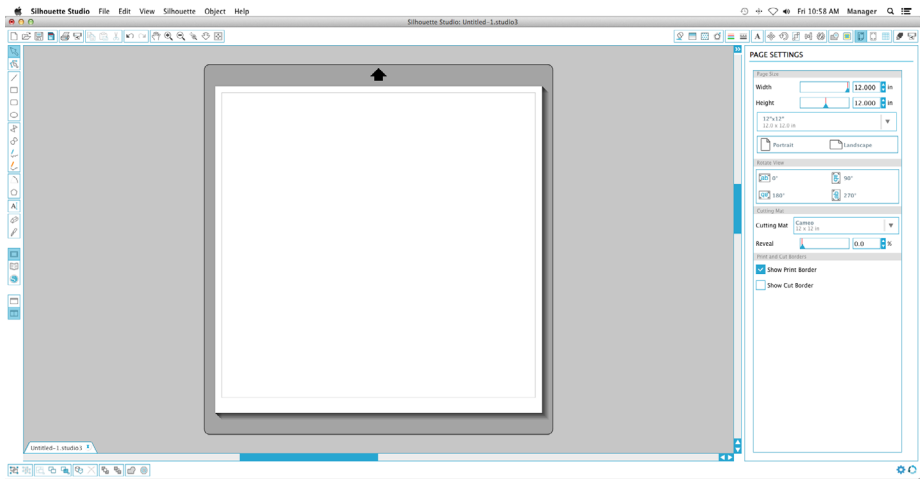


หากคุณต้องการเปลี่ยนสัดส่วนหรือทิศทางของหน้า คุณจะพบได้ว่าตัวเลือกการตั้งค่าหน้าได้เปิดอยู่แล้วในแถบด้านขวาของหน้าจอ

ในการเข้าถึงตัวเลือกการตั้งค่าหน้าในอนาคต คลิกที่ไอคอน การตั้งค่าหน้าการออกแบบ ในแถบเครื่องมือตัวเลือกที่มุมบนขวาของหน้าจอของคุณ

หมายเหตุ: เพื่อเปลี่ยนหน่วยการวัดจากระบบสำหรับสหรัฐอเมริกาเป็นระบบเมตริก เลือก ไฟล์ -> การกำหนดค่า... (Silhouette Studio® -> การกำหนดค่า... สำหรับ Mac®) คุณจะพบหน่วยการวัดหลากหลายประเภทได้ภายใต้ส่วนการวัดของกล่องข้อความสำหรับการกำหนดค่า

A

ในการคัดตัวอักษรหรือคำโดยใช้รูปแบบอักษรใด ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกเครื่องมือข้อความจากแถบเครื่องมือที่ด้านซ้ายของหน้าจอ เมื่อเลือกเครื่องมือตัวอักษรแล้ว คลิกที่ใดก็ตามบนหน้า แล้วเริ่มการพิมพ์

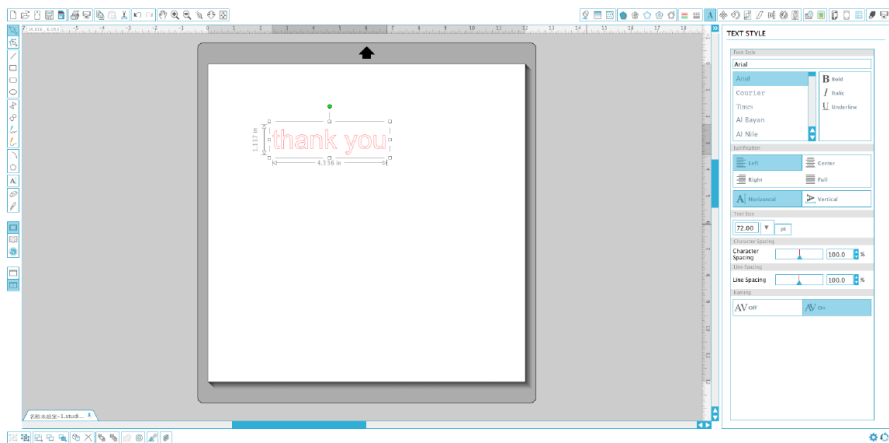

หลังจากคลิกบนหน้าด้วยเครื่องมือตัวอักษรแล้ว เครื่องเซอร์จะทราบจะปรากฏขึ้น เริ่มพิมพ์ตัวอักษร คำหรือวลีใด ๆ ที่คุณเลือก

ในขณะที่คุณกำลังพิมพ์หรือแก้ไขข้อความ แฉกตัวเลือกตัวอักษรจะปรากฏอยู่ที่ด้านขวาของหน้าจอ ในแฉกนี้คุณสามารถเลือกรูปแบบอักษร ขนาดอักษร ความหนา การจัดแนว พื้นที่ว่างระหว่างตัวอักษรและพื้นที่ว่างระหว่างเส้นได้ ใช้เมาส์เพื่อไฮไลต์ข้อความของคุณก่อนการปรับรูปแบบอักษร ขนาด ความหนา และอื่น ๆ

เพื่อทำการพิมพ์ข้อความของคุณให้เสร็จสิ้น คลิกที่ใดก็ได้ด้านนอกหน้า มันจะทำให้โหมดการแก้ไขข้อความสิ้นสุดลงและยกเลิกการเลือกข้อความ หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อความ คลิกข้อความสองครั้งบนหน้าจอโดยใช้เครื่องมือการเลือก (ที่พบได้ในแถบเครื่องมือด้านซ้าย)


ในการย้ายข้อความของคุณไปตำแหน่งอื่นบนหน้า คลิกแล้วลากมันไปยังตำแหน่งใหม่

ในการปรับขนาดข้อความของคุณ เลือกข้อความ แล้วคลิกพร้อมกับลากปุ่มการควบคุมที่มุม

ในการหมุนข้อความของคุณ เลือกข้อความ แล้วคลิกพร้อมกับลากวงกลมสีเขียวที่แสดงอยู่เหนือวัตถุ

การวาดรูปทรงง่าย ๆ

Silhouette Studio® มีฟังก์ชันที่สร้างแบบในตัวในการวาดรูปทรงง่าย ๆ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยม เส้น รูปหลายเหลี่ยมและงานศิลปะจากเส้นแบบวาดด้วยมือเปล่า คุณสามารถพบเครื่องมือเหล่านี้ได้ในแถบเครื่องมือที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง Silhouette Studio®

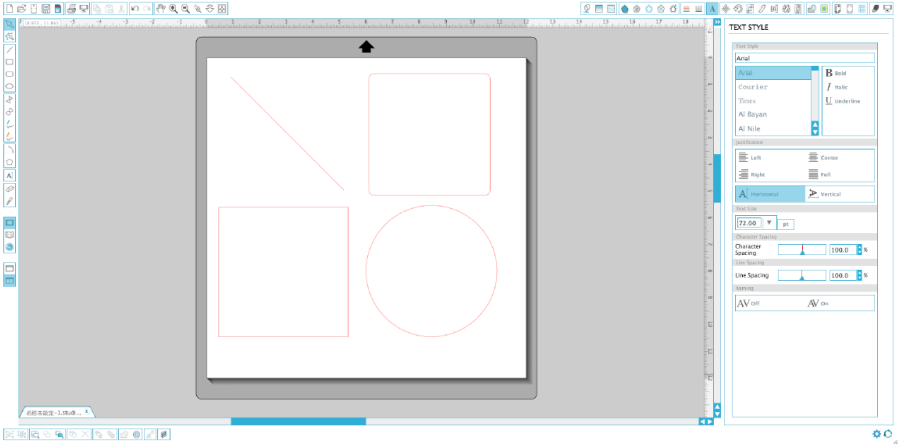

เส้น



ในการวาดเส้น เลือกเครื่องมือเส้นที่แถบเครื่องมือด้านซ้าย แล้วคลิกพร้อมลากเมาส์เพื่อวาดเส้น หรือคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มต้น แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อระบุจุดสิ้นสุด

กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้เมื่อสร้างเส้นเพื่อให้มันเป็นเส้นตรงในแนวตั้ง แนวนอน หรือ 45° อย่างสมบูรณ์แบบ

สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยมจัตุรัส



ในการวาดสี่เหลี่ยม เลือกเครื่องมือสี่เหลี่ยมจากแถบเครื่องมือด้านซ้าย แล้วคลิกพร้อมลากเมาส์เพื่อวาดสี่เหลี่ยม หรือคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มต้น แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อระบุมุมตรงข้าม


กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้เมื่อสร้างสี่เหลี่ยมเพื่อให้มันเป็นสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์แบบ

กดปุ่ม ALT (OPTION บน Mac®) เพื่อวาดสี่เหลี่ยมจากจุดศูนย์กลางแทนที่จะเริ่มวาดจากมุมหนึ่ง

กดปุ่ม SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION บน Mac®) เพื่อวาดสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์แบบโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำแหน่งแรกที่คุณคลิก


การตัดการออกแบบของคุณ

การเตรียมแผ่นรองตัด

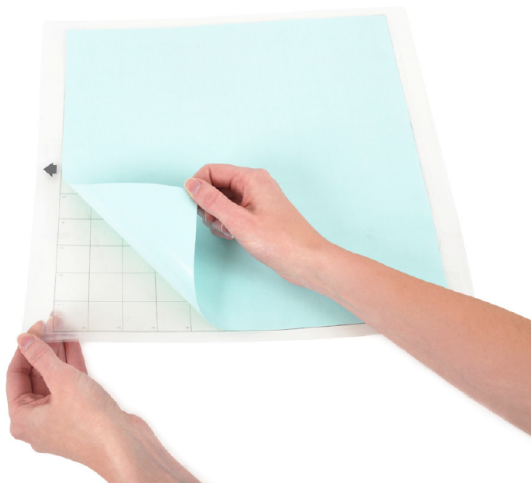

แกะแผ่นบุกันการติดออกจากแผ่นรองตัด

จัดวางตำแหน่งของกระดาษหรือสื่ออื่น ๆ ลงบนแผ่นรองตัดตามแผนภาพที่แสดงใน Silhouette Studio®

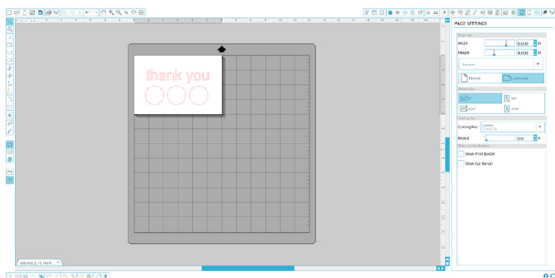

หากคุณไม่เห็นภาพของแผ่นรองตัดภายใต้เอกสารของคุณบนหน้าจอ คลิกปุ่มการตั้งค่าหน้าในแถบเครื่องมือตัวเลือกที่มุมบนขวาของหน้าต่าง

จัดวางตำแหน่งภาพบนหน้าจอไว้ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้มันตัดลงบนแผ่นรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการออกแบบของคุณนั้นอยู่ภายในขอบสีแดงบนหน้าจอของคุณ


การเตรียม Silhouette สำหรับการตัด

เปิด Silhouette CAMEO® โดยการคลุ่เปิดปิดแล้วรอให้เครื่องเริ่มต้นทำงาน

ในการป้อนแผ่นรองตัดเข้าไปยัง Silhouette โปรดยกฝา จัดวางขอบด้านซ้ายของแผ่นรองให้ตรงกับเครื่องหมายการจัดวางสีน้ำเงินที่อยู่ด้านซ้ายมือของเครื่อง กดแผ่นรองเข้ากับตัวหมุนสีขาว แล้วคลุ่ “โหลดแผ่นรองตัด” ไปยังหน้าจอการโหลด

ใบมีดตัดขวาง

ตัวหมุนสีขาว

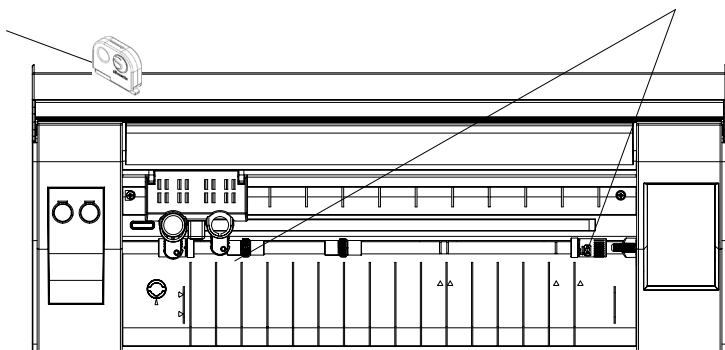


การโหลดวัสดุที่มีแผ่นรองด้านล่างของม้วนและไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นรองตัด (เช่น ไวน์มิด) นั้นจำเป็นต้องทำกระบวนการเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น แต่คุณควรเลือก “โหลดสื่อ” แทน

หากใช้วัสดุที่มีขอบโดยไม่มีแผ่นรองตัด คุณสามารถใช้เครื่องตัดขวางที่ด้านหลังของเครื่องเพื่อตัดขอบผลงานของคุณหลังจากที่มันตัดเสร็จแล้ว เพียงแค่วางใบมีดตัดขวางเข้าไปในช่องแล้วเลื่อนมันผ่านวัสดุตามที่ทางที่ใบมีดตัดขวางระบุไว้ คุณสามารถพบใบมีดตัดขวางได้ในกล่องจัดเก็บเครื่องมือ

การปรับตัวหมุนสำหรับสื่อที่มีขนาดเล็ก

เมื่อปรับตัวหมุนในแกนหลักของตัวหมุน Silhouette CAMEO® จะสามารถตัดสื่อในขนาดต่อไปนี้ได้: A4, จดหมาย, 12", และ 13"

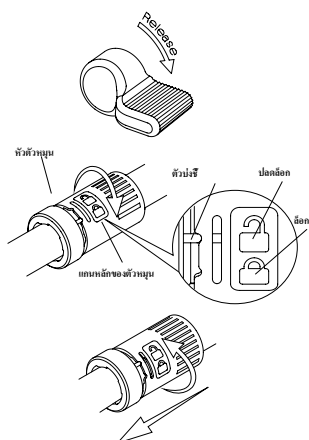

หาตัวงัดเพื่อปล่อยซึ่งอยู่ด้านขวา แล้วหมุนมันตามเข็มนาฬิกา

จับที่ตัวหมุนและหัวตัวหมุน แล้วบิดมันไปยังตำแหน่งปลดล็อก


เลื่อนตัวหมุนไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วบิดเพื่อล็อกให้มันอยู่กับที่

ใบมีด

ใบมีดในรูปแบบที่แตกต่างกันนั้นต้องได้รับการปรับด้วยวิธีที่แตกต่างกัน คำแนะนำสำหรับการปรับใบมีดในประเภทต่าง ๆ จะรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของใบมีดนั้น ๆ สำหรับทุกกรณี การตั้งค่าใบมีดที่สูงขึ้นจะทำให้ใบมีดไหลออกมามากขึ้น และใช้เพื่อตัดวัสดุที่หนาแข็งขึ้น โปรดอ้างอิงไปยัง Silhouette Studio® เพื่อศึกษาการตั้งค่าใบมีดที่เหมาะสมสำหรับวัสดุที่แตกต่างกันไป

การตั้งค่าใบมีด	วัสดุ
1	วัสดุบาง ๆ เช่น ไวเนล หรือวัสดุถ่ายความร้อนแบบอ่อน
2-3	วัสดุน้ำหนักระดับกลาง เช่น กระดาษ กระดาษแข็ง หรือวัสดุถ่ายความร้อนแบบรวมตัว
4-6	วัสดุที่หนาขึ้น เช่น กระดาษแข็งแบบมีพื้นผิว หรือกระดาษที่ทำเป็นรูปแบบ
7-10	วัสดุหนา เช่น ผ้าใบ

Auto ใบมีด สามารถปรับได้เองโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าการตัดของซอฟต์แวร์ของคุณ ในการปรับ Auto ใบมีดด้วยตัวเอง โปรดใส่ปลายใบมีดเข้าไปยังช่องการปรับใบมีดตามที่แสดงให้เห็น แล้วกด Auto ใบมีดขึ้นและลงเบา ๆ จนกระทั่งเส้นตัวระบุสีแดงนั้นชี้ไปยังการตั้งค่าที่ต้องการ

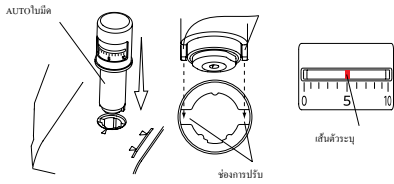


หมายเหตุ: สามารถใช้ Auto ใบมีดได้กับตัวจับเครื่องมือด้านซ้ายเท่านั้น

การตั้งค่ากล่องบรรจุแบบคู่

CAMEO นำเสนอกล่องบรรจุแบบคู่เพื่อจัดเก็บเครื่องมือสองประเภทในขณะเดียวกัน มันจะอนุญาตให้คุณดำเนินการบนการต่าง ๆ ได้ในระหว่างงานเดียวกัน กล่องจัดเก็บทั้งสองนั้นได้รับการทำเครื่องหมายเป็นสีแดง (หรือ เครื่องมือ 1 ที่ด้านซ้าย) และสีน้ำเงิน (หรือเครื่องมือ 2 ที่ด้านขวา) สามารถใช้เครื่องมือสลับกันได้ไม่ว่าจะในกล่องบรรจุใด ยกเว้นสำหรับ Auto ใบมีดที่สามารถใช้ได้ในด้านซ้ายเท่านั้น

ในการโหลดเครื่องมือเข้าไปในกล่องบรรจุที่ต้องการ ปลดล็อกที่จับเครื่องมือโดยการบิดเบา ๆ แล้วดึงที่จับเครื่องมือจัดวางเครื่องมือเข้าไปในที่จับเครื่องมือแล้วกดส่วนที่ยื่นออกมา กลับเข้าไปเพื่อให้เครื่องมือแน่นหนา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นได้รับการกดเข้าไปในที่จับทั้งหมดแล้ว

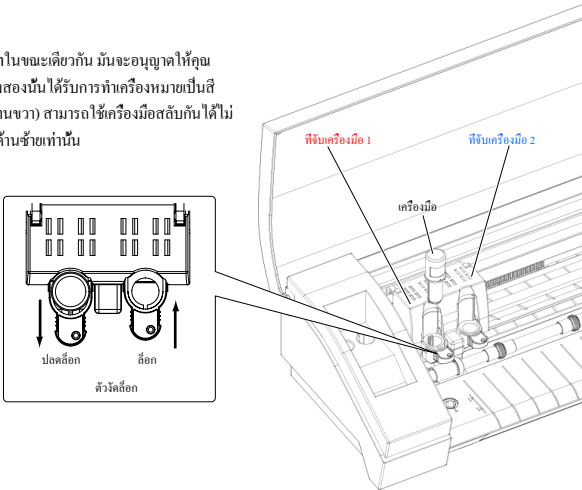




คลิกปุ่ม การตั้งค่าการตัด บนแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอ แผงการตั้งค่าการตัดจะปรากฏขึ้นด้านขวาของหน้าจอ

หากใช้เครื่องมือหลายประเภท คุณสามารถมอบหมายได้ว่าจะใช้เครื่องมือใดดำเนินการต่อเส้นใด มีสองวิธีในการกระทำเช่นนี้

หากใช้โหมดการตัด “มาตรฐาน” ในค่าแรกเริ่ม คุณสามารถเลือกภาพของคุณบนพื้นที่ทำงานของคุณแล้วคลิกเครื่องมือที่คุณต้องการมอบหมายให้กับภาพนั้น

หากใช้โหมดการตัด “ขั้นสูง” คุณสามารถมอบหมายเครื่องมือแต่ละชิ้นได้ตามสีเส้นของรูปภาพหรือสีที่เดิมโดยการคลิกบนเครื่องมือที่ต้องการ

คุณสามารถปรับลำดับการตัด (หากมี) ได้ภายใต้เมนูสภาพการตัด

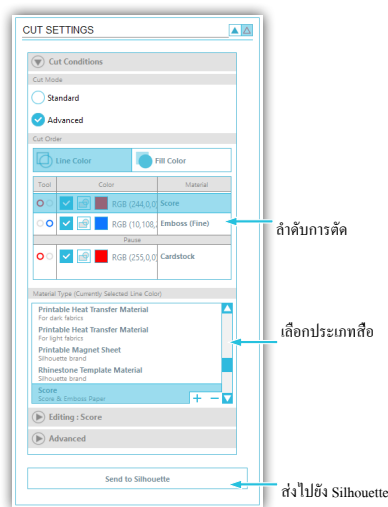

ภายในแผงการตั้งค่าการตัด คุณจะสังเกตเห็นรายชื่อประเภทสื่อที่ใช้เป็นปกติ ซึ่งรวมถึงน้ำหนักของกระดาษ วัสดุและวัสดุอื่น ๆ เลือกประเภทสื่อที่เหมาะสมจากรายการนั้น หากสื่อที่คุณกำลังตัด (หรือสื่อที่คล้ายคลึงกัน) ไม่ปรากฏในรายการ คุณสามารถเลือก “กำหนดเอง” ได้จากรายการ แล้วปรับความเร็วและความหนาสำหรับ Silhouette ได้ด้วยตนเอง

โดยทั่วไปแล้ว วัสดุที่หนาขึ้นจะต้องการความหนาที่มากขึ้น และการออกแบบที่ละเอียดอ่อนจะต้องการความเร็วในการตัดที่ช้าลง

เมื่อคุณได้เลือกการตั้งค่าการตัดที่เหมาะสมแล้ว คลิกปุ่ม ส่งไปยัง Silhouette ที่ด้านข้างของแผงด้านขวา

เมื่อ Silhouette ตัดเสร็จแล้ว กดปุ่ม “ปล่อย”


และการออกแบบที่ตัดเสร็จแล้วของคุณจะออกมาอย่างระมัดระวัง แกะกระดาษ/สื่อที่เหลือออกจากแผ่นรองตัด ใช้เครื่องมือชุดของ Silhouette ในการขูดชิ้นส่วนกระดาษที่เหลือออกจากแผ่นรอง

การทอชมการออกแบบ



คลิกปุ่ม ไลบรารีของฉัน เพื่อชมการออกแบบ Silhouette ที่คุณมีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ Silhouette Studio® ประกอบไปด้วยการออกแบบฟรี 100 แบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น เชื่อมต่อ CAMEO ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเปิดมันเพื่อรับการออกแบบฟรี 100 แบบของคุณ

คลิกทางลัด แสดงการออกแบบทั้งหมด ในแผงด้านซ้ายของ ไลบรารีของฉัน เพื่อชมการออกแบบทั้งหมด 100 แบบที่รวมมาให้กับซอฟต์แวร์ของคุณ

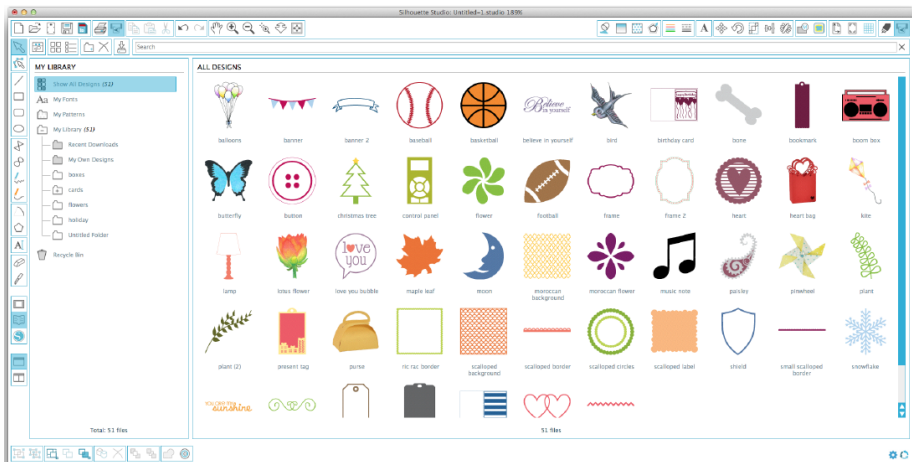

คลิกไอคอนถัดจากโฟลเดอร์ ไลบรารีของฉัน เพื่อขยายโฟลเดอร์และชมเนื้อหาของมัน ในตอนเริ่มต้น โฟลเดอร์นี้จะประกอบไปด้วยการออกแบบฟรี 100 แบบที่รวมมาด้วย



ใช้ปุ่ม ชมเป็นไอคอน และ ชมเป็นรายการ เพื่อเปลี่ยนมุมมองของการออกแบบของคุณในแผงด้านขวา ในมุมมองแบบรายการ คุณสามารถจัดเรียงได้ตามชื่อ ประเภทการออกแบบ ชื่อศิลปิน และวันที่ดาวน์โหลด

การจัดระเบียบการออกแบบ


คุณสามารถจัดระเบียบการออกแบบของคุณได้ภายในไลบรารีของคุณ เพื่อความสะดวกของคุณโดยการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับการออกแบบของคุณ



เมื่อทำการใช้โฟลเดอร์ไลบรารีของคุณ คลิกลูกศร โฟลเดอร์ใหม่ในแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าต่างไลบรารีของคุณ แล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ของคุณ

เลือกโฟลเดอร์ไลบรารีของคุณ อีกครั้งเพื่อเปิดชมการออกแบบ 100 แบบที่คุณมีอยู่แล้ว

ลากการออกแบบใด ๆ จากแผงด้านขวาไปยังโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นใหม่ในแผงโฟลเดอร์ด้านซ้ายมือ จำนวนในวงเล็บที่อยู่ถัดจากแต่ละโฟลเดอร์จะระบุว่ามีรูปทรงอยู่ในแต่ละโฟลเดอร์

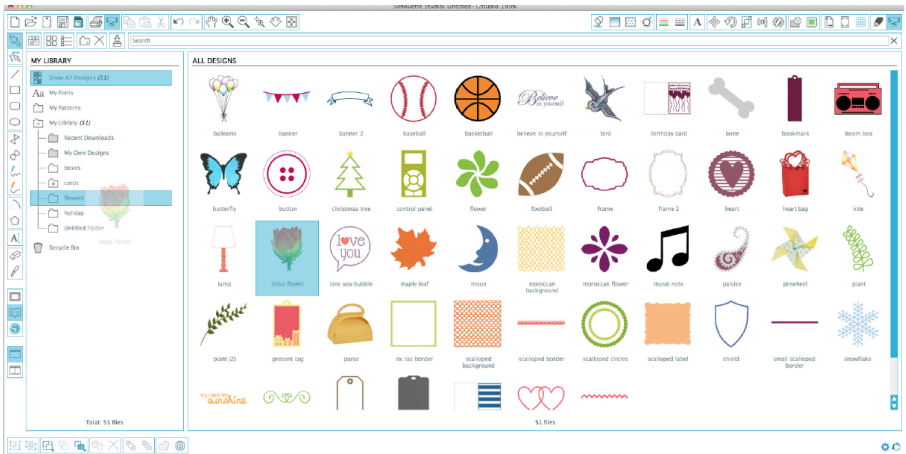

Silhouette Cloud

Silhouette Cloud ทำงานอย่างสอดคล้องกับ Silhouette Studio® เพื่อทำการออกแบบของคุณทั้งหมดนี้ซึ่งก็กันหลายอุปกรณ์ คุณสามารถใช้บัญชี Cloud ของคุณจึงได้มากถึงห้าอุปกรณ์ หากคุณไม่ได้ใช้หลายอุปกรณ์ Silhouette Cloud ก็ยังจะมีประโยชน์ในการสำรองข้อมูลการออกแบบของคุณและป้องกันความจำเป็นในการกู้คืน


มีพื้นที่จัดเก็บแบบไร้ขีดจำกัดสำหรับการดาวน์โหลดจาก Silhouette Design Store ใน Silhouette Cloud และมีพื้นที่ 1GB ให้ใช้สำหรับเนื้อหาแบบกำหนดเอง สมาชิก Club Silhouette จะได้รับพื้นที่จัดเก็บ 5GB สำหรับเนื้อหาแบบกำหนดเอง

เพื่อจึงใช้โฟลของคุณ ลากมันไปยังไอคอนรูปเมฆในโฟลเดอร์ไลบรารีของคุณ ซอฟต์แวร์จะเตือนให้คุณเข้าสู่ระบบไปยัง Cloud ด้วยบัญชี Silhouette ของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว Cloud ของคุณจะเริ่มจึงทำการออกแบบของคุณ

ไลบรารี Cloud ของคุณจะมีโฟลเดอร์ของมันเองภายในไลบรารีของคุณ คุณสามารถเลือกบันทึกสิ่งต่าง ๆ ไว้ภายในโฟลเดอร์ผู้ใช้ในเครื่องของคุณ หรือภายในไลบรารี Cloud ของคุณก็ได้ ซึ่งมันจะได้รับการตั้งชื่อตามอีเมลบัญชี Silhouette ของคุณ ไฟล์ที่บันทึกในโฟลเดอร์ผู้ใช้ในเครื่องของคุณจะสามารถใช้ได้จากอุปกรณ์ดังกล่าวเท่านั้น

การค้นหาลายการออกแบบ

ที่ด้านบนของหน้าต่างไลบรารีของฉันทัดคุณจะได้พบกล่องการค้นหา คลิกภายในกล่องข้อความแล้วพิมพ์คำสำคัญเพื่อค้นหาภายในไลบรารีรูปภาพของคุณ ผลการค้นหาจะแสดงในแผงด้านขวาของไลบรารีของฉันทัด

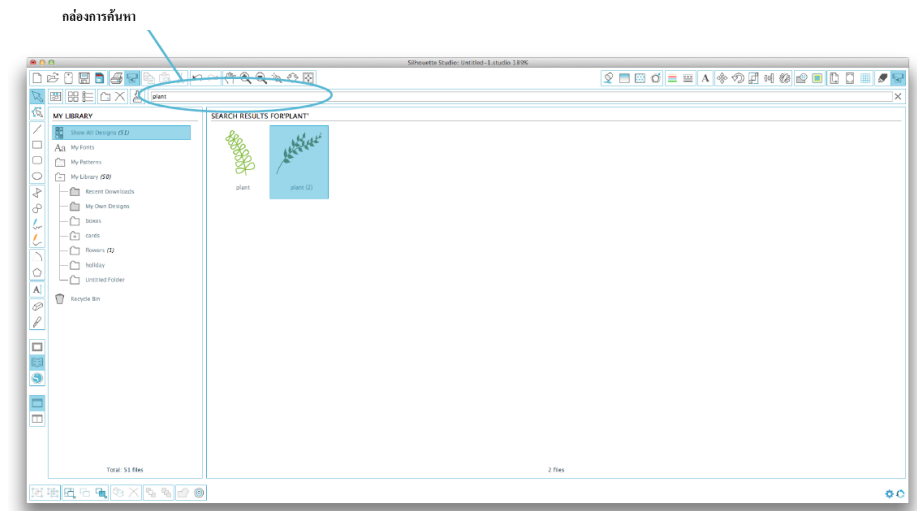

หากคุณต้องการชมคำสำคัญและคำอธิบายรูปทรงที่ใช้ในการค้นหา คลิกขวา (Control Click สำหรับ Mac®) แล้วเลือก แสดงคุณสมบัติ ที่ด้านล่างของไลบรารีของฉันทัด จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปทรงที่ได้รับการไอไลต์ปรากฏขึ้น รูปทรงที่ดาวน์โหลดจาก Silhouette Design Store จะมีคำสำคัญอันหลากหลายและมีคำอธิบายหรือคำแนะนำ

การใช้การออกแบบในไลบรารีของฉันทัด

เมื่อใช้ไฟล์เดอรันไลบรารีของฉันทัด นำทางไปยังการออกแบบที่คุณต้องการตัด คลิกที่การออกแบบสองครั้งเพื่อวางมันไปยังหน้าของคุณภายในซอฟต์แวร์

มันจะปิดไลบรารีของฉันทัดโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเปิดได้อีกครั้งได้โดยง่ายโดยการคลิกปุ่ม ไลบรารีของฉันทัด ที่แถบเครื่องมือด้านล่างซ้ายอีกครั้ง



ในการปิดไลบรารีของฉันทัดโดยไม่ต้องวางการออกแบบ คลิกปุ่ม ปิด ที่มุมบนขวาของพื้นที่ไลบรารีของฉันทัด

การดาวน์โหลดรูปทรงใหม่


การเชื่อมต่อไปยัง Silhouette Design Store

Silhouette Design Store ประกอบไปด้วยการออกแบบหลายพันรายการที่สามารถใช้ Silhouette ตัดได้ โดยมีตั้งแต่การออกแบบง่าย ๆ ไปจนถึงรูปแบบและการออกแบบที่ละเอียดอ่อน รูปทรงส่วนใหญ่จะมีราคา 99¢ และโดยทั่วไป รูปทรงฟรีจะได้รับการโพสต์ทุกสัปดาห์เช่นเดียวกัน



ในการเข้าถึง Silhouette Design Store คลิกปุ่ม ร้านค้าการออกแบบ ในแถบเครื่องมือที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง


การออกแบบฟรีประจำสัปดาห์จะได้รับการแสดงในหน้าหลักที่ปรากฏขึ้น

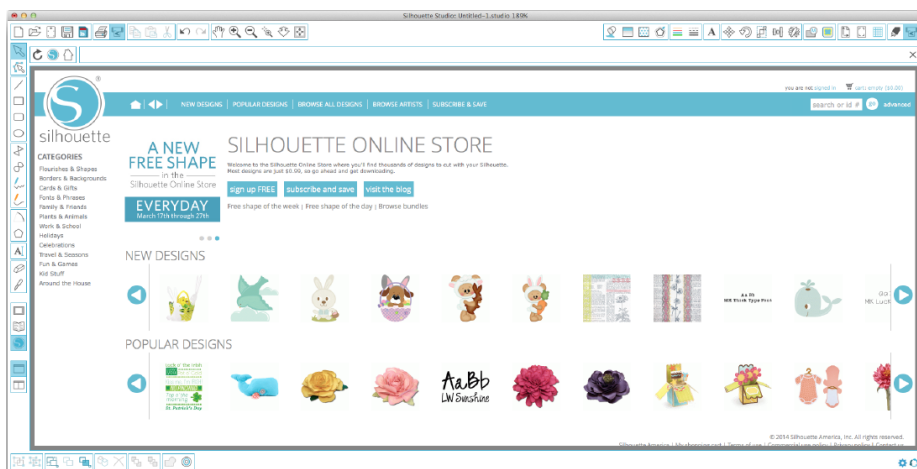

การทอชมการออกแบบใหม่

Silhouette Design Store ทำงานเหมือนกับหน้าเว็บอื่น ๆ และสามารถนำทางได้โดยการคลิกสิ่งต่าง ๆ เพื่อชมรายการที่เปิดตัวใหม่ การออกแบบที่ได้รับคามนิยม และอื่น ๆ หน้าหลักนั้นประกอบไปด้วยการออกแบบยอดนิยมและใหม่ซึ่งคุณอาจสนใจ

ในตอนนี้ ลองดาวน์โหลดการออกแบบฟรีโดยการคลิกปุ่มการออกแบบฟรีประจำสัปดาห์นี้ที่หน้าหลัก หรือค้นหาแบบการออกแบบฟรี

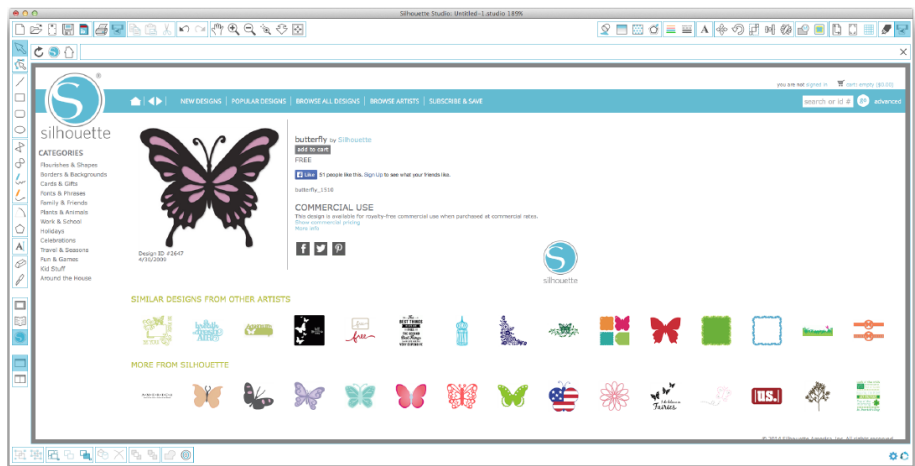

คลิกการออกแบบในผลการค้นหาเพื่อชมรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบ

คลิกปุ่ม เติบโตยังตะกร้า เพื่อเพิ่มการออกแบบฟรีนี้ไปยังตะกร้าซื้อของคุณ




หาไอคอนตะกร้าซื้อของที่มุมบนขวาของหน้าต่าง แล้วคลิกมันเพื่อชมตะกร้าซื้อของคุณ
ราคารวมของตะกร้าซื้อของคุณควรจะเป็น \$0.00

คลิกปุ่ม สั่งซื้อ เพื่อดำเนินการต่อ ในขณะที่ ระบบจะขอให้คุณเข้าสู่ระบบก่อนการดาวน์โหลด การสร้างบัญชีใหม่นั้นจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที
โปรดคลิกสิ่งก่สมัครสมาชิกฟรีที่หน้าการเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างบัญชีใหม่


การสร้างบัญชี

มีบัญชีอยู่หลากหลายประเภท เมื่อคุณคุ้นเคยกับ Silhouette Design Store ยิ่งขึ้นแล้ว คุณอาจต้องการซื้อการสมัครสมาชิกหรือดาวน์โหลดการออกแบบหลายสิบอันในแต่ละเดือน

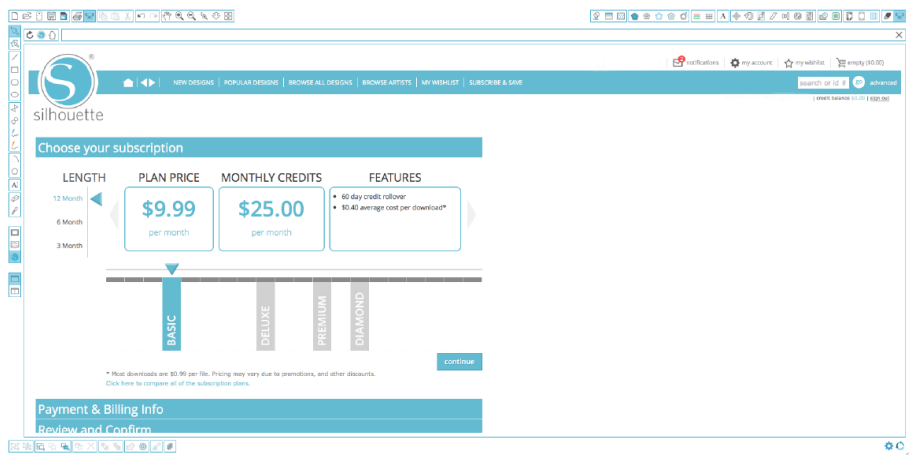

ในการสร้างบัญชีฟรีและการออกแบบครั้งละหนึ่งอัน เลือกตัวเลือก “สมัครสมาชิกฟรี”


จะมีการขอชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านเพื่อสร้างบัญชี พิมพ์ข้อมูลของคุณแล้วคลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก

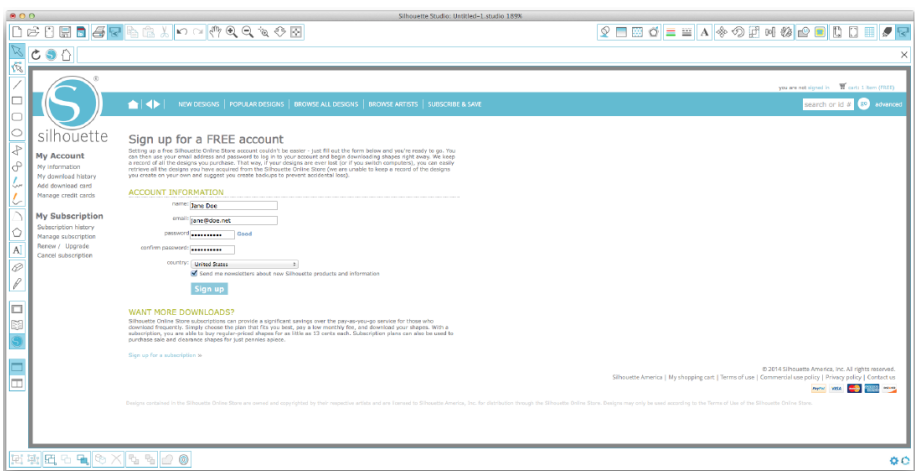



เมื่อบัญชีของคุณสร้างขึ้นมาแล้ว คุณจะต้องเข้าถึงตะกร้าซื้อของของคุณอีกครั้งแล้วลองกระบวนการสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง จะมีการขอให้คุณยืนยันรหัสผ่านของคุณในแต่ละครั้งที่คุณดาวน์โหลดการออกแบบ

พิมพ์รหัสผ่านของคุณเพื่ออนุญาตให้ทำการดาวน์โหลด

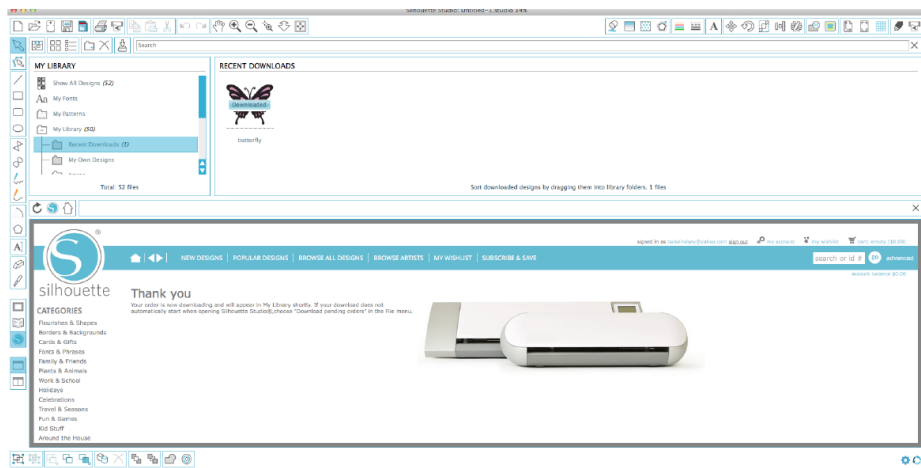


เมื่อการออกแบบของคุณเริ่มดาวน์โหลด มันจะปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์ ดาวน์โหลดล่าสุด ใน โลบารรี่ของกัน ซึ่งจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการดาวน์โหลด การออกแบบใหม่ใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลดจาก Silhouette Design Store จะปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์พิเศษนี้ และสามารถย้ายไปยังโฟลเดอร์ใด ๆ ก็ได้ตามที่เลือก

คลิกสองครั้งบนการออกแบบที่คุณเพิ่งดาวน์โหลดมาใหม่ เพื่อวางมันไปยังเอกสารปัจจุบันของคุณ

การใช้บัตรสมัครสมาชิกแบบทดลองของคุณ

หาก Silhouette มาพร้อมกับบัตรสมัครสมาชิกแบบทดลอง คุณอาจใช้ในการซื้อการออกแบบจาก Silhouette Design Store ได้ หลังจากการลงทะเบียนเครื่องของคุณที่ silhouetteamerica.com/setup แล้ว จะมีการส่งอีเมลพร้อมรหัสพิเศษสำหรับคุณ ซึ่งจะมอบการสมัครสมาชิกแบบพื้นฐานเป็นเวลา 1 เดือนไปยัง Silhouette Design Store ให้กับคุณ โปรดทำตามคำแนะนำภายในอีเมลเพื่อเปิดใช้งานการสมัครสมาชิกแบบทดลองของคุณแล้วเริ่มเพลิดเพลินไปกับ Silhouette Design Store

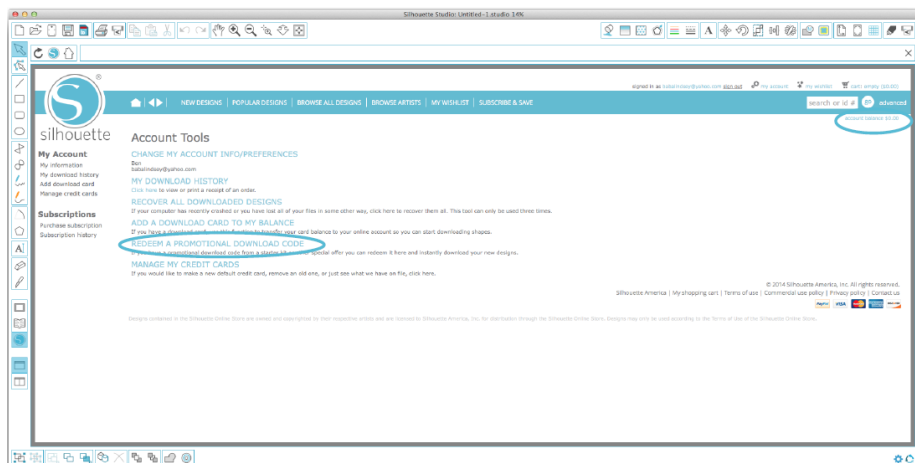

สามารถชมเครดิตการสมัครสมาชิกที่คุณมีได้ในมุมบนขวาของหน้าจอภายใต้แถบการค้นหา

การใช้อุปกรณ์ USB ของคุณกับ Silhouette CAMEO®

การบันทึกไปยังอุปกรณ์ USB ของคุณ


เปิดหรือสร้างรูปทรงในซอฟต์แวร์ Silhouette Studio®

ปรับขนาดการออกแบบของคุณไปยังขนาดที่คุณต้องการให้มันตัด แล้วจัดตำแหน่งมันตามที่ต้องการ

ใส่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB เข้าไปในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ไปยังตัวเลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น (หรือ CTRL + SHIFT + S) แล้วบันทึกการออกแบบของคุณไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

ถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

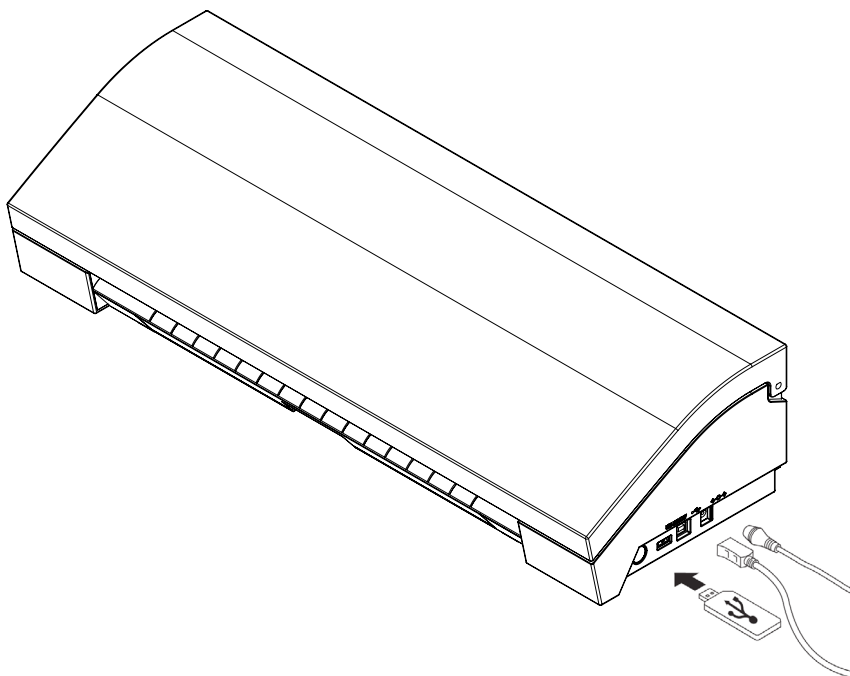

การใช้อุปกรณ์ USB ของคุณใน Silhouette CAMEO® ของคุณ



เมื่อ Silhouette CAMEO® เปิดอยู่ เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ของคุณเข้าไปในช่องที่ด้านข้างของเครื่อง โหมดวัสดุของคุณจะเข้าไปยัง Silhouette

เมื่อเสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ USB เข้าไปแล้วและแผ่นรองตัด/สีของคุณได้รับการโหลดแล้ว เมนู USB จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของคุณ กดปุ่ม USB ที่มุมล่างซ้าย

จากที่นี่ คุณสามารถท่องชมไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณและเลือกภาพที่คุณต้องการได้ จะมีภาพของไฟล์ของคุณที่ด้านบนเพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

“เปลี่ยนการตั้งค่า 1” และ “เปลี่ยนการตั้งค่า 2” จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงและปรับแต่งการตั้งค่าการตัดของคุณสำหรับที่จับเครื่องมือแต่ละชิ้น การตั้งค่าการตัดของคุณได้รับการบันทึกไว้แล้วเมื่อคุณบันทึกไฟล์ของคุณใน Silhouette Studio® แต่คุณยังสามารถปรับแต่งมันได้หากต้องการ คุณยังสามารถเลือกทำการทดลองตัดได้จากที่นี่

เมื่อคุณพร้อมแล้ว กดปุ่ม ส่ง งานของคุณจะตัดตามคุณสมบัติที่กำหนดของคุณ

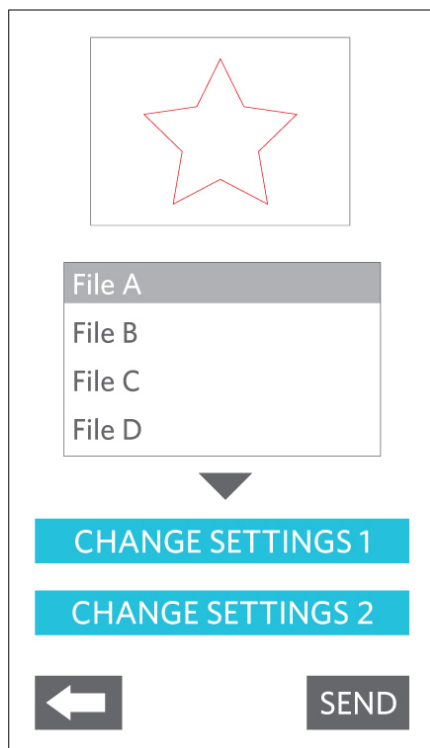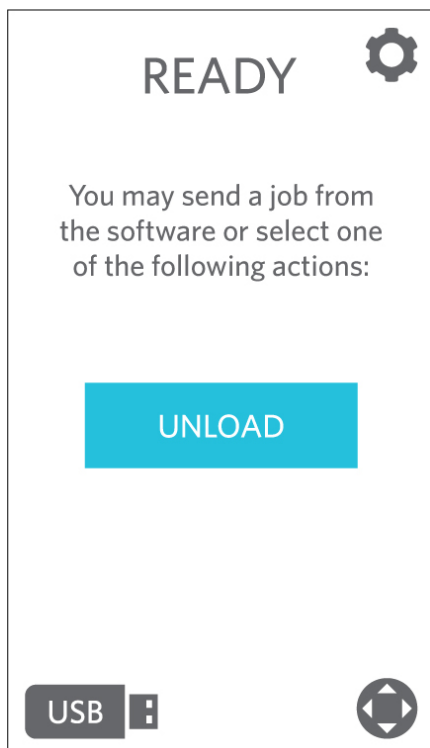



Silhouette CAMEO ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- เก็บ Silhouette CAMEO ให้ห่างจากเด็ก
- ทบทวนและเก็บเอกสารนี้ไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต
- Silhouette CAMEO เป็นเครื่องมือตัดอิเล็กทรอนิกส์และต้องต้องการการใช้งานและการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บส่วนตัวหรือความเสียหายไปยังเครื่องจักรโปรดอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยต่อไปนี้

รูปแบบที่ใช้ในคู่มือ

เพื่อใช้งาน Silhouette CAMEO อย่างปลอดภัยและถูกต้องรวมทั้งเพื่อป้องกันบาดเจ็บต่อมนุษย์และความเสียหายต่อทรัพย์สิน จำเป็นต้องมีการเข้าใจอย่างระมัดระวังในแต่ละข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในเอกสารนี้ ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของผลิตภัณฑ์และความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ ความเสียหายของทรัพย์สินหรือส่วนตัวใด ๆ เป็นอิสระ

คำอธิบายของสัญลักษณ์ความปลอดภัย

- สัญลักษณ์นี้ระบุถึงข้อมูลซึ่งต้องการการเข้าใจอย่างระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงเตือน)
- สัญลักษณ์นี้ ระบุถึงกิจกรรมที่ซึ่งห้ามอย่างเคร่งครัด
- สัญลักษณ์นี้ ไม่ว่าละเลยซึ่งระบุให้รวมอยู่ในข้อความ ระบุว่าถึงกิจกรรมที่ซึ่งจำเป็นที่ต้องทำ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

คำเตือน

- อย่าจับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ใด ๆ ของ Silhouette กำลังตัด
- เก็บมือและวัตถุอื่น ๆ ให้ห่างจากส่วนที่เคลื่อนที่ได้เมื่อเครื่องเลี้ยวไปอยู่
- อย่าถอดชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนรูปแบบ Silhouette การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง Silhouette สามารถทำให้เกิดไฟดูดหรือไฟไหม้เนื่องจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า หาก Silhouette ของคุณต้องการการซ่อมแซม โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า Silhouette
- อย่าเชื่อมต่อ Silhouette ไปยังแหล่งพลังงานที่ไม่ได้รับการวัดค่า การใช้งานแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดไฟดูดหรืออันตรายจากไฟไหม้เนื่องจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า
- อย่าใช้งาน Silhouette ในสถานที่ซึ่งอาจมีการสัมผัสกับน้ำ ความชื้นหรือฝุ่น
- หาก Silhouette ใดมีควันมีหรือมีกลิ่นผิดปกติหรือมีควันอื่น ๆ ซึ่งผิดปกติ อย่าใช้งานต่อ ขณะที่มีเครื่องแปลง AC จากเต้าเสียบไฟฟ้า การใช้งาน Silhouette CAMEO เมื่อรีชอนกับปลั๊กสายส่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้และไฟดูด อย่าพยายามซ่อมแซม Silhouette ด้วยตัวคุณเอง
- อย่าให้มือผู้ดูแลเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไปสัมผัสกับปลั๊กที่เสียบกับกระแสไฟฟ้า
- อย่าใช้เครื่องแปลง AC หรือสายไฟหากไม่มีเครื่องหมายความปลอดภัย การใช้งานสายไฟหรือเครื่องแปลง AC ที่มีความเสียหายอาจส่งผลให้เกิดไฟดูดหรือไฟไหม้เมื่อสายไฟที่เสียหายและเครื่องแปลง AC

ความปลอดภัย

คำเตือน

- ใช้เครื่องแปลง AC ซึ่งรวมมาให้ในกล่อง Silhouette CAMEO เท่านั้น การใช้งานเครื่องแปลง AC อื่น ๆ อาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือส่งผลให้เกิดไฟดูดหรือไฟไหม้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องแปลง AC ได้เชื่อมต่อกับ CAMEO ก่อนเสียบปลั๊กไปยังผนัง
 - ไม่มี Silhouette นี้เพื่อเชื่อม
ใช้งานส่วนไม่มีอย่างระมัดระวังและอย่าสัมผัสกับมัน
 - อย่าใช้งานหรือจับกับ Silhouette CAMEO ในสถานที่ซึ่งมีแก๊สแอสฟัลท์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่อาจติดไฟได้หรือเป็นอันตรายและความร้อนเกินไป ฝุ่นและหรือความร้อนสูงอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้หรือไฟไหม้
 - อย่าใช้งาน Silhouette CAMEO ในสถานที่ซึ่งมีการสัมผัสกับน้ำหรือมีสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้า
 - อย่าดึงสายไฟเพื่อถอดออก Silhouette
 - หากมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปภายใน Silhouette ระหว่างการทำงาน โปรดยกเลิกโครงการปัจจุบันโดยการปิดเครื่อง
 - อย่าพยายามกำจัดวัตถุแปลกปลอมหรือทำการตัดต่อไป
 - อย่าพยายามถอดชิ้น Silhouette CAMEO ในสถานที่ซึ่งมีการสัมผัสกับเครื่องหรือของเหลวใด ๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างปกติ
 - อย่าใช้งานสายไฟความยาวของเสาหรือของเหลวอื่น ๆ สำหรับส่วนภายในของ Silhouette CAMEO หรือบนแผงควบคุม Silhouette ของเสาอาจสร้างความเสียหายให้แก่การทำงานของเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อสายรอบ ๆ Silhouette CAMEO ระหว่างการทำงานเพื่อให้เครื่องตัดและแผ่นตัดได้มีผลลัพธ์ที่ตรง
- เก็บ Silhouette CAMEO ให้ห่างจากแหล่งความร้อนหรือความร้อนใด ๆ อย่างน้อย 3 ฟุต
- ใช้การตัดกับมือที่ถูกต้องสำหรับวัสดุซึ่งคุณกำลังตัด การใช้การตัดกับมือในโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นรองตัดและส่งผลต่อประสิทธิภาพการตัดได้
- เมื่อเสียบปลั๊กด้วยตนเอง โปรดระมัดระวังและเตือนอย่างช้า ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัว Silhouette
- สำหรับคำถามหรือความกังวลใด ๆ ติดต่อแผนกบริการลูกค้า Silhouette ที่ support@silhouetteamerica.com

จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใด

คู่มือผู้ใช้อย่างสมบูรณ์

ชมคู่มือผู้ใช้อย่างสมบูรณ์และมีภาพประกอบได้ภายใน Silhouette Studio® โดยการคลิก ช่วยเหลือ -> คู่มือผู้ใช้

เว็บไซต์

ชมส่วนการสอนของ www.silhouetteamerica.com เพื่อรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับฟีเจอร์เฉพาะและคำแนะนำแต่ละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการตัดสื่อประเภทต่าง ๆ ด้วย Silhouette CAMEO®

บล็อก

เยี่ยมชมบล็อกอย่างเป็นทางการของ Silhouette ได้ที่ blog.silhouetteamerica.com เพื่อรับไอเดียเกี่ยวกับโครงการใหม่ ๆ ที่คุณสามารถสร้างได้ บล็อกโพสต์จำนวนมากนั้นประกอบไปด้วยคำแนะนำแบบเป็นขั้นตอนสำหรับผู้ใช้งานขั้นสูงของผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ Silhouette

จดหมายข่าว

สมัครสมาชิกสำหรับจดหมายข่าว Silhouette ได้ที่ www.silhouetteamerica.com เพื่อรับอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อเสนอผ่านทางอีเมล

บริการลูกค้า

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อแผนกบริการลูกค้า:

Silhouette America, Inc.

support@silhouetteamerica.com

(800) 859-8243 (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

(801) 983-8937