



CAMEO 4

Hướng dẫn Sử dụng



Nội dung

Có những gì trong Hộp?	1
Gỡ Bao bì đóng gói Máy	2
Đăng ký Máy Của bạn	3
Tải xuống và Cài đặt Silhouette Studio®.....	4
Nhận Đăng ký Cơ bản 1 tháng Miễn phí Của bạn.....	5
Truy cập 100 Mẫu thiết kế Miễn phí trong Thư viện Của bạn	6
Kết nối Cameo 4.....	6
Điều hướng Silhouette Studio®	7
Thẻ Điều hướng.....	8
Khu vực Thiết kế	9
Bảng điều khiển.....	9
Công cụ Vẽ.....	10
Hình Đơn giản.....	10
Văn bản	11
Thư viện	12
Đăng Nhập	12
Sắp xếp Thư viện Của bạn.....	13
Tìm kiếm Thiết kế trong Thư viện.....	14
Sử dụng Thiết kế từ Thư viện.....	14
Hiển thị Màn hình Chia Thư viện.....	15
Silhouette Design Store.....	16
Tải về Thiết kế.....	17
Bảng điều khiển Gửi.....	18
Chuẩn bị Cameo 4.....	19
Đặt Vật liệu lên Chiều Cắt	19
Bật Cameo.....	19
Nạp Công cụ vào.....	20
Điều chỉnh Con lăn.....	22
Nạp Vật liệu.....	23
Cắt Thiết kế	24
Cắt không Chiều (Kiss-cut).....	25
Cắt không Chiều (Pop-out Cut)	29
Hủy Cắt.....	29
Kết nối Bluetooth®	30
Tìm Thêm Thông tin Tại	30

Có những gì trong Hộp?

Silhouette Cameo® đi kèm với các món được hiển thị trong danh sách sau. Kiểm tra xem tất cả các món kèm theo trước khi bạn tiến hành sử dụng máy. Nếu bạn đang thiếu bất kỳ món nào được liệt kê dưới đây, vui lòng liên hệ support@silhouetteamerica.com.


Máy cắt để bàn
Silhouette Cameo®

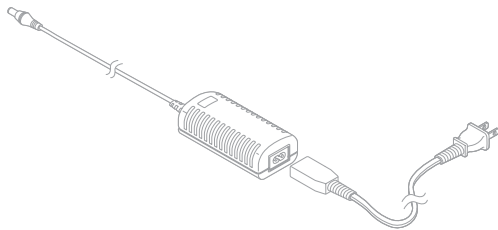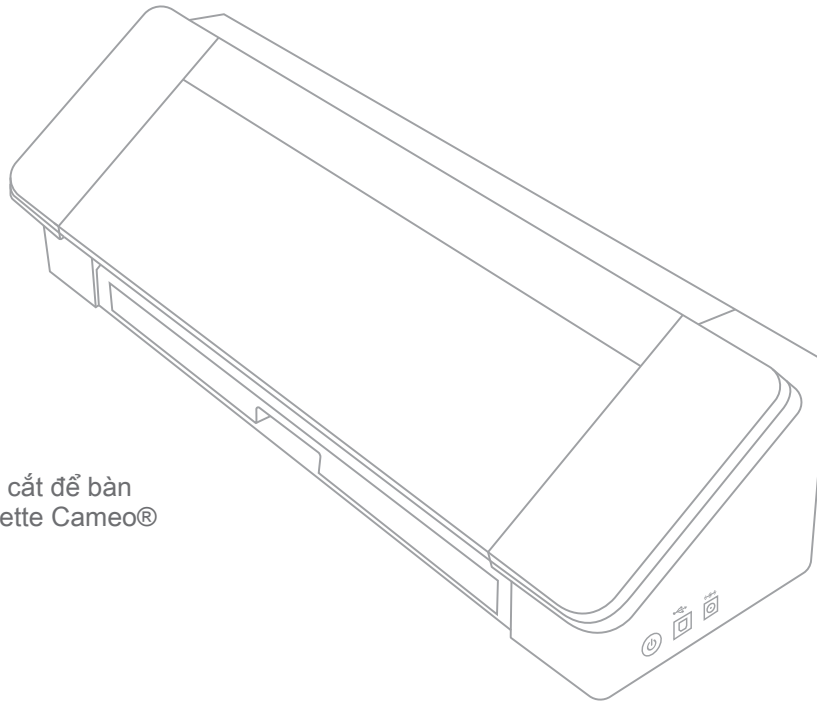


Bộ điều hợp A/C và
cáp nguồn




Cáp USB

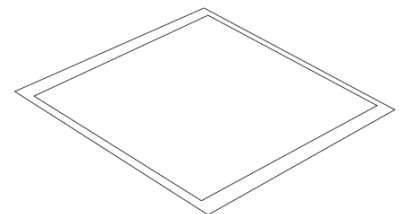


Chiếu cắt 12 inch

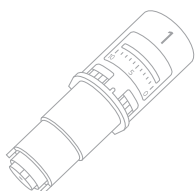

AutoBlade

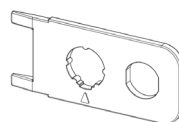

Bộ điều hợp lưới cắt
cầm tay

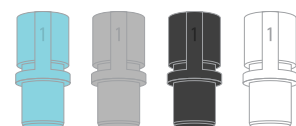

Bộ điều hợp
công cụ


Gỡ Bao bì đóng gói Máy

Có các dải băng keo, bìa cứng và miếng xốp để giữ các bộ phận chuyển động của Cameo ở yên vị trí trong quá trình vận chuyển nhằm ngăn mọi hư hỏng cho máy.

Lấy Silhouette Cameo® khỏi hộp và tháo các dải băng keo đang giữ nắp và bất kỳ bộ phận nào của máy ở yên vị trí.

Gỡ bỏ ba dải giữ nắp nhựa trong suốt ở mặt trước của máy; bạn sẽ gỡ bỏ hai miếng trên hai mặt bên và một miếng dọc theo mặt trên của máy.

Tiếp theo, nâng nhẹ nắp và trượt về phía sau. Tháo băng keo, miếng chèn bằng bìa cứng, và bất kỳ miếng xốp nào bạn nhìn thấy ở đây.

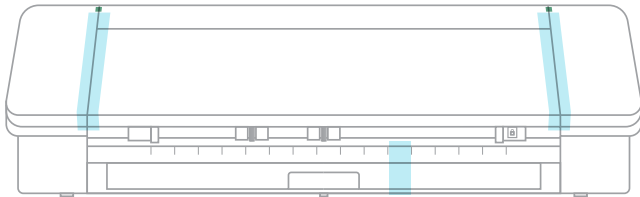

Đừng quên tháo dải băng keo ở mặt sau của máy đang giữ dao cắt chéo ở yên vị trí.



Đăng ký Máy Của bạn

Truy cập SilhouetteAmerica.com/setup để thực hiện tất cả các bước thích hợp để thiết lập máy của bạn. Điều đầu tiên cần làm là tạo một tài khoản Silhouette nếu cần và đăng ký máy của bạn. Hoàn thành bước này sẽ cho phép bạn truy cập 100 thiết kế miễn phí trong Thư viện Silhouette của bạn.

SIGN IN

email

email

password

password

Sign In

Don't have an account? Sign up FREE

Forgot password?

Nếu bạn có tài khoản, hãy nhập thông tin đăng nhập của bạn và nhấp vào “Đăng Nhập”.

CREATE A FREE ACCOUNT

In order to access all of the features of this website and purchase Silhouette products*, you'll need to create a FREE Silhouette account.

Your Silhouette account can also be used to:

- Register your Silhouette tools
- Apply software license keys onto your account
- Access your Silhouette library on your various devices
- Access the Silhouette Design Store where a large variety of download content is available, including fonts, printed patterns, files for cutting, files for building 3D models, and more!

* Shipping for products purchased through SilhouetteAmerica.com only available to U.S. and Canada.

New Account Information

Name:

Email:

Password:

Confirm Password:

Language:

English

Currency:

U.S. Dollars

☒ Send me newsletters about Silhouette products and information

☐ I agree to the [privacy policy](#)

☐ I agree to the [terms and conditions](#)

☐ I am over the age of 13

☐ I'm not a robot

CREATE ACCOUNT

Nếu bạn không có tài khoản Silhouette, hãy nhấp vào liên kết “Đăng Ký MIỄN PHÍ”. Điền thông tin của bạn. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào nút “Tạo Tài khoản”.

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Please enter your machine's serial number and purchase information.

Serial Number:

Purchase Date:

mm/dd/yyyy

Store Name:

Store Country:

United States

CONTINUE

Can't find the serial number on your machine?

- If you have a cutting machine (Cameo, Portrait, or Curio model), the serial number will be found on the back of the machine on the left-hand side. [\[see example \]](#)
- If you have a 3D printer (Jita model), the serial number will be found on the underside of the base of the machine. [\[see example \]](#)
- If you have a stamp machine (Mini model), the serial number will be found on the underside of the base of the machine. [\[see example \]](#)

Tiếp theo bạn sẽ nhập địa chỉ của bạn. Sau khi gửi thông tin đó, bạn sẽ thấy màn hình này mà bạn sẽ sử dụng để đăng ký máy. Bạn có thể nhập số sê-ri của máy. Bạn có thể tìm thấy thông tin đó trên nhãn dán ở mặt sau của máy phía bên phải. Bạn cũng sẽ nhập ngày mua và nơi bạn đã mua.

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Congratulations! Your Silhouette Cameo® 4 is now registered.

Warranty Information

The Silhouette hardware has a one-year limited warranty*. The hardware warranty specifically covers issues relating to the Silhouette machine, power cord and adapter, and/or USB cord. If through the process of supporting a reported issue Silhouette America® determines any of these hardware components are faulty within the first year the Silhouette is owned from the original purchase date and as the machine is registered, Silhouette America® can then have any one or all of these components replaced. Hardware issues should be very rare. Generally issues experienced with the Silhouette are related to the software or improper operation. Please contact the Silhouette Support Team as you may have any concerns to further troubleshoot this issue and to confirm the source of the problem.

* This warranty applies to US and Canadian customers only. For warranty information regarding machines purchased in territories outside of the US and Canada, please contact the original retail location of purchase.

[View Full Warranty](#)

CONTINUE TO NEXT STEP

Phần tiếp theo cung cấp cho bạn thông tin bảo hành của bạn, nếu có. Sau khi bạn đã trải qua quá trình đăng ký này, bạn có thể tiếp tục cài đặt máy.

Tải xuống và Cài đặt Silhouette Studio®

Chuyển đến bước 2 trên [SilhouetteAmerica.com/setup](https://www.silhouetteamerica.com/setup) để tải xuống phiên bản mới nhất của Silhouette Studio®. Nhấp vào hệ điều hành của bạn (Mac hoặc Windows) và làm theo lời nhắc trên máy tính để hoàn tất cài đặt.

Phần mềm là cần thiết để chạy máy cắt Cameo của bạn, vì vậy đừng quên bước này!

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Please to follow the steps below to set up your new Silhouette Cameo® 4

STEP 1: Setup machine

STEP 2: Download & Install software

STEP 3: Get your FREE content

STEP 4: Learn to use your Silhouette

STEP 2: Download & Install Software

a. Download the Silhouette Studio® software
Click on your computer type below to begin downloading the software:

MAC (64-bit)

WINDOWS (64-bit)

WINDOWS (32-bit)

NOTE: If you already have the Silhouette Studio® software installed from a previous Silhouette machine, it is recommended to update the software to the latest version provided here.

b. Install the Silhouette Studio® software
Once the download is finished, select to RUN the software set up and select the default installation options provided.

You may launch the software after installation is complete. You may launch the software at any time from the desktop icon created:

c. Install the Silhouette Studio® software
After installation is complete, launch the software from the desktop icon created:



Silhouette Studio

d. Connect the Silhouette Cameo® 4

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về cách sử dụng phần mềm Silhouette Studio® sau trong hướng dẫn. Bây giờ thì kết thúc quá trình thiết lập máy.

Nhận Đăng ký Cơ bản 1 tháng Miễn phí Của bạn


Khi bạn đăng ký máy Silhouette, bạn đủ điều kiện để nhận đăng ký 1 tháng miễn phí vào Cửa hàng Thiết kế Silhouette.

Khi có đăng ký, bạn sẽ nhận được một số điểm tín dụng nhất định mỗi tháng để mua thiết kế. Số lượng điểm tín dụng bạn nhận được tùy thuộc vào cấp đăng ký bạn có. Đăng ký của bạn sẽ bắt đầu với cấp Cơ bản, có nghĩa là bạn nhận được 25 đôla tín dụng cho tháng đó.

Để nhận đăng ký 1 tháng miễn phí của bạn, hãy bắt đầu bằng cách đến Cửa hàng Thiết kế Silhouette. Bạn có thể làm điều này bằng cách mở trình duyệt web và truy cập SilhouetteDesignStore.com hoặc nhấp vào nút STORE trong Silhouette Studio® (được tìm thấy ở góc trên bên phải của phần mềm).

Đăng nhập vào tài khoản Silhouette của bạn trong Cửa hàng Thiết kế. Đây là thông tin tài khoản bạn đã sử dụng khi đăng ký máy. Để đăng nhập vào tài khoản của bạn, nhấp Đăng Nhập nằm ở góc trên bên phải. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn và nhấp vào Đăng Nhập.

Trong lần đầu tiên truy cập Cửa hàng Thiết kế sau khi đăng ký máy Silhouette, bạn sẽ được tự động chuyển hướng đến trang đổi Đăng ký Dừng thử tại silhouettedesignstore.com/trial-subscription).

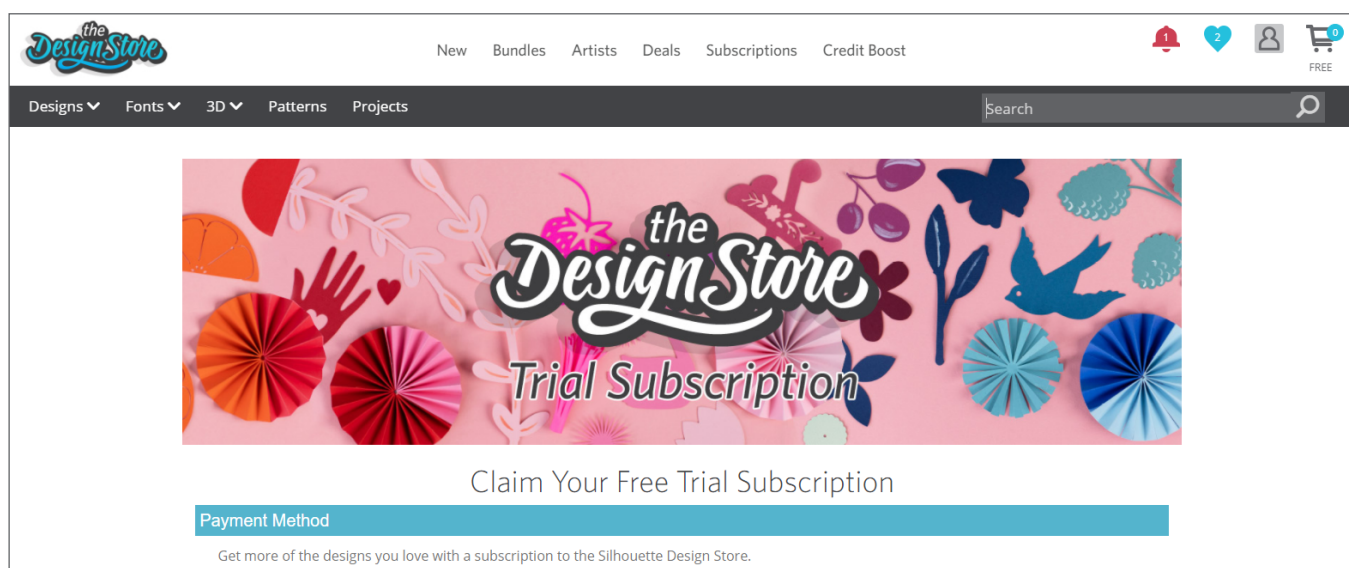

Khi bạn đã điền thông tin của mình, hãy chuyển sang bước tiếp theo để Xem lại và Xác nhận đăng ký của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đã có một gói đăng ký Cửa hàng Thiết kế đang có hiệu lực, số điểm tín dụng tương đương với số tiền trong gói Đăng ký Dừng thử sẽ được thêm vào số dư tài khoản hiện có của bạn.

Truy cập 100 Mẫu thiết kế Miễn phí trong Thư viện Của bạn

Sau khi bạn đăng ký Cameo 4, bạn sẽ có thể truy cập 100 thiết kế độc quyền miễn phí đi kèm với máy của bạn.


Để xem các thiết kế miễn phí của bạn, hãy chuyển đến thẻ Thư viện trong Silhouette Studio®. Phần mềm sẽ nhắc bạn đăng nhập vào tài khoản Silhouette của bạn nếu bạn đã thực hiện xong. Tiếp theo vào các thư mục ở phía bên trái. Nhấp “Miễn phí kèm Máy” và sau đó là “Silhouette Cameo® 4”.

LƯU Ý: Nếu nội dung miễn phí đặc biệt cho Silhouette Cameo® 4 không xuất hiện, vui lòng thoát khỏi phần mềm và xác nhận đăng ký Silhouette Cameo® 4 của bạn. Sau đó, bạn có thể mở lại phần mềm để xác định nội dung. Nếu vẫn tiếp tục gặp vấn đề, vui lòng liên hệ support@silhouetteamerica.com

LƯU Ý: Mặc dù bạn cần kết nối với internet để thiết lập ban đầu, tất cả nội dung trong Thư viện Silhouette có thể được truy cập và sử dụng ngoại tuyến. Trải nghiệm Thư viện Silhouette, bao gồm nội dung và cấu trúc thư viện, được đồng bộ hóa giữa tất cả các thiết bị bạn đăng nhập.


Kết nối Cameo 4

Kết nối Silhouette Cameo® với nguồn điện. Bắt đầu bằng cách kết nối cáp và bộ điều hợp và cắm cáp vào máy Cameo. Cắm dây nguồn vào ổ cắm trên tường.

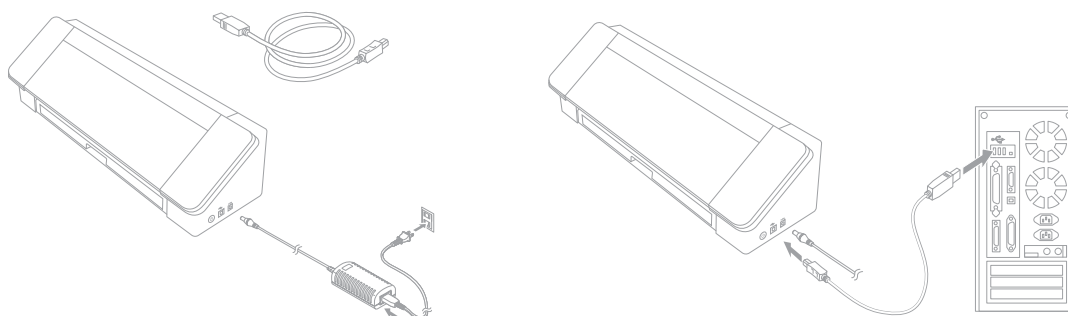

Tiếp theo, kết nối máy của bạn với máy tính bằng cáp USB. Sau đó nhấn nút nguồn tròn để cấp điện cho máy của bạn.

Nếu bạn chưa thực hiện được, hãy mở Silhouette Studio®. Chuyển đến thẻ Gửi (nằm ở góc trên bên phải của phần mềm) để mở bảng Gửi. Xác minh máy bạn đã được kết nối và hiển thị trạng thái “Sẵn sàng”.

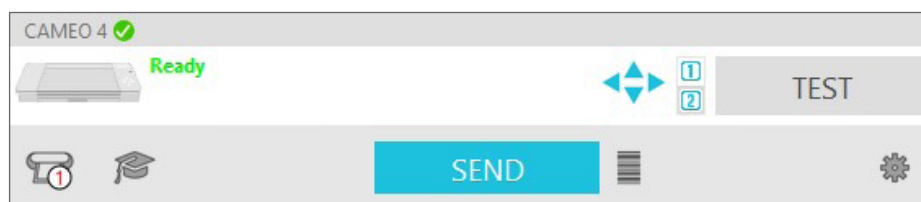

Bạn có thể cần nhấp vào biểu tượng máy và chọn máy của mình để kết nối đúng.


Điều hướng Silhouette Studio®



Bây giờ bạn đã tải xuống Silhouette Studio®, đã đến lúc tìm hiểu cách sử dụng nó. Để mở Silhouette Studio®, hãy tìm biểu tượng Silhouette Studio® trên màn hình chính hoặc trong Start Menu trên PC hoặc trong thư mục Ứng dụng trên máy Mac. Nhấp đúp vào biểu tượng để chạy ứng dụng.

Khi Silhouette Studio® đã được tải, bạn sẽ thấy vùng thiết kế trống 12 inch x 12 inch trên màn hình cũng như các công cụ bao quanh vùng đó.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cơ bản cách sử dụng phần mềm. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, bạn có thể truy cập hướng dẫn sử dụng phần mềm Silhouette Studio®. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn trên SilhouetteAmerica.com/setup trong Bước 6 hoặc trên Silhouette101.com.

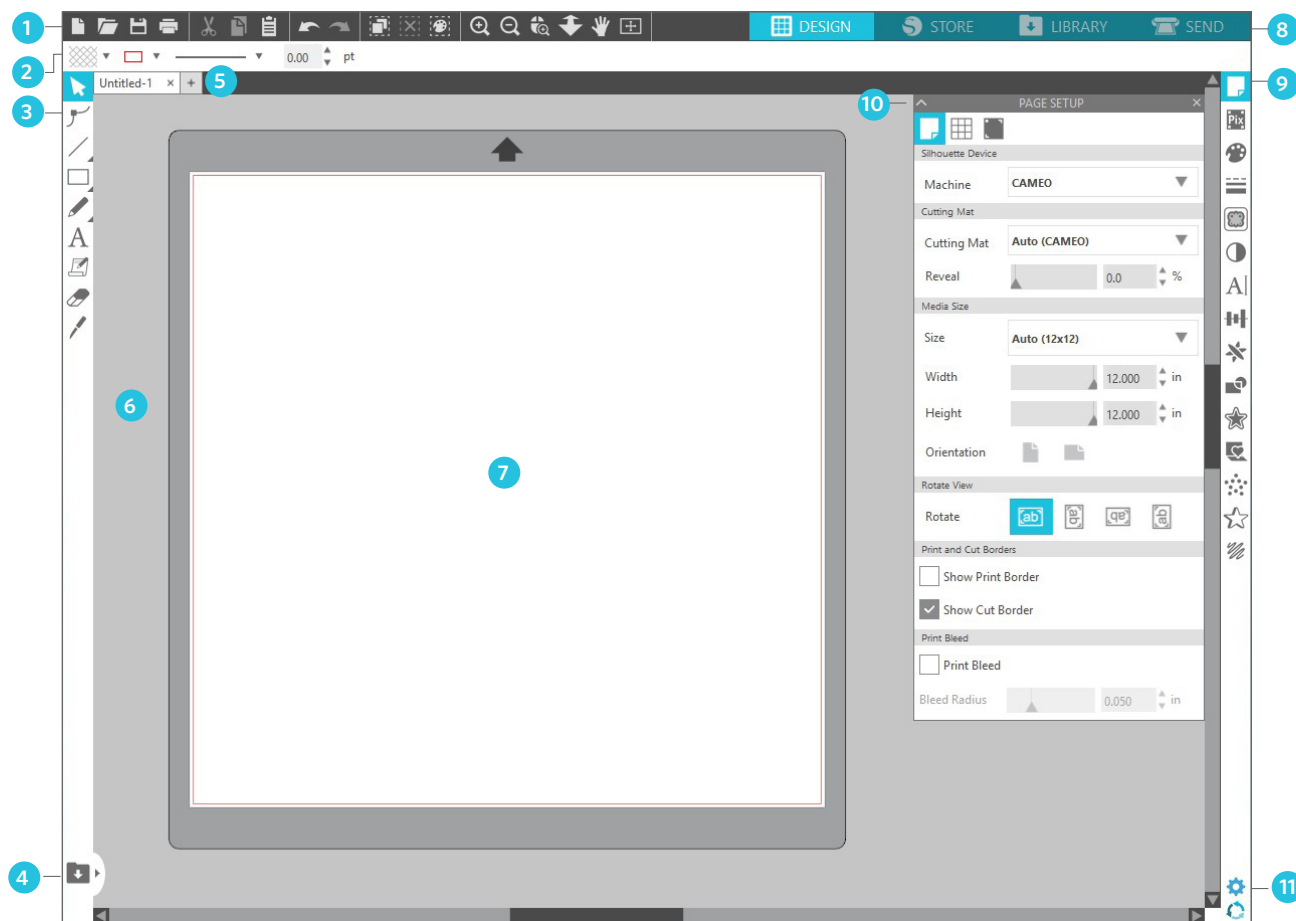


Tổng quan Khu vực Làm việc

1. Công cụ tài liệu—Các công cụ của bạn cần để hiệu chỉnh tài liệu của bạn hoặc chọn các đối tượng trên tài liệu của bạn.
2. Thanh Công cụ Truy cập Nhanh—Các công cụ này xuất hiện cụ thể cho nhiệm vụ bạn đang làm để giúp việc hiệu chỉnh dễ dàng hơn.
3. Công cụ Vẽ—Các công cụ vẽ là những gì bạn sử dụng để tạo hình và thêm văn bản vào khu vực thiết kế.
4. Màn hình Chia Thư viện—Nút này cho phép bạn tạo một màn hình phân chia không gian thư viện/thiết kế.
5. Thẻ Tài liệu—Bạn sẽ sử dụng các thẻ này để chuyển đổi giữa các tài liệu bạn đã mở.
6. Khu vực Lưu giữ (Xám)—Khu vực lưu giữ có thể được sử dụng để giữ các thiết kế nếu bạn sắp xếp lại không gian thiết kế của mình. Các thiết kế để lại trong khu vực này sẽ không được cắt hoặc in.
7. Khu vực Cắt Hoạt động—Ở đây bạn có thể tạo và để các thiết kế của mình. Bất cứ thứ gì để lại trong khu vực này có thể được cắt hoặc in.
8. Thẻ Điều hướng—Các thẻ này sẽ đưa bạn đến một số vị trí nhất định trong phần mềm.
9. Công cụ Silhouette Studio®—Công cụ Silhouette Studio® có các chức năng khác nhau mà bạn có thể sử dụng để điều chỉnh thiết kế của mình.
10. Bảng điều khiển—Đây là nơi các bảng điều khiển cho các công cụ Silhouette Studio® bật lên để cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hơn.
11. Tùy chọn và Chủ đề—Các tùy chọn này cho phép bạn điều chỉnh tùy chọn và cài đặt của mình cho Silhouette Studio®.


Thẻ Điều hướng

Có bốn thẻ dọc theo phía trên bên phải:

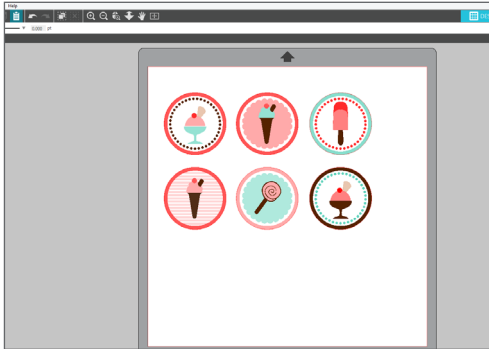


Thiết kế

Khu vực thiết kế này là không gian làm việc của bạn để tạo các dự án. Khu vực này chứa các thanh công cụ, trang thiết kế màu trắng và khu vực lưu giữ màu xám. Khi bạn ở trong Thư viện, Silhouette Design Store hoặc menu Gửi, nhấp vào thẻ Thiết kế để trở về trang thiết kế của bạn.

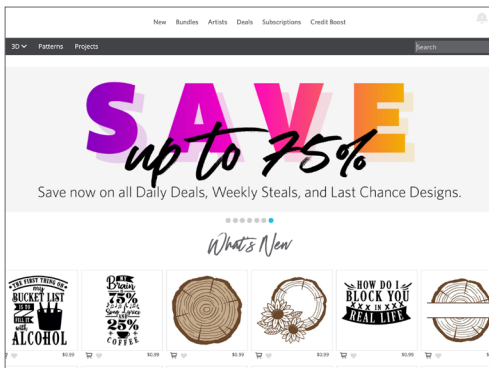


Cửa hàng

Khi bạn được kết nối với internet, thẻ Cửa hàng sẽ mở cửa sổ trình duyệt và đưa bạn đến Silhouette Design Store, nơi bạn có thể duyệt và mua thiết kế.

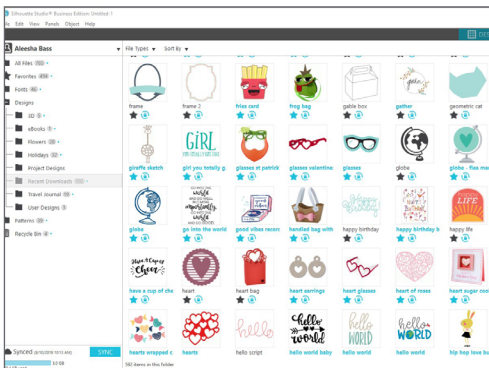

Thư viện

Bạn có thể truy cập các thiết kế được lưu trữ của mình trong thẻ Thư viện. Sắp xếp và tổ chức các thiết kế của bạn theo cách mà bạn muốn bằng cách bổ sung các thư mục và thư mục con. Các thiết kế có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn hoặc trên Thư viện Silhouette.

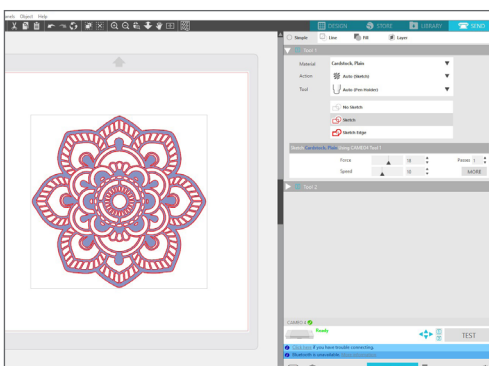

Gửi

Thẻ Gửi cho phép bạn điều chỉnh các thiết lập cắt cho thiết kế và gửi chúng đến Silhouette của bạn. Menu này hoạt động giống như menu Gửi đi In của các ứng dụng khác.

Khu vực Thiết kế

Khu vực Thiết kế là khu vực đầu tiên bạn có thể nhìn thấy khi bạn mở Silhouette Studio® và đó là khu vực mà bạn có thể dành phần lớn thời gian ở đó, vì vậy, điều quan trọng là phải học cách sử dụng nó để tạo ra các thiết kế của bạn.

Bảng điều khiển

Mỗi biểu tượng Công cụ Silhouette Studio® mở bảng điều khiển riêng. Các bảng điều khiển mở ở phía bên phải không gian thiết kế, cạnh biểu tượng Công cụ Silhouette. Bảng điều khiển mở theo mặc định là bảng Cài đặt Trang, cho phép bạn điều chỉnh không gian thiết kế, chẳng hạn như máy, kích thước trang và kích thước vật liệu (hoặc phương tiện) bạn muốn làm việc.

Bạn có thể mở từng bảng điều khiển hoặc sử dụng nhiều bảng cùng một lúc. Để sử dụng nhiều bảng điều khiển, nhấp và kéo thanh tên để di chuyển nó đến một vị trí mới, sau đó nhấp vào một biểu tượng khác để mở bảng tiếp theo. Bạn có thể mở bao nhiêu bảng điều khiển tùy thích và bạn có thể di chuyển chúng đến bất cứ đâu trong màn hình thiết kế của bạn.

Thu gọn Bảng điều khiển

Các bảng điều khiển có thể được thu gọn bằng cách nhấp vào mũi tên ở phía bên trái của bảng. Thu gọn, di chuyển và sắp xếp lại các bảng để thiết lập màn hình theo đúng ý thích của bạn. Khi bạn đóng một bảng điều khiển, các bảng ở dưới nó sẽ nổi lên để thay thế vị trí của nó.

Bảng điều khiển Dính

Các bảng điều khiển đều có tính dính, có nghĩa là chúng sẽ cố định vào phần trên cùng của khu vực thiết kế hoặc vào nhau. Nhưng các bảng điều khiển không nhất thiết phải dính với nhau. Bạn có thể di chuyển các nhóm bảng điều khiển hoặc các bảng điều khiển riêng rẽ đi bất cứ đâu trên màn hình của mình. Tùy thuộc vào dự án của bạn, bạn có thể muốn mở rất nhiều bảng điều khiển để điều chỉnh với nhiều loại công cụ khác nhau, hoặc có thể bạn chỉ muốn mở một bảng điều khiển một lúc.



Bảng điều khiển chứa nhiều Biểu tượng

Một số bảng điều khiển chỉ chứa một biểu tượng, ví dụ như PixScan™ hay Bù trừ. Các bảng điều khiển khác chứa một nhóm các biểu tượng liên quan với nhau. Những biểu tượng này có thể được sử dụng trong bảng điều khiển qua các thẻ riêng. Ví dụ, bảng điều khiển Chuyển đổi bao gồm Căn chỉnh, Phóng tỉ lệ, Xoay, Di chuyển, và, nếu bạn có Designer Edition, biểu tượng Trượt.

Chế độ Bảng điều khiển


Bạn có thể tùy chỉnh chế độ bảng điều khiển trong bảng điều khiển Tùy chọn. Trong mục Mặc định, bạn có thể chọn cách bạn muốn mở bảng điều khiển.

- ▶ Chế độ Một Bảng điều khiển: Chỉ một bảng điều khiển có thể được mở cùng một lúc. Nếu bạn đã mở một bảng điều khiển và bạn nhấn vào một biểu tượng khác, bảng điều khiển mới đó sẽ được mở ra ở vị trí của bảng điều khiển đã được mở trước đó.
- ▶ Chế độ Bảng điều khiển Linh hoạt: Mặc định. Tương tự như Một Bảng điều khiển, Linh hoạt sẽ thay thế bảng điều khiển ở vị trí mặc định nhưng sẽ không thay thế bảng điều khiển bạn đã di chuyển.
- ▶ Chế độ Nhiều Bảng điều khiển: Tất cả các bảng điều khiển mới sẽ được mở ra bất kể đã có bao nhiêu bảng điều khiển được mở.

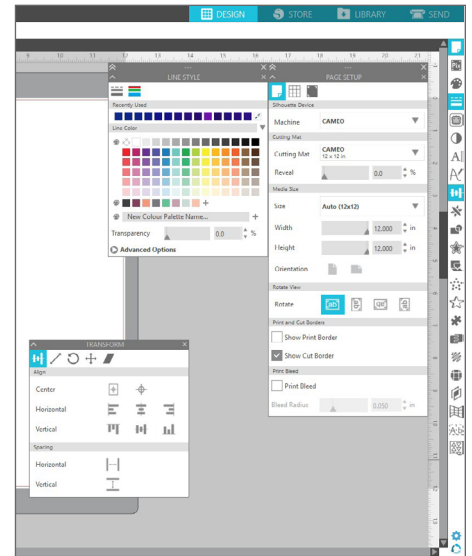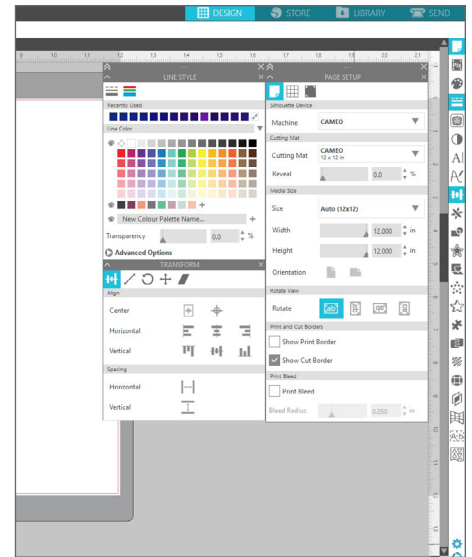

Công cụ Vẽ

Thanh công cụ dọc theo bên trái của phần mềm chứa các công cụ cần thiết để tạo và thay đổi hình dạng và văn bản cơ bản.

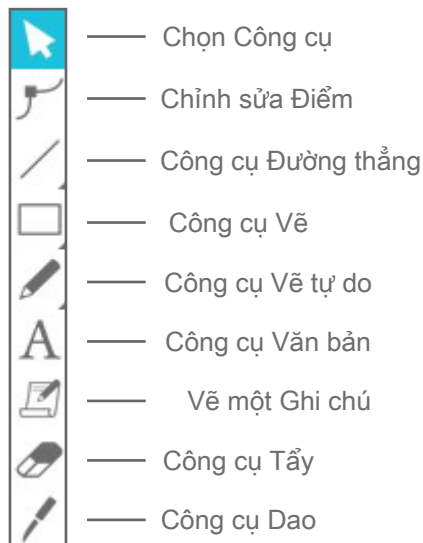

Lưu ý: Nếu bạn có các phiên bản khác của Silhouette Studio® (ví dụ: Silhouette Studio® Designer Edition), bạn có thể thấy nhiều công cụ vẽ hơn bạn thấy được liệt kê ở đây. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các công cụ đó trong hướng dẫn sử dụng phần mềm Silhouette Studio®.

Hình Đơn giản

Đường thẳng


Để vẽ đường thẳng, hãy chọn Công cụ Đường thẳng trên thanh công cụ bên tay trái. Nhấp chuột và kéo chuột để vẽ một đường thẳng hoặc nhấp một lần để bắt đầu vẽ đường thẳng và nhấp lần thứ hai để kết thúc.

- ▶ Giữ phím SHIFT trong khi đang vẽ đường thẳng để vẽ một đường thẳng đứng, nằm ngang hoặc 45° hoàn hảo.

Hình chữ nhật/Hình vuông

Để vẽ hình chữ nhật, chọn Công cụ Hình chữ nhật từ thanh công cụ bên trái. Nhấp chuột và kéo chuột để vẽ hình chữ nhật hoặc nhấp một lần để xác định một góc và nhấp vào lần thứ hai để xác định góc đối diện.


- ▶ Giữ phím SHIFT trong khi vẽ hình chữ nhật để tạo một hình vuông hoàn hảo.
- ▶ Giữ phím ALT (OPTION trên Mac®) để vẽ hình chữ nhật từ tâm thay vì từ một góc.
- ▶ Giữ phím SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION trên Mac®) để vẽ hình vuông hoàn hảo có tâm tại vị trí nhấp đầu tiên của bạn.

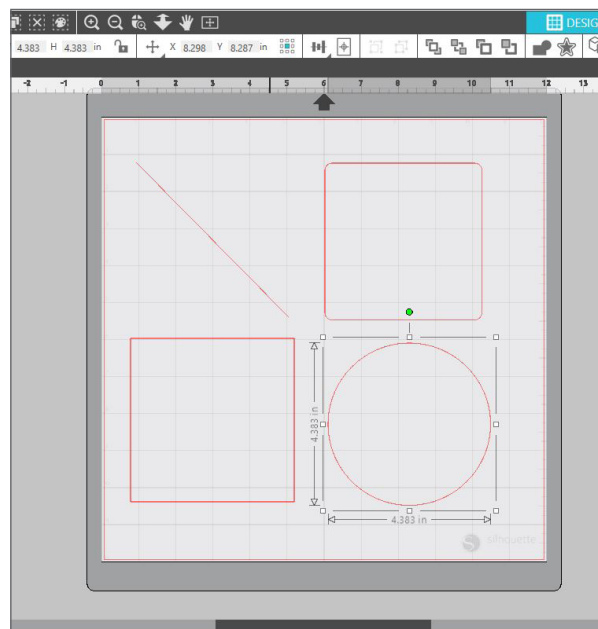

Vẽ tự do


Để vẽ bằng công cụ Vẽ tự do, nhấp vào công cụ từ thanh công cụ bên trái. Bạn có thể chọn công cụ Vẽ tự do bình thường hoặc công cụ Vẽ tự do Trơn. Để vẽ, nhấp và kéo hình dạng mà bạn muốn thực hiện trong khu vực thiết kế của bạn.

Để điều chỉnh hình dạng mà bạn đã tạo, bạn có thể sử dụng công cụ Chỉnh sửa Điểm. Công cụ này làm cho các điểm của hình hiện ra và cho phép bạn di chuyển chúng.

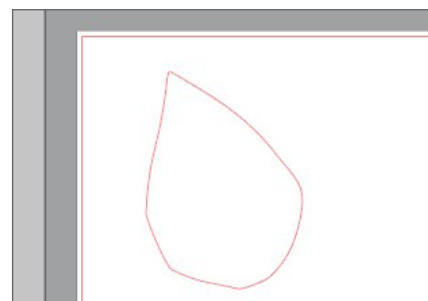

Văn bản

Để cắt các chữ cái hoặc các từ dùng bất kỳ phong chữ nào trên máy tính của bạn, hãy chọn công cụ Văn bản từ thanh công cụ ở phía bên trái màn hình. Khi công cụ Văn bản được chọn, nhấp vào bất cứ đâu trên trang và bắt đầu gõ. Phong chữ sẽ là phong mặc định, nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi điều này trong bảng điều khiển Kiểu Văn bản bật lên.

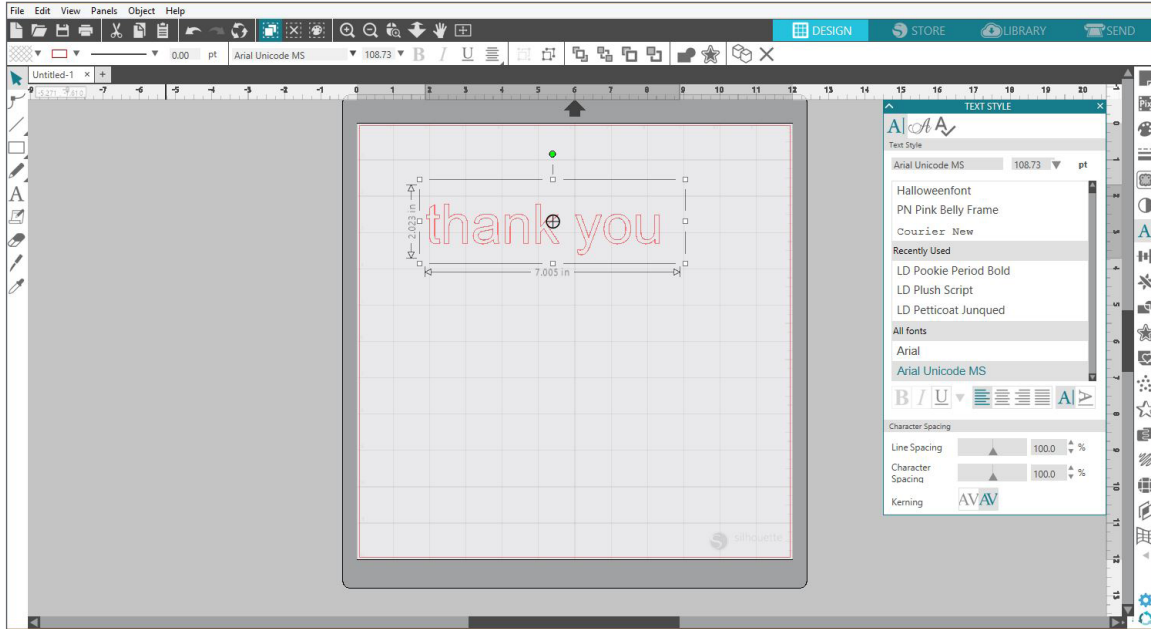

Sau khi nhấp vào trang bằng công cụ Văn bản, một con trỏ nháy sẽ xuất hiện. Bắt đầu gõ bất kỳ chữ cái, từ hoặc cụm từ bạn chọn.

Trong khi bạn đang gõ hoặc chỉnh sửa văn bản, Bảng điều khiển Kiểu Văn bản sẽ xuất hiện ở phía bên phải màn hình. Trong bảng điều khiển này, bạn có thể thay đổi phong chữ, kích thước chữ, in đậm, căn lề, khoảng cách chữ và khoảng cách dòng. Dùng chuột bôi đen đoạn văn bản trước khi điều chỉnh phong chữ, cỡ chữ, in đậm, v.v.

Để hoàn tất việc nhập văn bản, hãy nhấp vào bất kỳ vị trí nào ở bên ngoài trang. Việc này sẽ đóng chế độ chỉnh sửa văn bản và bỏ chọn văn bản. Nếu muốn thay đổi văn bản, hãy dùng Công cụ Chọn (trên thanh công cụ bên trái) để nhấp đúp vào đoạn văn bản đó trên trang.

- ▶ Để di chuyển đoạn văn bản trong phạm vi trang đó, hãy nhấp và kéo đoạn văn bản đó sang vị trí mới.
- ▶ Để thay đổi kích thước văn bản của bạn, chọn văn bản và sau đó nhấp và thả một trong các nút điều khiển ở phía góc.
- ▶ Để xoay văn bản của bạn, chọn văn bản, sau đó nhấp và kéo vòng tròn màu xanh lá cây được hiển thị phía trên đối tượng.

Thư viện

Đăng Nhập

Thư viện là nơi bạn sẽ tìm thấy mọi thiết kế mà bạn đã mua từ Silhouette Design Store. Bạn cũng có thể lưu các thiết kế của riêng bạn vào Thư viện Silhouette của bạn.

Khi bạn nhấp vào thẻ Thư viện, bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản Silhouette của mình nếu bạn chưa thực hiện điều đó. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn và nhấp vào “Đăng Nhập”. Nếu bạn không có tài khoản Silhouette, bạn có thể nhấp vào liên kết “Đăng ký MIỄN PHÍ”.

Sign In




Sign In

Don't have an account? [Sign up FREE](#)

[Forgot password](#)

SIGN IN


Khi bạn đăng nhập, bạn sẽ thấy các thư mục bên trái và thiết kế bên phải. Nếu bạn không có thiết kế nào, đừng lo lắng! Sẽ còn nhiều thời gian để thêm các thiết kế sau này.

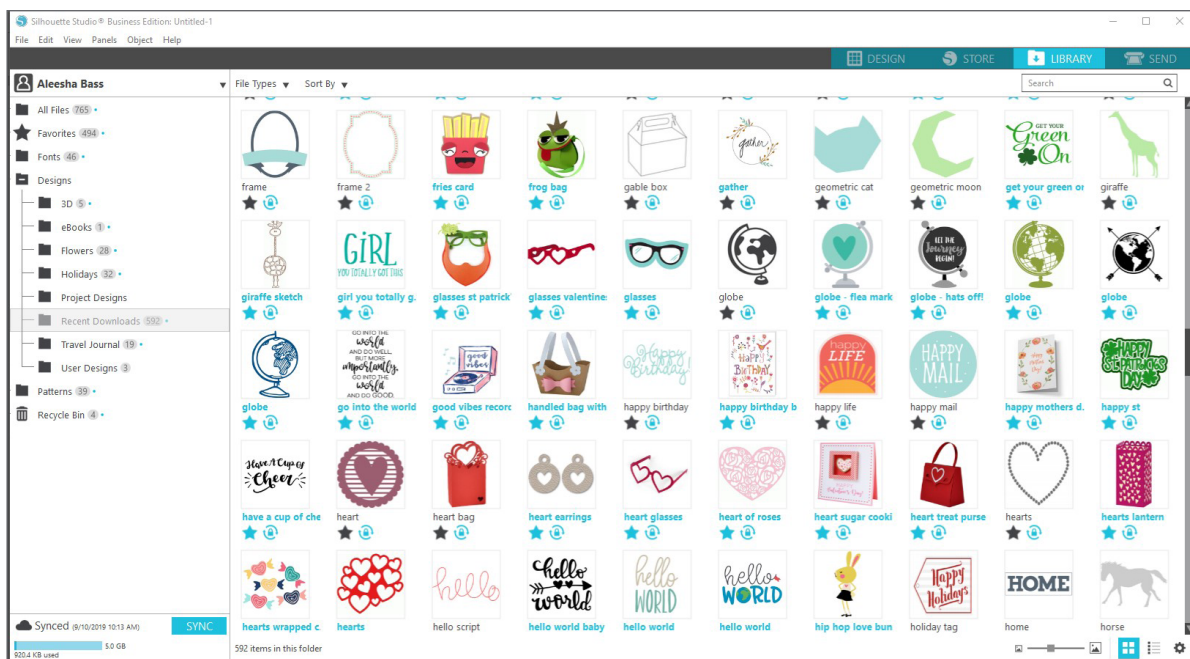

Sắp xếp Thư viện Của bạn

Bạn có thể sắp xếp các thiết kế của mình trong Thư viện bằng cách tạo các thư mục mới cho các thiết kế.


Kéo bất kỳ thiết kế nào từ cửa sổ bên phải vào thư mục mới tạo của bạn trong bảng điều khiển Thư mục bên trái. Các số trong vòng tròn bên cạnh mỗi thư mục cho biết có bao nhiêu thiết kế chứa trong mỗi thư mục.

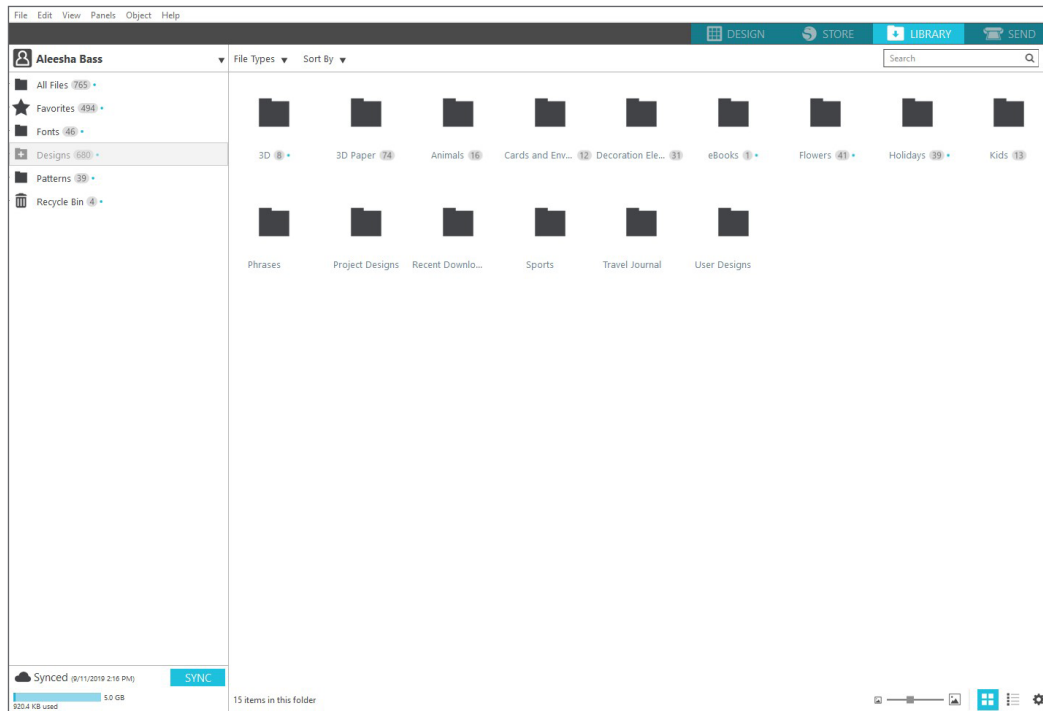

Khi bạn mua các thiết kế từ Silhouette Design Store, các thiết kế đó sẽ hiển thị trong Tải xuống Gần đây của bạn. Từ đó, bạn có thể di chuyển các thiết kế đến các thư mục khác nhau.


Để thêm thư mục vào thư viện của bạn, nhấp vào thư mục Thiết kế. Nhấp chuột phải vào bất kỳ khoảng trống nào trong thư mục và chọn “Thư mục Mới”. Một thư mục mới sẽ bật lên được gọi là “Thư mục Chưa có tiêu đề”, nhưng bạn có thể đổi tên nó.

Tiếp tục thêm thư mục và thư mục con bằng phương pháp tương tự.

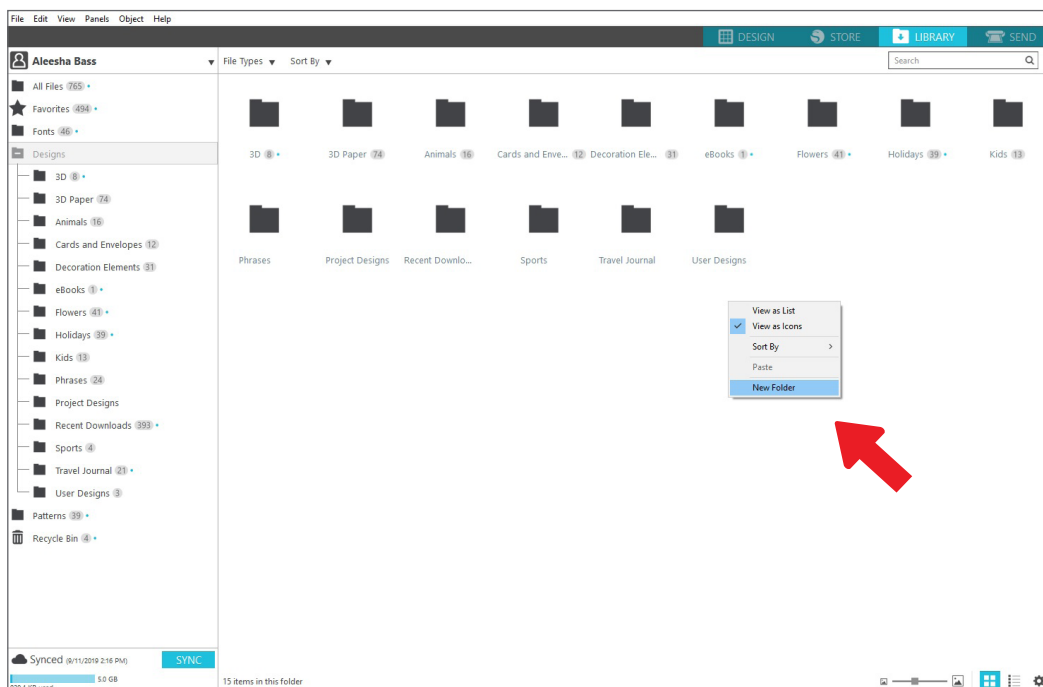

Tìm kiếm Thiết kế trong Thư viện

Các thiết kế bạn mua từ Silhouette Design Store có các từ khóa nhất định được liên kết với chúng và điều này giúp việc tìm kiếm một thiết kế cụ thể trở nên đơn giản. Nếu bạn muốn tìm kiếm thiết kế, hãy mở thư viện của bạn bằng cách nhấp vào thẻ Thư viện. Chuyển đến hộp tìm kiếm ở phía trên bên phải và nhập từ khóa của bạn.

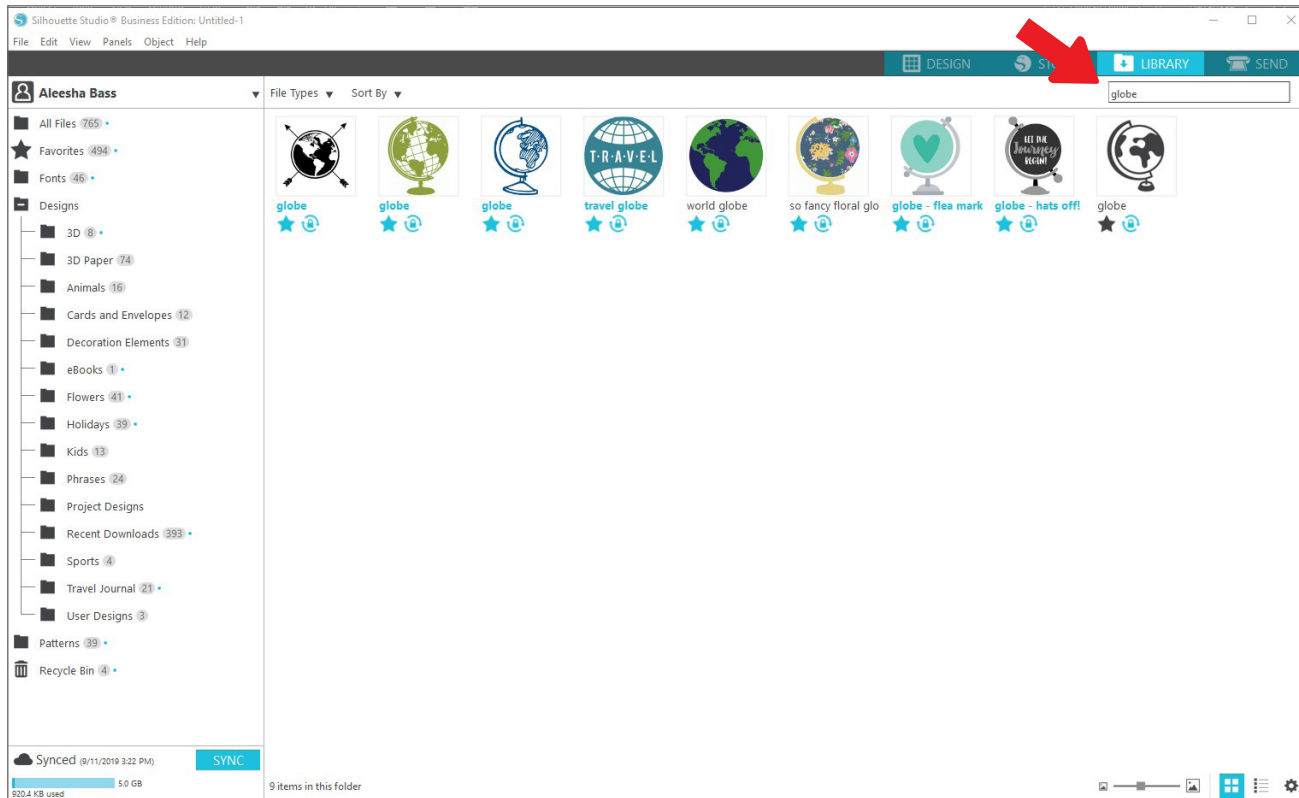


Sử dụng Thiết kế từ Thư viện

Khi bạn tìm được một thiết kế mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp đúp vào thiết kế để đặt nó vào trang của bạn. Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào thiết kế và chọn “Mở [file name].” Việc này sẽ tự động đóng thư viện và đưa bạn đến trang thiết kế. Thư viện có thể dễ dàng mở lại bằng cách nhấp vào thẻ Thư viện.


Để đóng thư viện mà không dán thiết kế, nhấp vào thẻ Thiết kế để quay lại khu vực thiết kế hoặc thẻ Cửa hàng để tìm kiếm thêm thiết kế.

Hiện thị Màn hình Chia Thư viện

Để xem không gian thiết kế của bạn và Thư viện Silhouette của bạn cùng một lúc, bạn có thể sử dụng tính năng Chia Màn hình Thư viện. Để chia màn hình, bạn phải vào màn hình Thiết kế. Chuyển xuống dưới cùng bên trái của màn hình và nhấp vào thư mục có mũi tên hướng xuống (còn được gọi là biểu tượng Thư viện) hoặc nhấp vào hình tam giác chỉ về bên phải. Việc này sẽ mở ra màn hình chia nhỏ.

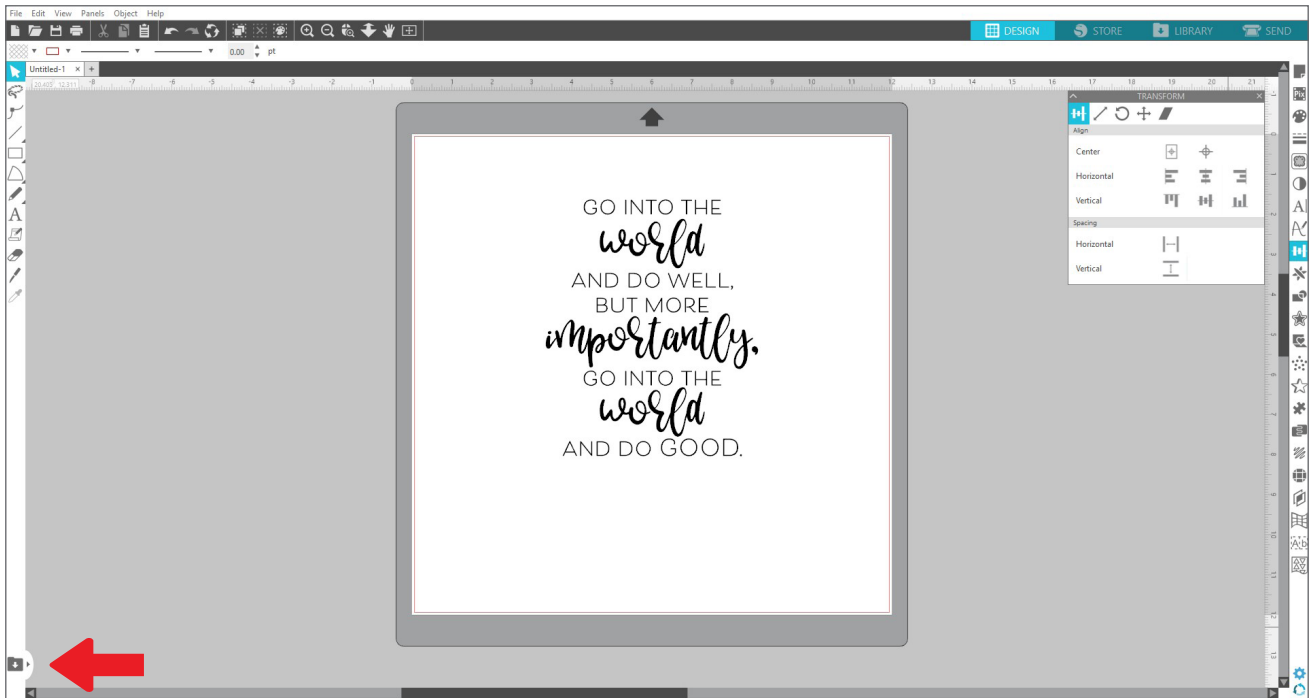

Khi màn hình chia nhỏ của bạn được mở, bạn có thể điều hướng qua các thư mục thư viện của mình để tìm đúng thiết kế bạn muốn thêm vào trang thiết kế. Bạn có thể nhấp đúp vào thiết kế hoặc nhấp và kéo thiết kế để đặt nó vào trang thiết kế.

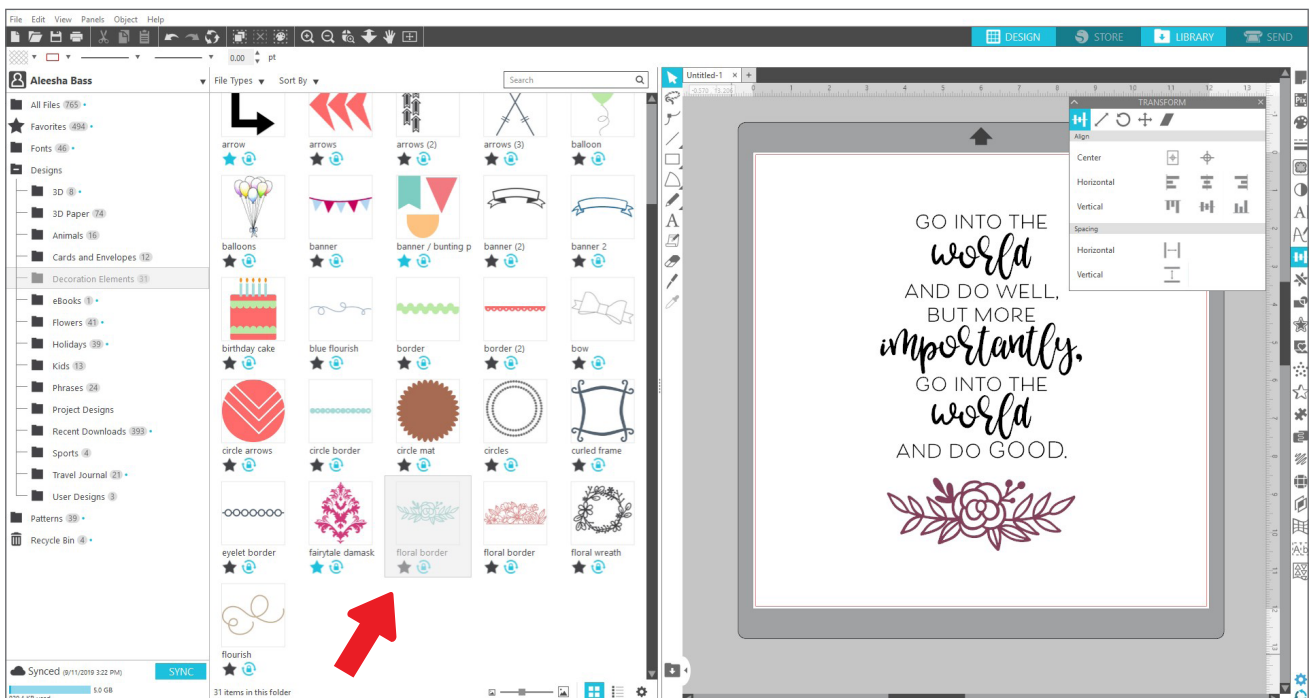


Khi bạn dùng xong màn hình chia nhỏ, bạn có thể nhấp vào cùng một biểu tượng thư viện ở giữa màn hình chia nhỏ để ẩn đi phần thư viện lại.

Silhouette Design Store

Silhouette Design Store chứa hơn 170.000 thiết kế—bao gồm các phần cắt đơn giản, hoa văn và thiết kế phức tạp, phông chữ và cụm từ, thiết kế 3D và nhiều hơn nữa—để cắt bằng máy Silhouette của bạn. Hầu hết các thiết kế chỉ 99¢. Thường có khuyến mại trong Cửa hàng Thiết kế và nói chung có một thiết kế miễn phí được đăng mỗi tuần.

Để truy cập Silhouette Design Store, nhấp vào thẻ Cửa hàng ở góc trên bên phải của phần mềm. Điều này sẽ mở ra một cửa sổ trình duyệt và điều hướng bạn đến cửa hàng.


Thiết kế miễn phí trong tuần sẽ được hiển thị trên trang Ưu đãi. Bạn cũng có thể xem các giao dịch khác, thiết kế mới, thiết kế theo xu hướng, và nhiều nữa.

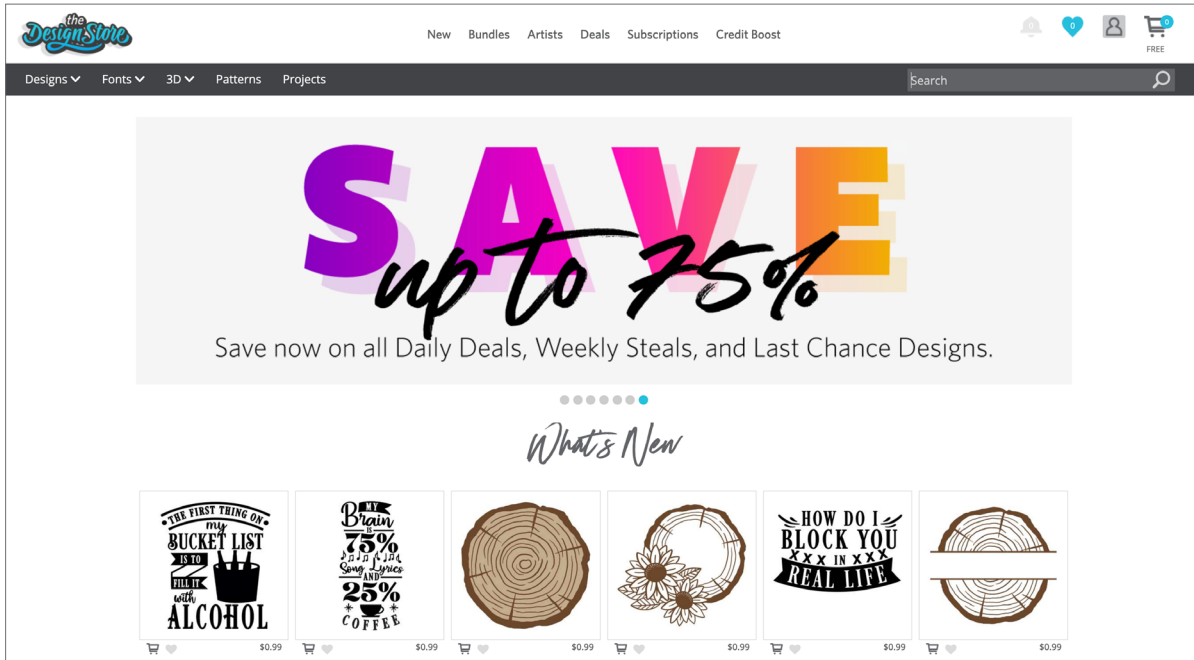


Tìm kiếm thiết kế bằng cách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm hoặc sử dụng hệ thống menu để tìm kiếm thiết kế trong một danh mục nhất định.

Tải về Thiết kế

Ngay bây giờ, hãy thử tải xuống một thiết kế miễn phí bằng cách nhấp vào thiết kế miễn phí trong tuần này. Bạn có thể tìm thấy Thiết kế miễn phí trên trang Ưu đãi trong “Thiết kế miễn phí”.

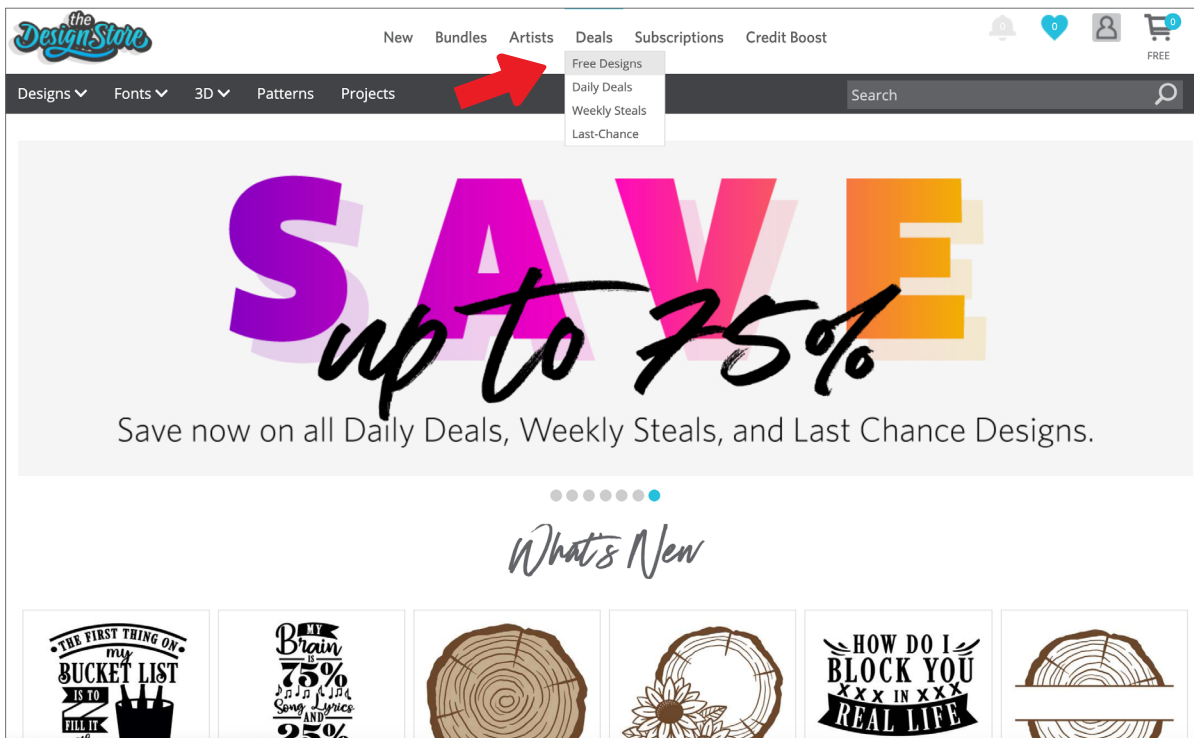

Khi bạn nhấp vào một thiết kế, một cửa sổ sẽ bật lên để cung cấp cho bạn thêm thông tin về thiết kế đó. Ở đây bạn có thể thấy loại thiết kế này là gì, loại tập tin và giá cả.

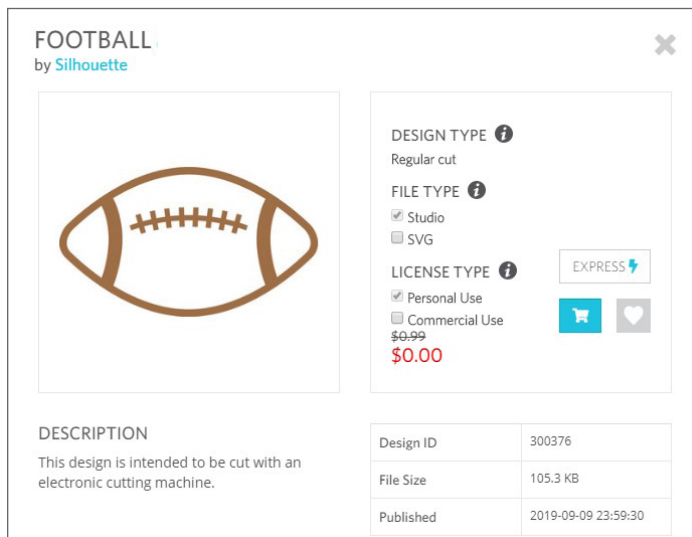

Để thêm thiết kế vào giỏ hàng của bạn, nhấp vào biểu tượng giỏ hàng màu xanh dương. Tiếp theo nhấp vào mũi tên hoặc nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải của Cửa hàng Thiết kế để chuyển đến giỏ hàng của bạn.

Vì bạn đang tải xuống một thiết kế miễn phí, tổng tiền giỏ hàng của bạn phải là \$0,00.

Khi bạn đã xem lại giỏ hàng của mình, hãy nhấp vào nút Thanh toán để tiếp tục. Tại thời điểm này, Cửa hàng Thiết kế sẽ yêu cầu bạn đăng nhập trước khi tải xuống thiết kế của bạn.


Bạn đáng lẽ đã tạo một tài khoản Silhouette, nhưng nếu bạn vẫn chưa, việc tạo một tài khoản mới chỉ mất vài giây. Nhấp vào liên kết “Đăng ký MIỄN PHÍ” trên trang đăng nhập để tạo tài khoản mới.

Khi tài khoản của bạn được tạo, bạn sẽ cần truy cập lại vào giỏ hàng của mình và thử quy trình thanh toán một lần nữa. Bạn sẽ được yêu cầu xác thực mật khẩu của bạn mỗi khi bạn tải xuống thiết kế.

Bảng điều khiển Gửi

Khi bạn nhấp vào thẻ Gửi, bạn sẽ thấy một phiên bản màu xám của màn hình Thiết kế ở bên trái và bảng điều khiển Gửi ở bên phải. Bảng điều khiển Gửi cho phép bạn thực hiện các điều chỉnh cho thiết lập cắt của mình để bạn có thể thực hiện cắt hoàn hảo.

Có bốn hành động bạn có thể chọn trong thẻ Gửi: Đơn giản, Đường, Lấp đầy và Lốp.

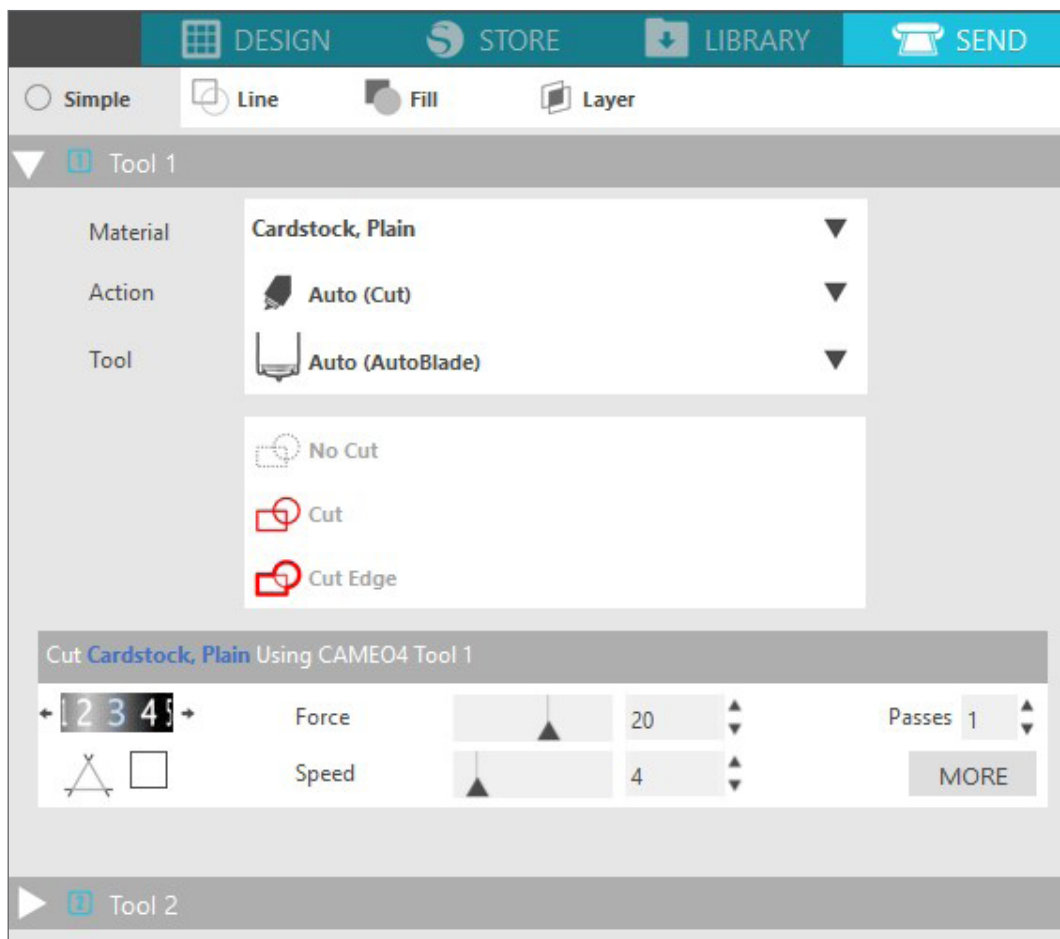

Mỗi hành động cho phép bạn điều chỉnh các thiết lập cắt cụ thể. Quá trình cắt có thể được thực hiện rất dễ dàng bằng cách lựa chọn vật liệu của bạn, hành động, và dao cắt trong bảng điều khiển Đơn giản và nhấp “Gửi”.

Màn hình Gửi có hai phần: bảng điều khiển ở phía bên phải và màn hình hiển thị thiết kế của bạn ở bên trái. Bảng điều khiển ở phía bên phải bao gồm các thẻ hành động cũng như tùy chọn hành động. Khi bạn vào thẻ Gửi, các đường cắt trong thiết kế của bạn sẽ trở nên dày và đậm hơn, để bạn có thể thấy chính xác Silhouette của bạn sẽ cắt những gì.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào cho thiết kế của mình, bạn phải quay lại màn hình Thiết kế bằng cách nhấn vào thẻ Thiết kế. Bạn có thể di chuyển thiết kế của mình khi đang ở trong thẻ Gửi, nhưng bạn không thể thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào khác đến thiết kế.


Tùy chọn đầu tiên trên bảng điều khiển Hành động là thẻ Đơn giản. Đây là nơi bạn có thể lựa chọn loại vật liệu, hành động bạn muốn Silhouette thực hiện, loại dao bạn đang sử dụng, đường mà bạn muốn cắt, khắc, rạch, dập nổi hay in chấm.

Để thiết lập nâng cao hơn, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Đường, bảng điều khiển Lấp đầy, hoặc bảng điều khiển Lốp. Với bảng điều khiển Đường hoặc bảng điều khiển Lấp đầy, bạn có thể gán các công việc mà Silhouette sẽ thực hiện theo màu đường hoặc màu lấp đầy của ảnh. Nếu bạn có một thiết kế gồm nhiều lớp, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Lốp để chọn lớp được cắt.


Chuẩn bị Cameo 4

Đặt Vật liệu lên Chiều Cắt

Tháo lớp lót không dính ra khỏi chiều cắt. Một chiều mới sẽ rất dính lúc đầu. Để tránh làm hỏng bất kỳ vật liệu nào bạn đặt trên chiều cắt của bạn, hãy đặt chiều, mặt dính xuống trên bề mặt không ra quá nhiều xơ, chẳng hạn như vải denim hoặc microfiber. Điều này sẽ làm cho chiều ít dính hơn nhưng vẫn cho phép nó bám vào các vật liệu mà không làm hỏng chúng.

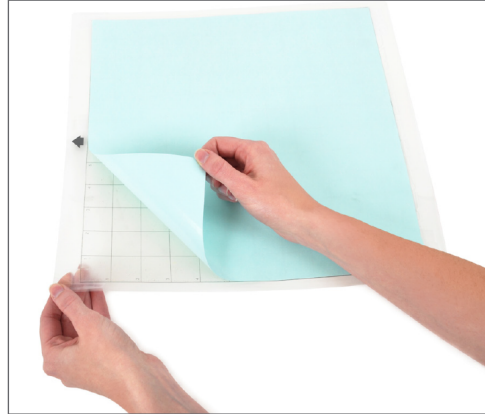

Định vị giấy của bạn hoặc phương tiện khác trên chiều cắt theo hình minh họa trong Silhouette Studio®.

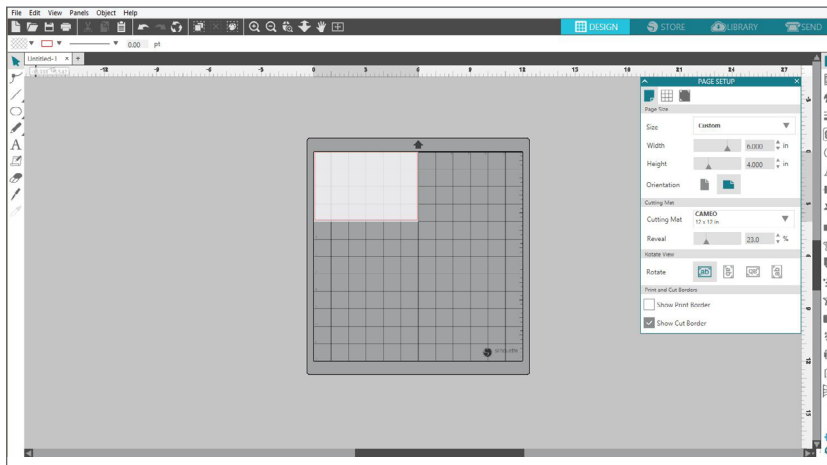

Bật Cameo

Bật Silhouette Cameo® bằng cách nhấn nút nguồn và đợi máy khởi động. Để nạp chiều cắt vào máy


- ▶ Nhấc nắp và trượt về phía sau.
- ▶ Căn chỉnh cạnh trái của thảm với dấu căn chỉnh màu xám ở bên trái của máy.
- ▶ Ấn chiều về phía các con lăn màu trắng.
- ▶ Nhấn mũi tên chỉ lên trên trên bảng cảm ứng để nạp chiều của bạn vào vị trí cắt.

Nếu bạn không thấy hình ảnh của chiều cắt dưới tài liệu của bạn trên màn hình, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Trang ở đầu thanh công cụ Silhouette ở phía bên phải của cửa sổ. Trong phần Chiều Cắt, chọn chiều Cameo.

Định vị hình ảnh của bạn trên màn hình nơi bạn muốn nó cắt trên chiều. Hãy chắc chắn giữ thiết kế của bạn nằm trong các lề màu đỏ trên trang của bạn.

Nạp Công cụ vào

Chọn một công cụ hoặc lưỡi dao là một bước quan trọng để chuẩn bị Silhouette của bạn cho việc cắt. Vì máy của bạn đi kèm với AutoBlade, bạn có thể chèn thêm nó. Các kiểu lưỡi dao khác nhau được điều chỉnh bằng các phương pháp khác nhau. Hướng dẫn điều chỉnh các loại lưỡi dao thay thế sẽ được ghi trên bao bì lưỡi dao.

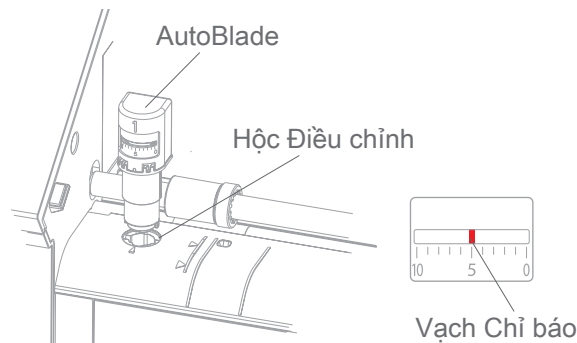


Nếu bạn sử dụng AutoBlade, lưỡi dao sẽ tự động điều chỉnh khi bạn gửi thiết kế của mình đi cắt. Để điều chỉnh AutoBlade hoặc bất kỳ lưỡi cắt nào khác bằng tay, hãy sử dụng hốc điều chỉnh trên máy hoặc công cụ cầm tay đi kèm máy của bạn. Nhẹ nhàng ấn lưỡi dao lên xuống vào hốc điều chỉnh cho đến khi vạch chỉ báo màu đỏ chỉ vào thông số cài đặt mong muốn.

Cài đặt lưỡi cắt	Vật liệu
1	Vật liệu mỏng chẳng hạn như vinyl và vật liệu truyền nhiệt mịn
2-3	Vật liệu có trọng lượng trung bình chẳng hạn như giấy, giấy màu trơn và vật liệu truyền nhiệt phủ bột vải
4-6	Vật liệu dày hơn chẳng hạn như giấy màu có kết cấu và giấy có hoa văn
7-10	Vật liệu dày chẳng hạn như vải bạt

Lưu ý: AutoBlade, Lưỡi dao Ratchet, Lưỡi dao Cao cấp, Lưỡi dao Vải và Bút Vẽ phác chỉ hoạt động trong giá đỡ công cụ bên trái hoặc Giá đỡ công cụ 1.

Các cài đặt lưỡi dao ở trên chỉ có thể áp dụng với AutoBlade, Lưỡi dao Ratchet hoặc Lưỡi dao Cao cấp. Trong mọi trường hợp, cài đặt lưỡi dao cao hơn làm lộ lưỡi dao ra nhiều hơn và để cắt các vật liệu dày hơn. Tham khảo Silhouette Studio® để biết các cài đặt lưỡi dao được đề xuất cho các vật liệu khác nhau.


Khi bạn không sử dụng công cụ của mình, bạn có thể lưu trữ nó trong giá đỡ công cụ ở bên trái của máy. Chỉ cần trượt nắp sang trái và đặt công cụ của bạn vào bên trong. Khi bạn kết thúc, trượt nắp sang phải để đóng nó.

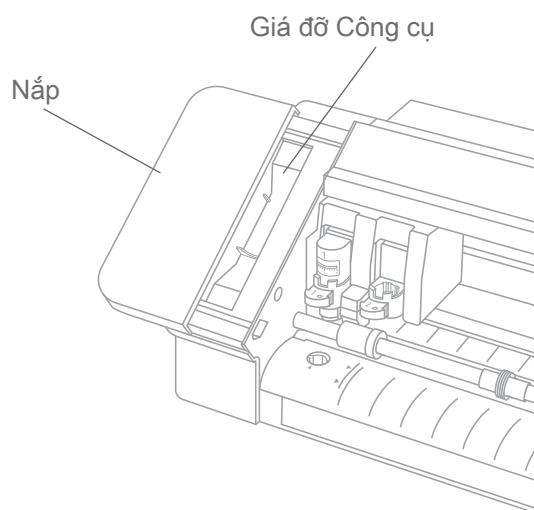

Tự động Phát hiện Công cụ


Điểm mới của Cameo 4 là Tự động Phát hiện Công cụ. Tính năng này cho phép phần mềm phát hiện công cụ nào được đưa vào máy và phần mềm sẽ tự động đưa ra các tùy chọn cho hành động trong bảng điều khiển Gửi.

Tính năng này chỉ khả dụng với Cameo 4 và các công cụ của Cameo 4. Bạn có thể thấy một dải kim loại nhỏ ở mặt sau của các công cụ và bộ điều hợp công cụ. Đây là thứ sẽ nói với máy—và đến lượt, phần mềm—công cụ nào được đưa vào giá đỡ công cụ.

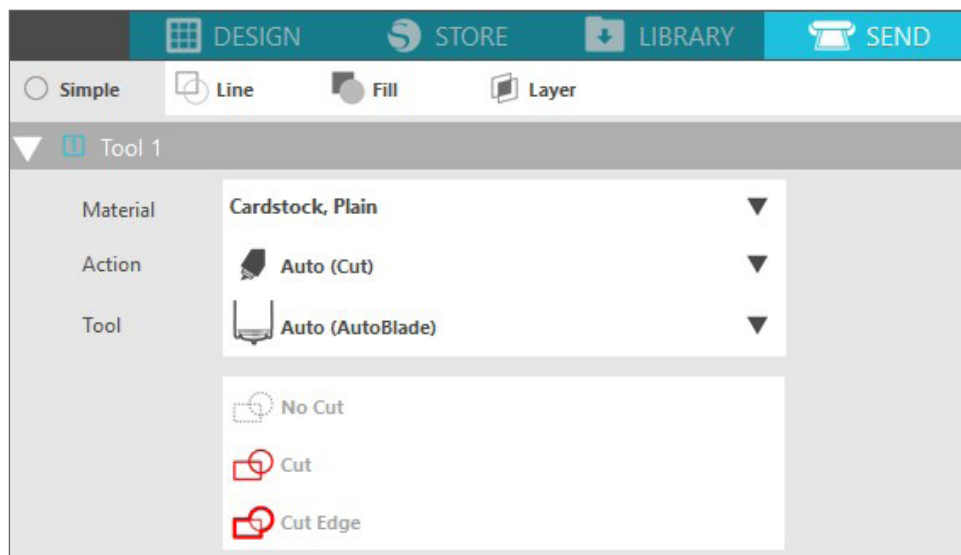

Bộ điều hợp công cụ

Do kết cấu giá đỡ công cụ Cameo 4 hơi khác so với các phiên bản Cameo trước đó, Cameo 4 đi kèm với 4 bộ điều hợp công cụ mà bạn có thể sử dụng để thêm các công cụ vào Cameo 4:



Sử dụng bộ điều hợp công cụ màu xanh với Bút Vẽ phác Silhouette



Sử dụng bộ điều hợp công cụ màu xám cho Lưỡi Cắt Sâu



Sử dụng bộ điều hợp công cụ màu đen với Lưỡi dao Tiêu chuẩn (Ratchet) và Lưỡi dao Cao cấp




Sử dụng bộ điều hợp công cụ màu trắng với Lưỡi dao Kraft 2 mm (tương thích với các máy Silhouette trước đó)

Thiết lập Hộp chạy dao Kép

Cameo cung cấp một hộp chạy dao kép để giữ đồng thời hai công cụ khác nhau. Điều này cho phép bạn thực hiện nhiều hoạt động với các loại lưỡi dao khác nhau. Hai hộp chạy dao được dán nhãn là 1 (hoặc Công cụ 1 ở bên trái) và 2 (hoặc Công cụ 2 ở bên phải). Các lưỡi dao của Cameo 4 có số 1 hoặc 2 trên chúng. Những con số này cho biết giá đỡ công cụ nào bạn có thể sử dụng với công cụ đó.

Nếu bạn đang sử dụng một công cụ có bộ điều hợp, chẳng hạn như lưỡi ratchet cho Cameo 3, công cụ đó chỉ có thể được sử dụng ở vị trí 1.

Khóa và Mở khóa Công cụ

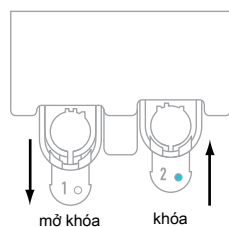



Đầu tiên mở khóa vị trí Công cụ 1 bằng cách kéo cần khóa. Thêm AutoBlade (hoặc bất kỳ công cụ hoặc bộ điều hợp công cụ nào bạn đang sử dụng) vào Giá đỡ công cụ 1 và đẩy cơ cấu khóa trở lại vị trí. Bạn có thể thấy hữu ích khi ấn công cụ xuống trong khi bạn đẩy cần khóa trở lại. Điều này sẽ đảm bảo công cụ được khóa an toàn vào vị trí.

Các cần khóa hoạt động theo cùng một cách cho cả Giá đỡ Công cụ 1 và Giá đỡ Công cụ 2. Không quan trọng công cụ nào được chèn vào; mọi công cụ sẽ khóa vào cùng một cách.

Nếu bạn thấy màu xanh lam bên cạnh số công cụ, bạn sẽ biết công cụ được khóa an toàn.


Điều chỉnh Con lăn

Bằng cách điều chỉnh các con lăn trên trục con lăn chính, Silhouette Cameo® có thể cắt các kích thước phương tiện sau: A4, cỡ letter, 12 inch và 13 inch.

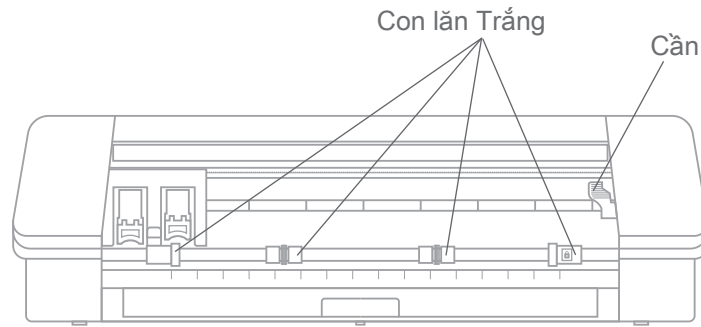


Xác định vị trí cần nhả ở phía bên phải và xoay theo chiều kim đồng hồ.

⚠ Con lăn có thể di chuyển khỏi vị trí nếu không được khóa chắc chắn.

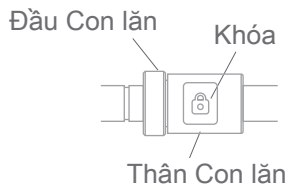

Nắm chặt thân con lăn và nhấn nút khóa.

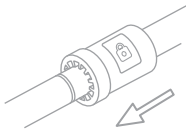

Trong khi giữ nút khóa, trượt con lăn đến vị trí mong muốn. Nhả nút trên thân con lăn và khóa cần nhả bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ.

Nạp Vật liệu

Khi vật liệu đã được nạp lên chiếu cắt hoặc bạn biết mình muốn sử dụng vật liệu nào, đã đến lúc nạp chiếu cắt hoặc vật liệu vào máy.

LƯU Ý: Một điểm rất quan trọng cần lưu ý là vật liệu không sử dụng chiếu cắt phải được giữ chặt trong khi đưa vào máy sao cho vật liệu được kẹp chặt bằng cả hai con lăn. Nếu không, vật liệu sẽ bị xô ở giữa và kết quả cắt sẽ không được tốt.

Có hai phương pháp nạp khác nhau. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ cần đảm bảo rằng trước tiên bạn đã điều chỉnh các thanh trượt để phù hợp nhất với vật liệu của mình:

1. Di chuyển con lăn bên tay phải sao cho phù hợp với chiều rộng của vật liệu hoặc chiếu cắt của bạn.
2. Điều chỉnh các thanh trượt ở giữa sao cho chúng cách đều giữa thanh trượt bên trái và thanh trượt bên phải.



Phương pháp đầu tiên là phương pháp nạp chậm (được khuyến nghị cho diện tích cắt lớn):

1. Nhấn nút Nạp trên Cameo. Nút Nạp sẽ nhấp nháy, cho biết rằng máy đã sẵn sàng để nạp vật liệu.
2. Căn thẳng mép trái của chiếu cắt hoặc vật liệu đã được kẹp bằng con lăn theo đường kẻ màu xám ở phía trước khay nạp và tay cầm bên trái trên trục con lăn.
3. Sau một vài giây, máy sẽ kẹp chặt chiếu cắt hoặc vật liệu của bạn và đưa vào vị trí bên dưới thanh lăn.

Phương pháp thứ hai là phương pháp nạp tức thì (được khuyến nghị cho diện tích cắt nhỏ):

1. Căn thẳng mép trái của chiếu cắt hoặc vật liệu đã được kẹp bằng con lăn theo đường kẻ màu xám ở phía trước khay nạp và tay cầm bên trái trên thanh lăn.
2. Nhấn nút Nạp trên Cameo. Máy sẽ ngay lập tức kẹp chặt vật liệu hoặc chiếu cắt của bạn và đưa vào vị trí bên dưới trục con lăn.

Nếu bạn muốn điều chỉnh điểm cắt bắt đầu sau khi bạn đã nạp vật liệu của mình, bạn có thể sử dụng các mũi tên trên bảng điều khiển hoặc trong phần mềm Silhouette Studio®.

Sau khi cắt xong, nhấn nút Dỡ. Các con lăn sẽ di chuyển chiếu cắt hoặc vật liệu từ bên dưới trục con lăn để nhả ra.


Cắt Thiết kế

Khi thiết kế của bạn đã được chọn, vật liệu đã được nạp và máy đã được chuẩn bị, bạn đã sẵn sàng để thực hiện lần cắt đầu tiên!



Quay trở lại Silhouette Studio® để thêm vào tất cả các thông tin cần thiết mà bạn có thể đang thiếu. Đây là những gì bạn có thể mong đợi trong mỗi phần khi bạn cắt bằng cách sử dụng hành động Đơn giản.

Trong cả hai phần Công cụ 1 và Công cụ 2, bạn sẽ thấy các tùy chọn thả xuống cho tài liệu, hành động và công cụ.


Trước tiên phải chọn vật liệu của bạn. Điều quan trọng là phải chính xác trong lựa chọn của bạn vì Silhouette Studio® đã tinh chỉnh các cài đặt cắt cho từng vật liệu. Nếu bạn thấy rằng bạn cần thực hiện điều chỉnh, bạn thay đổi các cài đặt này. Nếu bạn cần thêm một vật liệu mới, bạn có thể nhấp vào nút “Thêm Loại Vật Liệu Mới” ở dưới cùng của menu vật liệu thả xuống và thêm cài đặt cắt của riêng bạn.

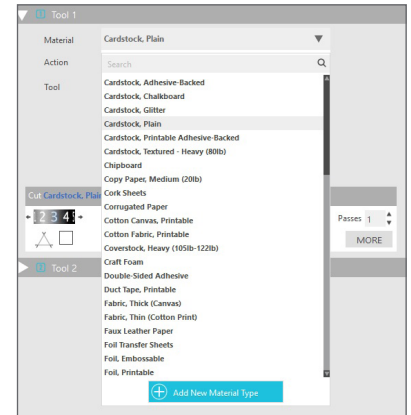

Tiếp theo chọn công cụ hoặc đảm bảo chọn đúng công cụ. Với tính năng Tự động Phát hiện Công cụ, máy của bạn sẽ tự động phát hiện công cụ nào nằm trong giá đỡ công cụ. Ở đây, chúng tôi đã đưa hai công cụ khác nhau vào Cameo 4, bộ điều hợp công cụ AutoBlade và Bút Vẽ phác.

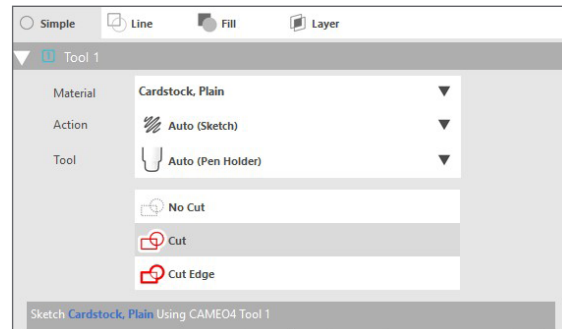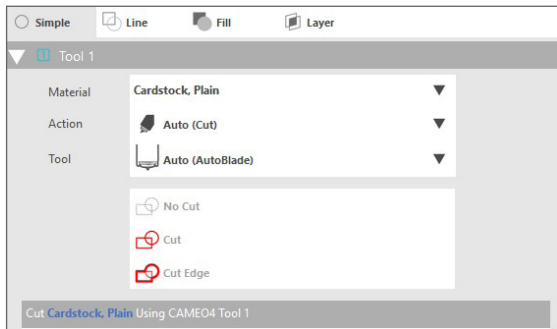

Bây giờ bạn đã sẵn sàng nhấp vào nút Gửi và xem Silhouette của bạn cắt chính xác thiết kế của bạn!

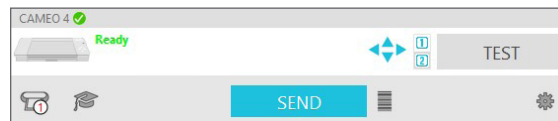

Nếu bạn cần nhắc nhở về những gì bạn cần làm để cắt một thiết kế, bạn có thể nhấp vào biểu tượng mũ tốt nghiệp ở góc dưới bên trái của bảng điều khiển Gửi ở phía bên trái của nút Gửi. Việc này sẽ cho bạn thấy một đoạn trình chiếu ngắn các bước bạn cần phải làm theo.

Công cụ 1 và Công cụ 2

Không giống như Cameo 3, giá đỡ công cụ trong hộp chạy dao kép thực hiện các chức năng cắt khác nhau, do đó các công cụ không thể thay thế cho nhau. Dưới đây là các công cụ và chức năng tương thích cho từng giá đỡ công cụ:



	Công cụ	Hành động Tự động
Công cụ 1	AutoBlade	Cắt
	Lưỡi dao Ratchet	Cắt
	Lưỡi dao Cắt Sâu	Cắt
	Bút Vẽ phác	Vẽ phác
Dụng cụ 2	Lưỡi dao kraft	Cắt
	Lưỡi dao Xoay	Cắt Xoay
	Công cụ Dập	Dập

Cắt không Chiều (Kiss-cut)

Kiss-cut là quá trình cắt được sử dụng khi bạn dùng các vật liệu cắt có mặt sau (ví dụ: nhựa vinyl, truyền nhiệt, tấm sticker, v.v.) Khi bạn đang thực hiện kiss-cut với Cameo 4, có hai tính năng khác của Cameo 4 bạn có thể muốn sử dụng: bộ nạp cuộn và bộ cắt chéo.

Nếu bạn không muốn sử dụng bộ nạp cuộn hoặc bộ cắt chéo như là một phần của kiss-cut, có hai việc bạn cần làm:

1. Chuyển đến bảng Cài đặt Trang và thay đổi Chiều Cắt thành “Không có gì”.
2. Chuyển đến thẻ Gửi và chọn vật liệu của bạn (hãy nhớ rằng để thực hiện loại cắt này, vật liệu của bạn PHẢI có mặt sau).

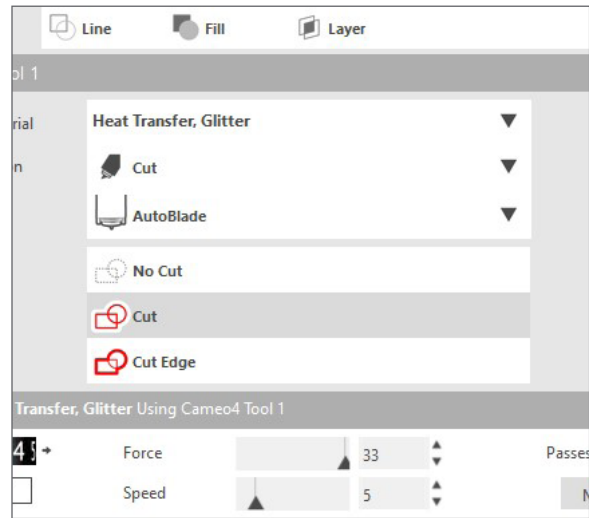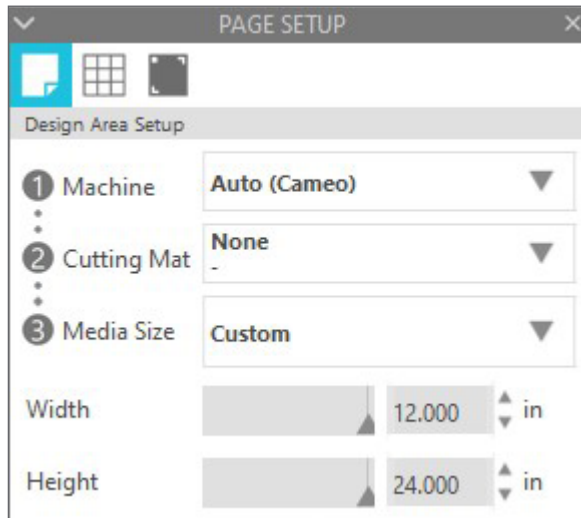

Sau khi bạn thực hiện hai bước này, bạn có thể tiếp tục việc cắt.

Sử dụng Bộ nạp Cuộn

Bộ nạp cuộn tích hợp được đặt bên trong một khay ở phía trước của Cameo 4. Để mở bộ nạp cuộn, nhẹ nhàng trượt hoàn toàn khay đó ra.


Lưu ý: Khi mở hết cỡ, khay nạp cuộn sẽ nhô ra khỏi máy khoảng 8 inch. Nếu bạn thấy rằng khay chỉ nhô ra khoảng 4 hoặc 5 inch, khay có thể bị kẹt và có thể chưa trượt hết ra ngoài. Tiếp tục kéo khay nhẹ nhàng cho đến khi ra ngoài hết.



Mở Bộ nạp cuộn

Với khay ra ngoài hết cỡ, lật mở miếng chèn để thấy nơi bạn có thể đặt bộ nạp cuộn. Bạn cũng sẽ phải lật hai bộ phận đầu cuối lên, và đây là nơi sẽ đặt vật liệu cuộn của bạn. Trượt bộ phận đầu cuối bên phải để phù hợp với chiều rộng của vật liệu của bạn —hoặc là 9 inch hoặc là 12 inch.


Đặt vật liệu cuộn của bạn lên khay nạp. Cầm lấy đầu cuối và đưa nó đi qua khe nạp cuộn. Sau đó đưa nó vào máy của bạn bằng nút Bỏ vào trên bảng cảm ứng. Đảm bảo vật liệu được nạp thẳng vào máy.

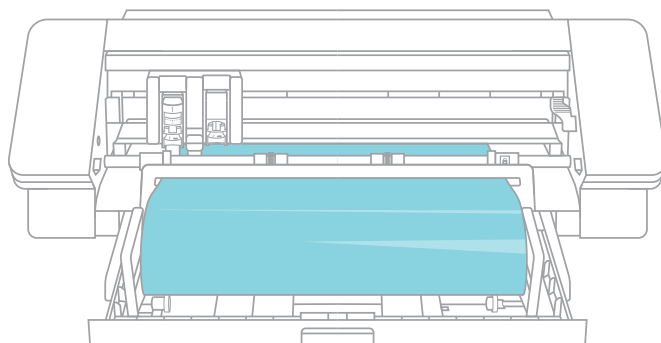



Khi bạn kết thúc việc sử dụng bộ nạp cuộn, hãy tháo cuộn vật liệu, gấp các bộ phận lại và trượt khay trở lại vị trí.

Sử dụng Bộ cắt chéo

Nếu bạn đang sử dụng vật liệu có bọc lót trên một cuộn mà không có chiều cắt, bạn có thể sử dụng bộ cắt chéo ở mặt sau của máy để gọt sản phẩm của bạn sau khi cắt xong. Bộ cắt chéo đã được gắn vào Cameo.

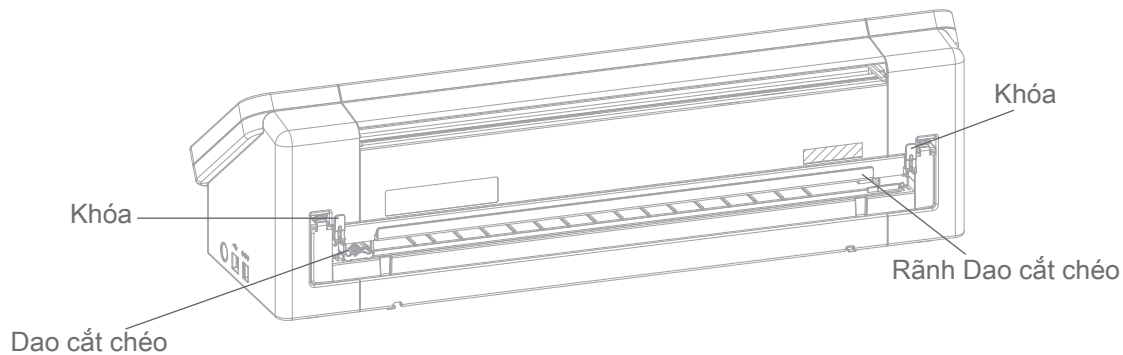

Phải đảm bảo thiết lập mọi thứ trong Silhouette Studio® để sản phẩm cắt của bạn sẽ nạp vào Cameo đúng cách. Đầu tiên, thiết lập chiều cắt của bạn thành “Không có gì” trong bảng điều khiển Cài đặt Trang. Tiếp theo khi bạn chuyển đến thẻ Gửi trước khi gửi thiết kế của mình, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc dưới bên phải để mở cài đặt nâng cao. Thay đổi Tùy chọn Nạp thành “Nạp” và thiết lập số lượng vật liệu bạn muốn nạp qua. Đừng lo lắng về việc đo lường chính xác vì bạn luôn có thể sử dụng các mũi tên trên bảng cảm ứng của Cameo để điều chỉnh nguồn cấp khi cần sau khi bạn thực hiện xong việc cắt. Tiếp theo gửi thiết kế của bạn đến máy.

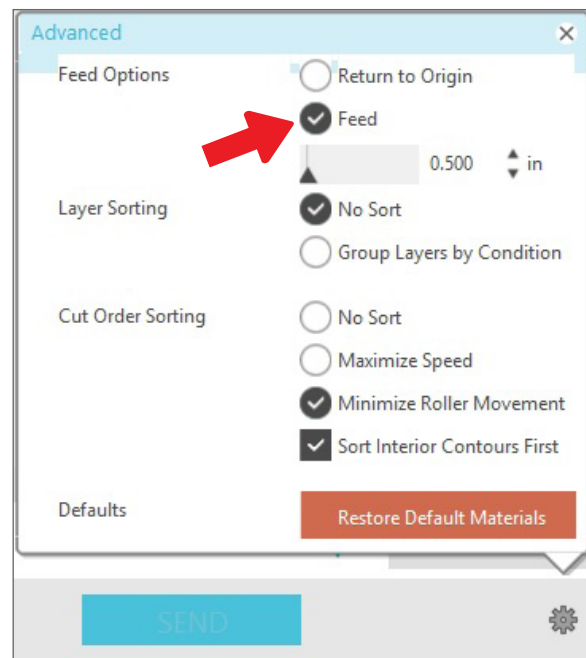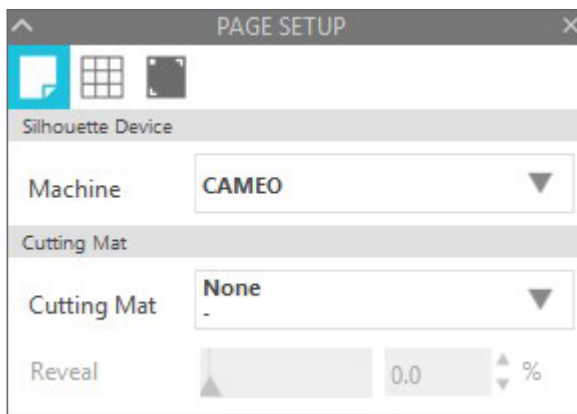

Để sử dụng bộ cắt chéo, hãy đảm bảo thiết kế của bạn được nạp qua mặt sau của máy vào cuối phần cắt của bạn. Nhả các khóa ở cả hai bên ở phía trên hộp chạy dao cắt chéo và hạ thấp rãnh dao cắt chéo. Trượt bộ cắt chéo ngang qua rãnh để cắt vật liệu của bạn. Khi bạn kết thúc, hãy đảm bảo rằng bộ cắt chéo nằm ở hai bên của rãnh, nhắc rãnh trở lại vị trí và khóa chặt cả hai khóa.


Thay thế Hộp chạy dao Cắt chéo

Nếu lưỡi dao cắt chéo của bạn bị cùn và bạn cần thay thế nó, bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng bằng cách tháo và thay thế hộp chạy dao cắt chéo.

Để tháo hộp chạy dao cắt chéo, nhấn xuống cùng lúc mặt trên của các cần ở hai đầu. Trong lúc thực hiện điều đó, kéo hộp chạy dao cắt chéo ra. Nó là bộ phận dài được chỉ ra dưới đây.

Lưu ý: Đảm bảo rằng bộ cắt chéo ở vị trí khóa trước khi bạn cố gắng tháo hộp chạy dao.

Để lắp hộp chạy dao cắt chéo trở lại máy, hãy sắp thẳng các chân ở đáy của hộp chạy dao cắt chéo vào các rãnh ở dưới đáy của lỗ hộp chạy dao cắt chéo trên Cameo. Khi bạn chắc chắn đã căn chỉnh chính xác, hãy nhắc phần trên của hộp chạy dao cắt chéo và đẩy nó vào lỗ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng nó khớp vào vị trí.

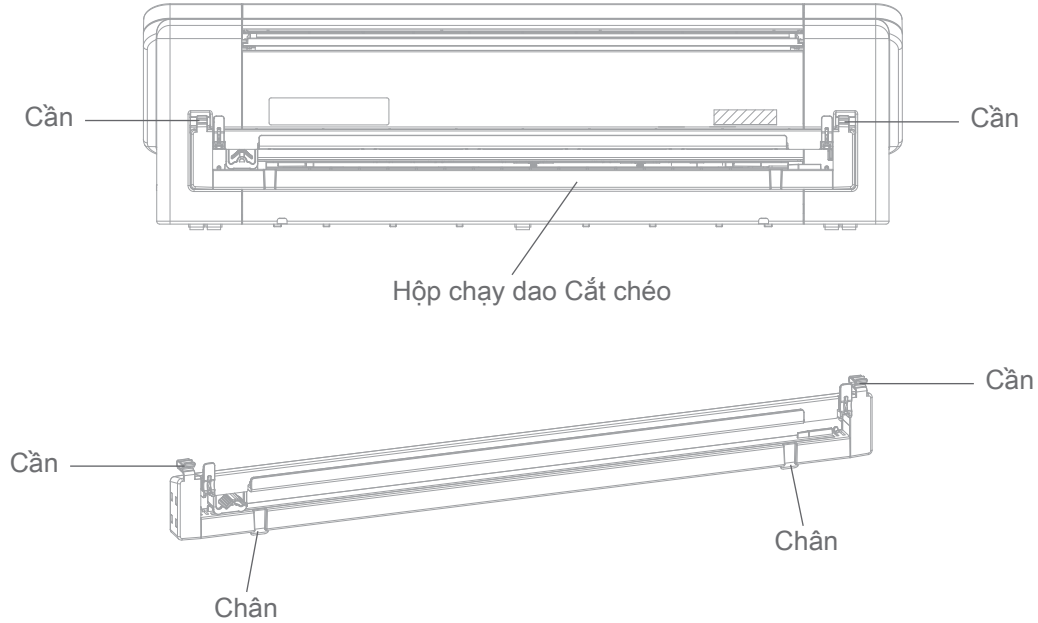


Cắt không Chiều (Pop-out Cut)

Tùy chọn thứ hai để cắt không có chiều là điểm mới đối với Cameo 4! Lần đầu tiên, việc cắt các vật liệu như giấy và bìa cứng mà không cần chiều cắt. Với tính năng này, Cameo sẽ thực hiện việc cắt nhưng giữ vật liệu tại chỗ bằng cách sử dụng các vết cắt đục lỗ ở những vị trí chiến lược. Sau khi vật liệu được lấy ra khỏi máy cắt, chỉ cần tách thiết kế đã cắt ra khỏi giấy.

Do có một đường rãnh chạy dưới khu vực lưỡi cắt, Cameo 4 có thể thực hiện hoạt động cắt đặc biệt, cắt xuyên qua vật liệu mặc dù không có chiều cắt. Nó thực hiện điều này bằng cách nâng lưỡi cắt lên trong các đoạn rất nhỏ khi nó cắt giúp phần rời của vật liệu được kết nối với toàn bộ trang. Kết quả cắt có thể được tách ra khỏi vật liệu sau khi hoàn thành hoạt động cắt.

1. Phải đảm bảo bạn có một mẫu máy Cameo tương thích (chỉ dành cho Cameo 4) và máy của bạn được kết nối và đồng bộ với phần mềm của bạn.
2. Trong bảng điều khiển Cài đặt Trang, chọn “Không có gì” từ menu chiều cắt thả xuống giống như chúng ta đã làm với tùy chọn Kiss-cut. Thiết lập kích thước phương tiện của bạn bằng kích thước chính xác của vật liệu bạn sử dụng.
3. Trong bảng điều khiển Gửi, chọn loại vật liệu của bạn. Phần mềm biết liệu có nên tự động chọn “Cắt” hay “Pop-out Cut” cho hành động dựa trên lựa chọn vật liệu và chiều cắt của bạn. Giấy và các vật liệu cứng tương tự thường cần một chiều để cắt hoàn toàn nên sử dụng “Pop-out Cut” khi bạn không có chiều được chọn trong bảng điều khiển Cài đặt Trang.

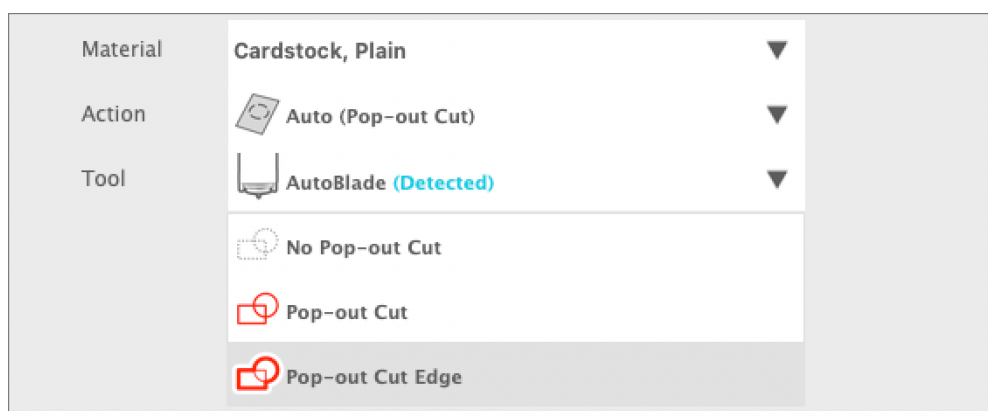


Dưới đây là một số điều cần nhớ:

- ▶ Chế độ Pop-out Cut không dành cho các vật liệu mỏng hoặc dẻo như giấy in hoặc vải.
- ▶ Tính năng Pop-out Cut chỉ có thể được sử dụng với dòng máy Cameo 4 và Portrait 3. Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ mẫu máy cắt Silhouette nào trước đây (Cameo 3, Portrait 2, v.v.), bạn phải sử dụng chiều cắt để cắt giấy bìa hoặc các vật liệu giấy khác.
- ▶ Phải đảm bảo bạn đã chọn các cài đặt cắt chính xác trước khi cắt thiết kế của mình bằng cách thực hiện cắt thử.

Hủy Cắt

Nếu bạn cần hủy việc cắt đang được tiến hành, có ba việc khác nhau bạn có thể làm:

1. Chọn “Hủy” trong Silhouette Studio®.
2. Nhấn nút tạm dừng. Sau vài giây, nút dỡ bỏ chiều cắt sẽ nhấp nháy, cho biết bạn có thể kết thúc công việc bằng cách dỡ bỏ chiều cắt.
3. Giữ nút Tạm dừng trên máy Cameo 4 trong năm giây. LƯU Ý: Tùy chọn này không tự động dỡ bỏ chiều cắt hoặc vật liệu.

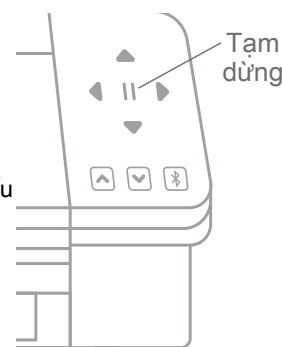

Kết nối Bluetooth®



Silhouette Cameo® 4 tương thích với Bluetooth® và cho phép giao tiếp không dây. Bằng cách này, bạn có thể gửi các thiết kế từ thiết bị hỗ trợ Bluetooth® đến Cameo 4 của bạn để cắt mà không cần cắm máy vào máy tính của bạn.

Để kết nối Cameo 4 có hỗ trợ Bluetooth® của bạn, hãy đảm bảo Bluetooth® được kích hoạt bằng cách nhấn nút Bluetooth® trên Cameo của bạn. Đèn nền sẽ chuyển từ màu trắng sang màu xanh dương, biểu thị là nó đã được bật.

Trong Silhouette Studio®, vào thẻ Gửi. Nhấn vào biểu tượng Bluetooth® ở cuối bảng điều khiển và chọn “Thêm thiết bị Bluetooth®.” Sau vài giây, trạng thái của Cameo sẽ hiển thị Sẵn sàng trong bảng điều khiển Gửi, và việc cài đặt hoàn tất.

Tìm Thêm Thông tin Tại

Hướng Dẫn Sử Dụng Đầy Đủ

Xem Hướng Dẫn Sử Dụng bản đầy đủ, được minh họa trong Silhouette Studio® bằng cách nhấp vào Trợ Giúp > Hướng Dẫn Sử Dụng.

Trang web

Truy cập vào phần hướng dẫn của trang [SilhouetteAmerica.com](https://www.silhouetteamerica.com) để được giúp đỡ về các tính năng cụ thể và xem hướng dẫn từng bước về cách cắt các loại phương tiện khác nhau với Silhouette Cameo®.

Blog

Truy cập vào blog chính thức của Silhouette tại [Silhouette101.com](https://www.silhouette101.com) để biết thông tin về thiết bị của bạn, hướng dẫn và cách làm, sách điện tử, video, cùng ý tưởng cho những dự án mới mà bạn có thể tạo ra. Nhiều bài đăng blog có hướng dẫn từng bước cho việc sử dụng nâng cao các sản phẩm và phần mềm Silhouette.

Bản tin

Đăng ký nhận bản tin Silhouette tại www.silhouetteamerica.com để nhận thông tin cập nhật sản phẩm và khuyến mại đặc biệt qua email.

Dịch vụ Khách hàng

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi thêm nào, vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng:

Silhouette America, Inc.

support@silhouetteamerica.com

<https://www.silhouetteamerica.com/contact>