

silhouette
나의 **portrait**TM 로 시작하기




silhouette

Silhouette Portrait 로 연결하기


1

포함 항목 점검하기


Silhouette Portrait 는 다음 목록서에 나타난 항목과 함께 제공됩니다. 시작하시기 이전에 포함된 항목들을 살펴 보십시오. 아래 목록 항목이 빠진 경우 support@silhouetteamerica.com로 연락하여 주시기 바랍니다.



Silhouette Portrait
전자 절단 도구

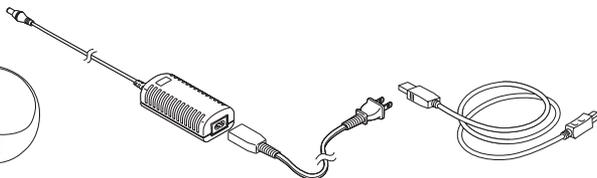

A/C 어댑터와 전력선




USB 케이블



Silhouette Studio
소프트웨어



사용 설명서 DVD
(영문판)




8인치 x 12인치 절단 매트



래칫 캡이
달린 날

Silhouette Portrait를 상자에서 꺼내 다음 그림 같이 배송시에 Silhouette Portrait의 이동 부품을 고정하기 위해 이용된 2개의 포장 테이프끈과 서포트를 제거하십시오.

테이프 제거하기

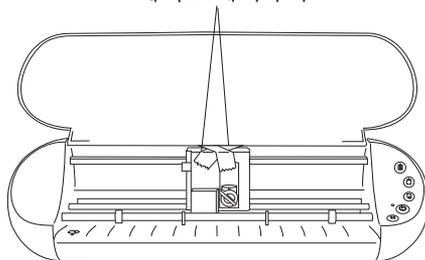

2

Silhouette Studio 소프트웨어 설치하기

PC 설치

1. 함께 제공된 Silhouette Portrait CD를 컴퓨터 CD 드라이브에 넣습니다.
2. 화면에 뜨는 프롬프트를 따라 설치 과정을 따르십시오. 설치 창이 자동으로 뜨지 않을 경우 '나의 컴퓨터'에서 CD 드라이브를 찾은 뒤 setup.exe 프로그램에 2회 클릭하여 실행시키십시오.
3. "새 하드웨어가 있습니다" 대화 상자가 뜨면 귀하의 시스템에 Silhouette 드라이버의 설치를 허락하기 위하여 추천되어진 지시사항을 따라 주십시오.

Mac 설치


1. 함께 제공된 Silhouette Studio CD를 컴퓨터 CD 드라이브에 넣습니다.
2. Silhouette Studio 애플리케이션 아이콘을 끌어 애플리케이션 폴더에 떨어뜨려 Silhouette Studio를 설치하십시오.

3


Silhouette Portrait 를 연결하십시오.

Silhouette Studio 이 설치된 이후 Silhouette Portrait 를 전원에 연결하십시오. 그림과 같이 Silhouette을 컴퓨터에 연결하십시오.

1

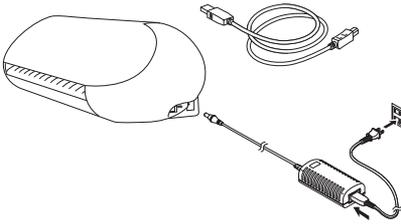

2

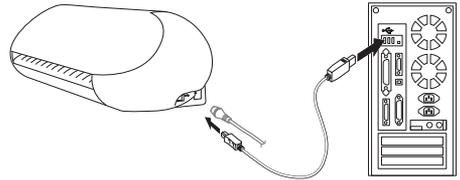

스위치를 눌러 기계의 전원을 켜십시오. 컴퓨터에 "새 하드웨어가 있습니다"

대화 상자가 뜨면 귀하의 시스템에 Silhouette 드라이버의 설치를 허락하기 위하여 추천되어진 지시사항을 따라 주십시오.


귀하의 Silhouette Portrait 으로 컷하는 방법

Silhouette Studio Software 여는 중



Silhouette Studio을 데스크탑이나 컴퓨터의 시작 메뉴(맥의 경우 애플리케이션 폴더에서)에서 찾습니다. 아이콘에 2회 클릭하여 애플리케이션을 실행합니다.


Silhouette Studio가 로드되면, 디자인을 클릭합니다. 빈 작업 공간이 화면에 나타납니다.

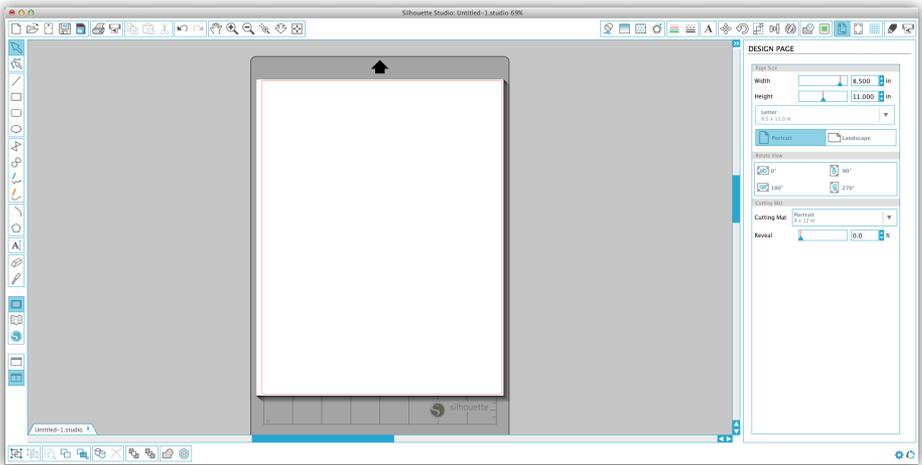

페이지 크기나 방향을 바꾸려면 화면 우측의 패널에 이미 열린 상태의 페이지 설정의 기능을 찾습니다.

나중에 이 페이지 설정 기능을 이용하시려면 창의 우측 코너에 기능 툴바에서 페이지 설정을 클릭하시면 됩니다.

주의: 미국 시스템에서 측정 시스템으로 측정 단위를 변경하려면 파일 > 선호도 ... (맥의 경우 Silhouette Studio -> 선호도...)를 선택합니다. 선호도 대화 상자의 측정 조항 아래 몇 개의 다른 측정 단위들이 있게 됩니다.

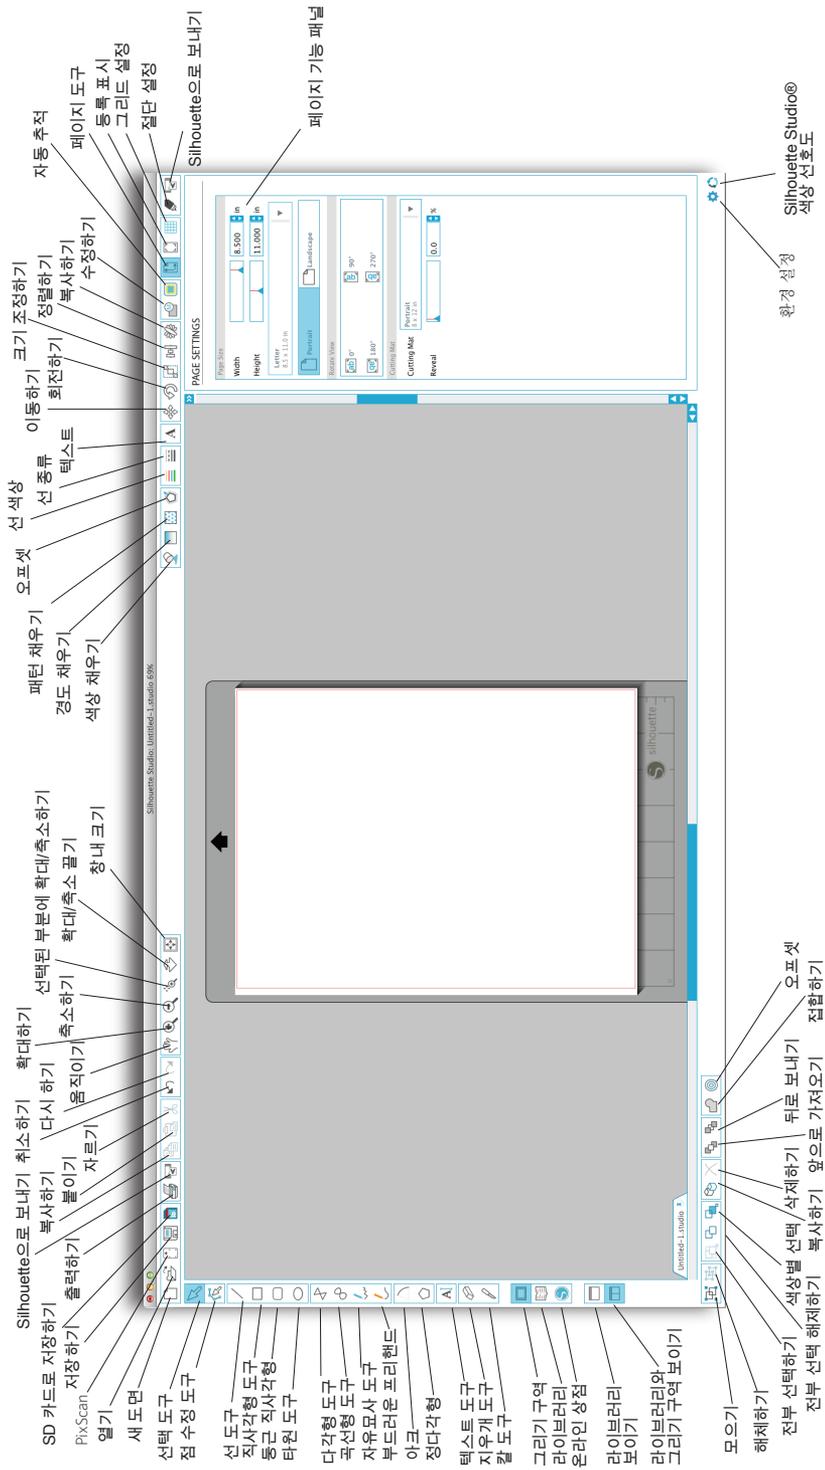

Silhouette로 보내기 확대하기
 SD 키드로 저장하기
 저장하기
 PixScan
 열기
 새 도면
 선택 도구
 점 수정 도구
 선 도구
 직사각형 도구
 둥근 직사각형
 타원 도구
 다각형 도구
 곡선형 도구
 자유모사 도구
 부드러운 포리헨드
 아크
 정다각형
 텍스트 도구
 지우개 도구
 칼 도구
 그리기 구역
 라이브러리
 온라인 상점
 라이브러리
 모이기
 해제하기
 전부 선택하기
 전부 선택 해제하기
 선택범 선택/식제하기
 선택범 해제하기
 복사하기
 붙여넣기
 삭제하기
 다시 하기
 음지이기
 확대/축소하기
 확대/축소 끌기
 확대/축소
 장내 크기
 선택된 부분에 확대/축소하기

오포셋
 선 색상
 신 종류
 텍스트
 이동하기
 회전하기
 복사하기
 수정하기
 크기 조정하기
 정렬하기
 자동 추적
 페이지 도구
 등록 표시
 그리드 설정
 절단 설정
 Silhouette으로 보내기


PAGE SETTINGS
 Paper Size: Width 8.500 in, Height 11.000 in
 Layers: 8, 100°
 Material: 1.00°
 Cutting Mat: Portrait 8.5 x 11 in, Reveal 0.0 %
 Silhouette Studio
 환경 설정
 Silhouette Studio®
 색상 신호도

Silhouette Studio (Untitled-1) - January 2006
 Silhouette Studio
 Silhouette

모으기
 해제하기
 전부 선택하기
 전부 선택 해제하기
 선택범 선택/식제하기
 선택범 해제하기
 복사하기
 붙여넣기
 삭제하기
 다시 하기
 음지이기
 확대/축소하기
 확대/축소 끌기
 확대/축소
 장내 크기
 선택된 부분에 확대/축소하기
 오포셋
 접합하기

도면 텍스트

A 컴퓨터에서 선택하신 폰트를 이용하여 문자나 단어를 자르려면 화면의 좌측의 툴바의 텍스트 도구를 선택하십시오. 이후 페이지의 원하시는 부분에 클릭하여 입력하기 시작합니다.

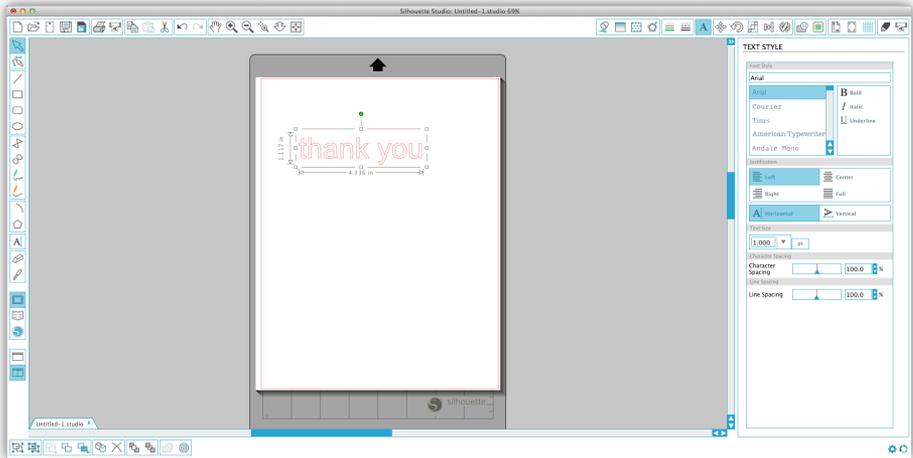

텍스트 도구로 페이지에 클릭한 이후 깜빡거리는 커서가 뜨게 됩니다. 원하시는 문자/단어/구를 입력하기 시작하십시오.

텍스트를 입력/수정할 경우 텍스트 기능 패널이 화면 우측에 뜨게 됩니다. 이 패널에서 폰트, 텍스트 크기, 무게, 정돈, 문자 간격 및 라인 간격을 변경할 수 있습니다. 폰트, 크기, 무게 등을 조정하기 이전에 마우스를 이용하여 텍스트를 하이라이트합니다.

텍스트 입력을 마치려면 페이지상에서 아무곳에서나 클릭하여줍니다. 이로서 텍스트 수정 모드가 끝나고 본 텍스트를 선택한 것은 해제되게 됩니다. 텍스트의 수정은 선택 도구(좌측 툴바에 위치)를 이용하여 페이지상의 해당 텍스트에 2회 클릭하여 줍니다.


텍스트를 페이지에서 이동하려면 텍스트에 클릭하여 끌어 새 위치로 이동합니다.

텍스트의 크기를 다시 조정하려면 해당 텍스트를 선택한 후 코너 조정 핸들 중 하나를 클릭하여 끌어 줍니다.

텍스트를 돌릴려면 해당 텍스트를 선택하여 대상물 위에 표시된 녹색원을 클릭하여 끌어 줍니다.

단순 형태 그리기

Silhouette Studio는 원, 사각형, 직사각형, 선, 다각형, 자유묘사 선 미술과 같은 단순 형태를 그리는 내장 기능을 갖추고 있습니다. 이들 도구 각기는 Silhouette Studio 창의 좌측의 툴바에 위치합니다.

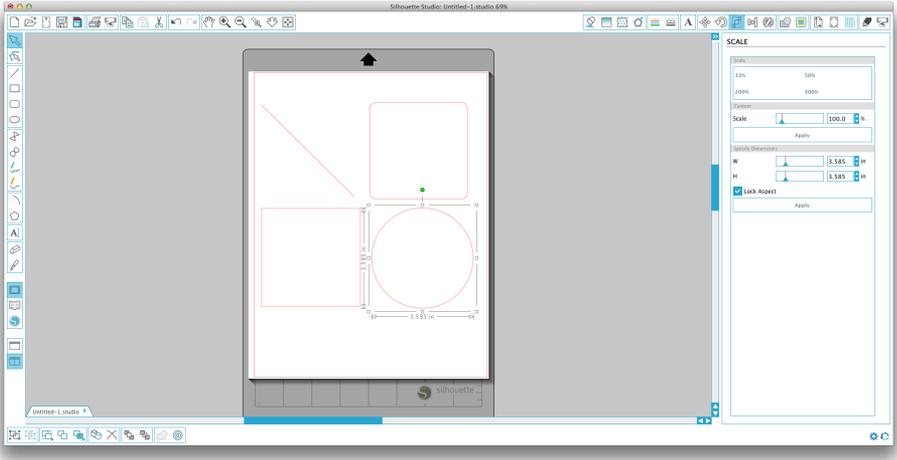

선



선을 그리려면 선 도구를 좌측 툴바에서 선택합니다. 마우스를 클릭하고 끌어 라인을 그리거나 클릭을 한번 하여 라인을 굵기 시작하고 2번째 클릭하여 선을 끝맺어 줍니다.

수직선, 수평선, 45도선을 그리려면 쉬프트를 누릅니다.

직사각형/사각형



직사각형을 그리려면 직사각형 도구를 좌측 툴바에서 선택합니다. 마우스를 클릭하고 끌어 직사각형을 그리거나 클릭을 한번 하여 한 코너를 형성하고 2 번째 클릭하여 다른 반대편 코너를 형성해 줍니다.


사각형을 그리려면 쉬프트를 누릅니다.

알트(맥에 옵션)를 눌러 한 코너가 아닌 중심에서부터 직사각형을 그립니다.

쉬프트와 알트를 함께 눌러(맥에서 쉬프트와 옵션) 처음 클릭으로부터 중심을 둔 사각형을 그립니다.


디자인 자르기

절단 매트 준비하기

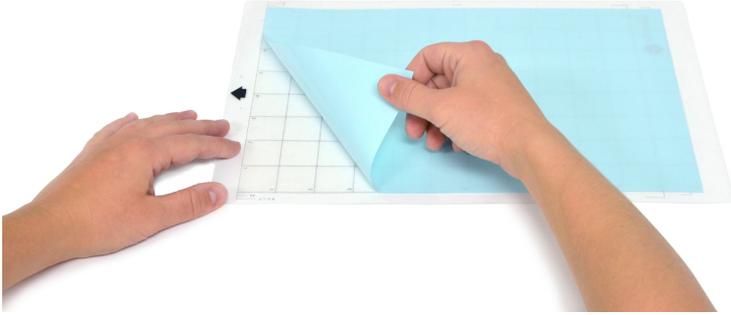

절단 매트에서 들어볼지 않는 선도구 제거하기

Silhouette Studio에서의 그림과 같이 종이나 다른 매체물을 절단 매트에 위치합니다.

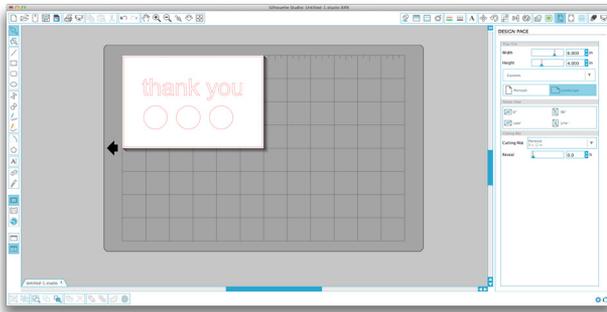


화면상에 문서 아래 절단매트의 이미지가 보이지 않을 경우 창의 우측 상단 코너의 옵션 도구바의 페이지 설정 버튼에 클릭합니다.

매트상에서 절단하기 위한 위치에 이미지를 둡니다. 디자인을 페이지상의 적색선내에 있게 합니다.

절단을 위한 Silhouette 준비하기


-  Silhouette Portrait의 커버 아래 전원 버튼을 켜후 Silhouette Portrait이 시동되기를 기다려주세요.
-  매트를 양쪽에 있는 흰색 롤러의 중앙에 맞춘 후 “커팅 매트 보급” 버튼을 누르면, Silhouette로 커팅 매트가 들어갑니다.
-  만약 속지가 있는 재료를 사용하며 커팅 매트가 필요없는 경우, 그 재료를 양쪽의 흰색 롤러의 중앙에 맞춘 후 “미디어 보급” 버튼을 누르면 됩니다.

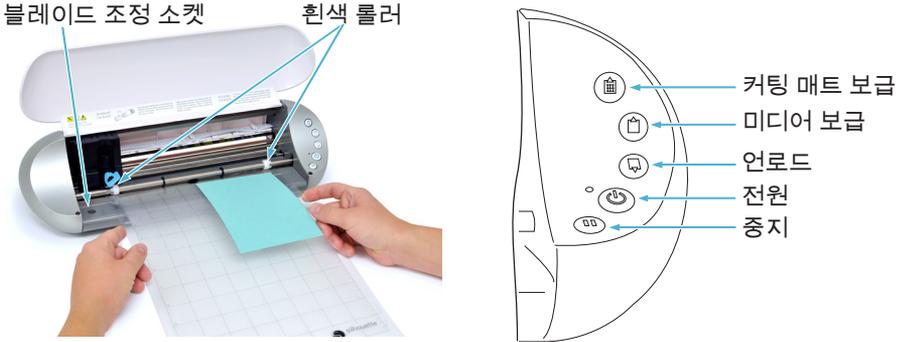

보호커버를 제거하고 날 플런저를 절단하고자 하는 재료에 맞춘 번호로 조정하여 날을 준비합니다. 여러 다른 재료에 맞춘 날의 설정 형태에 관하여 Silhouette Studio를 참조합니다.


날 설정	재료
1	비닐과 부드러운 열 전도 재료와 같은 얇은 재료
2-3	종이, 카드스톡, 뭉치열전도물과 같은 중간 중량의 재료
4-6	짜임새 있는 카드스톡과 패턴이 담긴 종지와 같은 더 두꺼운 재료
7-10	캔버스와 같은 두꺼운 재료

날 설정을 조정하려면 회색 래칫캡을 날의 끝에 놓아 캡 위의 화살이 날의 적색선과 일치하게 합니다. 래칫을 원하는 번호에 돌립니다.

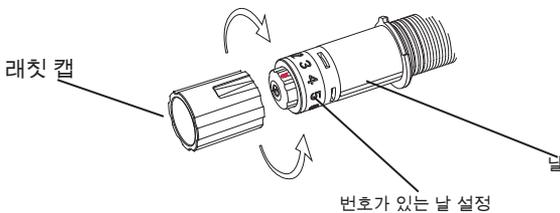

주의: 블레이드에서 섬유를 제거하실 때, 래칫 날을 0으로 맞추고 흰색 끝을 조심스럽게 꼭 잡은 후 시계반대 방향으로 돌려주어 끝의 작은 캡을 제거해줍니다. 섬유를 입으로 붙어 제거합니다 (블레이드는 만지지 마세요). 캡을 다시 끼운 후 손으로 꼭 조여줍니다.


잠금 레버를 시계 반대방향으로 돌려 날자루를 해제합니다. 날 케이스를 날자루에 놓고 잠금 레버를 시계방향으로 돌려 날을 고정시킵니다. 날집이 자루에 완전히 눌러 들어가게 합니다.

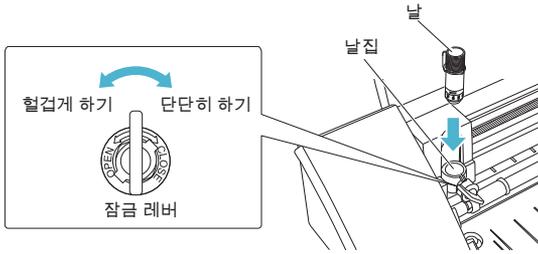

절단

화면 상단의 도구 모음에서 절단 설정 버튼을 클릭합니다. 절단 설정 패널은 화면의 우측에 나타납니다.

절단 조건 메뉴에서 절단 순서(해당하는 경우)를 조정할 수 있습니다.

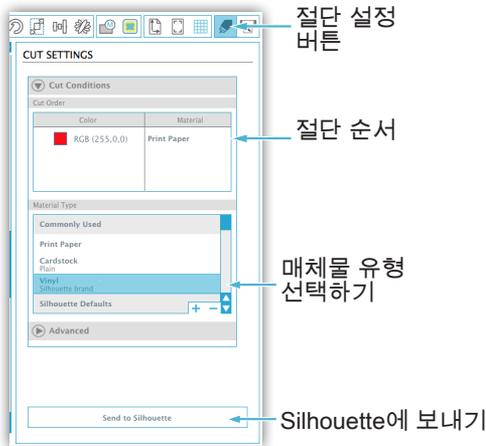

Silhouette의 속도와 두께를 수동으로 조정합니다. 일반적으로 보다 두꺼운 재료는 높은 수치의 두께를 요하고 복잡한 디자인은 보다 느린 절단 속도를 필요로 하게 됩니다.

적절한 절단 설정을 선택하면, 오른쪽 패널의 아래에 있는 Silhouette에 보내기 버튼을 클릭합니다.

컷이 완료되면 “언로드” 버튼을 누릅니다.

주의하여 절단된 디자인을 벗겨냅니다. 절단 매트에서 남은 종이/매체물을 벗겨냅니다.

Silhouette 굽기 도구를 이용하여 매트에서 나머지 종이 조각들을 굽어냅니다.


나의 라이브러리

디자인 검색



나의 라이브러리에 클릭하여 컴퓨터에 있는 귀하의 Silhouette 디자인을 보십시오. Silhouette Studio은 즉석에 사용할 수 있는 50개의 무료 디자인을 포함합니다.

나의 라이브러리의 좌측 패널의 전체 디자인 보기 단축키에 클릭하여 귀하의 소프트웨어에 제공된 전체 50개의 디자인을 봅니다.

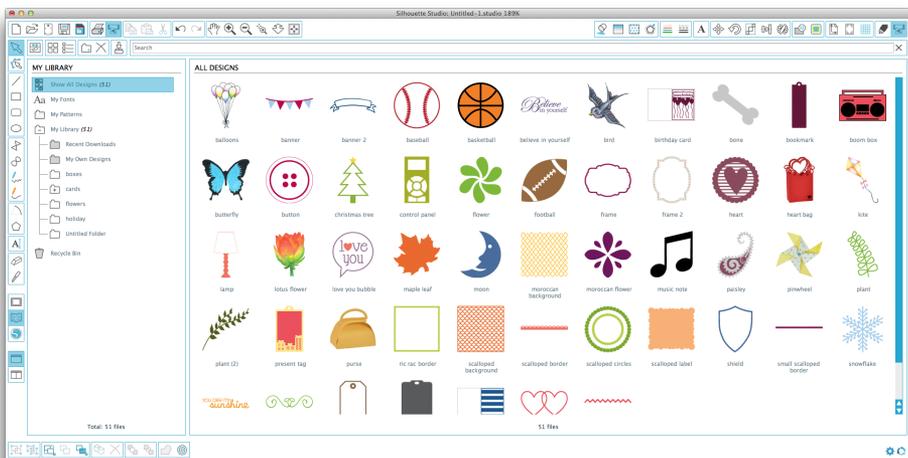

나의 라이브러리 폴더 옆에 아이콘에 클릭하여 폴더를 확장하고  그 내용을 살펴 봅니다. 이 폴더는 50개의 제공되어지는 무료 디자인을 갖추고 있습니다.



보기를 아이콘 버튼으로 보기를 목록 버튼으로 하용하여 우측 패널의 귀하의 디자인의 모습을 변경합니다. 목록 보기에서 이름, 디자인 유형, 미술가 이름, 다운로드된 일자에 따라 분류하실 수 있습니다.


디자인 정리하기

귀하의 디자인에 새 폴더를 만들어 편리하게 나의 라이브러리내에서 자신의 디자인을 정리할 수 있습니다.

 나의 라이브러리 폴더가 하이라이트된 채로 나의 라이브러리의 상단의 바에 새 폴더 버튼을 클릭한 후 귀하의 새 폴더 이름을 입력합니다.

나의 라이브러리 폴더를 다시 선택하여 이미 갖고 있는 50개 디자인을 나타냅니다.


우측 패널에서 원하시는 디자인을 좌측의 폴더 패널에 귀하의 새로 만든 폴더에 끌어 넣습니다. 각 폴더 옆의 괄호안의 번호는 각 폴더에 몇개의 형태가 포함되었는지를 가리킵니다.

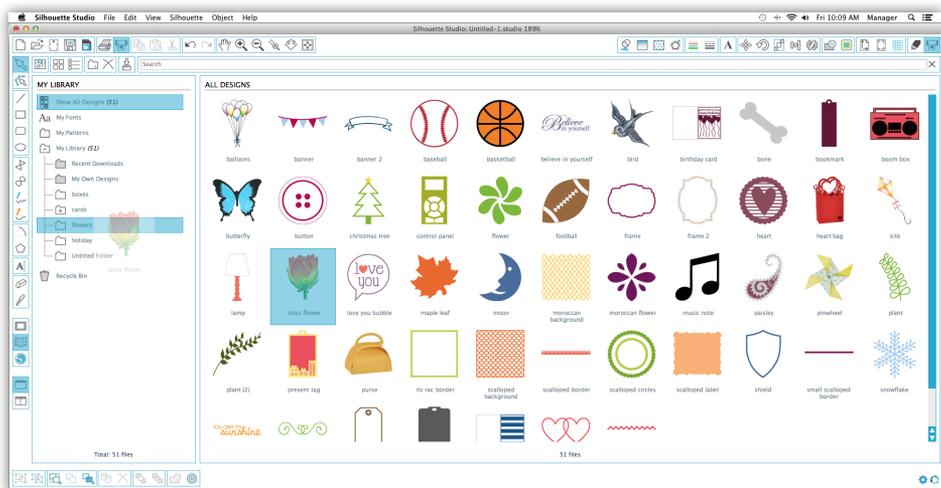

디자인 검색

나의 라이브러리 상단에 검색 상자가 보이실 것입니다. 텍스트 상자에 클릭하여 귀하의 이미지 라이브러리를 검색하기 위해 필요한 키워드를 입력합니다. 검색 결과는 나의 라이브러리 우측 패널에 표시됩니다.

검색 상자

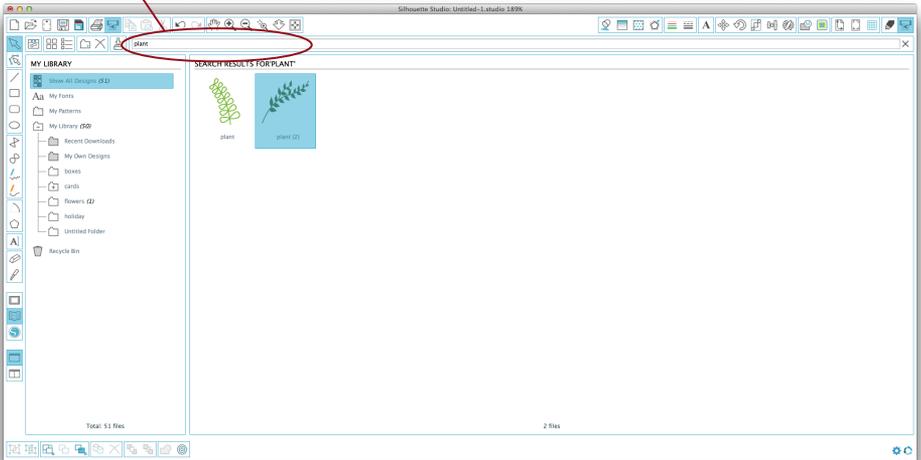

검색에 사용된 모양의 키워드와 내용을 보시려면 우측클릭하시고(맥에서는 컨트를 클릭) 특성 보기를 선택합니다. 나의 라이브러리 하단에 하이라이트된 모양의 내용이 뜨게 됩니다. Silhouette 온라인 상점에서 다운로드된 모양은 몇몇의 키워드, 내용 혹은 지시사항을 보유하게 됩니다

나의 라이브러리에서 디자인 사용하기

나의 라이브러리에서 폴더를 사용하여 절단하고자 하는 디자인으로 갑니다. 해당 디자인에 두번 클릭하여 소프트웨어의 자신의 페이지에 위치시킵니다.



이는 자동으로 나의 라이브러리를 닫게 하고 이는 또한 좌측 톨바에 나중에 다시 나의 라이브러리 버튼을 클릭하여 다시 열 수 있습니다.

나의 라이브러리를 디자인을 붙이는 일 없이 닫으려면 나의 라이브러리 구역의 우측 상단 코너의 닫기 버튼을 클릭합니다.

새 형태 다운로드하기


Silhouette 온라인 상점으로 연결되기

온라인 상점은 귀하의 Silhouette으로 절단할 수 있는 단순한 절단의 형태에서 복잡한 패턴과 디자인에 이르기까지의 수천개의 디자인을 보유하고 있습니다. 대부분의 형태 상품은 99센트에 불과합니다. 일반적으로 또한 무료 형태는 매주에 올려지게 됩니다.



Silhouette 온라인 상점으로 가려면 창의 좌측의 툴바에 온라인 상점 버튼에 클릭합니다.


그 주의 무료 디자인은 홈페이지에 표시되게 됩니다.

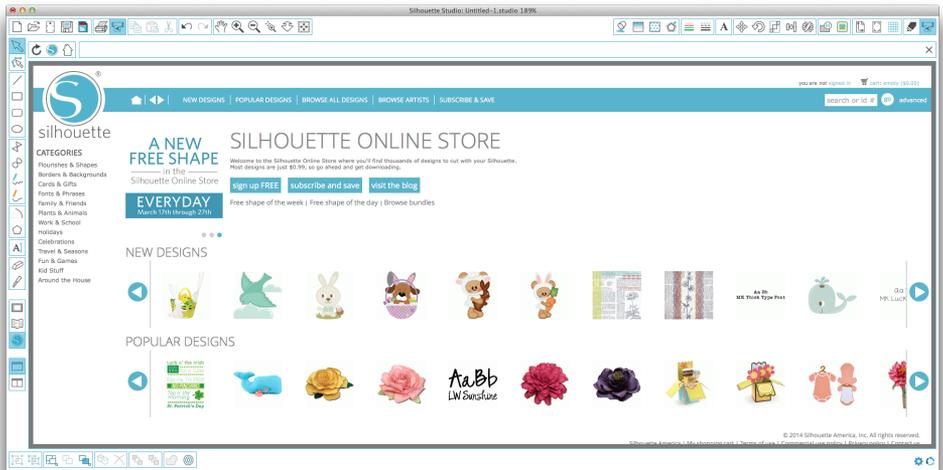

새 디자인 찾기

온라인 상점은 다른 웹 페이지와 같아 새 발매품, 인기 디자인 등을 검색하기 위한 여러 링크에 클릭하여 검색하실 수가 있습니다. 홈페이지는 관심을 끄는 인기 디자인 및 새 디자인을 보유하고 있습니다.

지금으로서는 금주의 무료 디자인 버튼을 홈페이지에서 클릭하거나 “butterfly_1510” 라는 무료 디자인을 검색하여 무료 디자인을 다운로드 받으십시오.

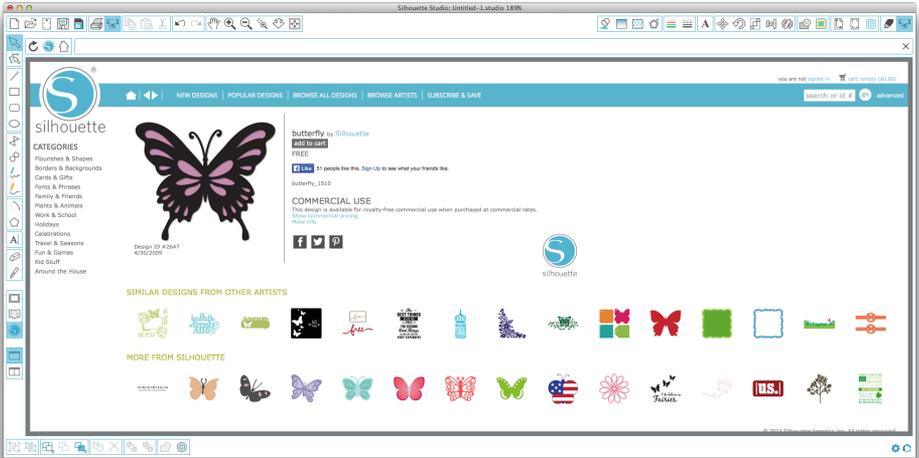

검색 결과의 디자인에 클릭하여 본 디자인의 내용을 살펴 보십시오.

장바구니에 담기에 클릭하여 이 무료 디자인을 귀하의 장바구니에 담으십시오.




창의 우측 상단 코너의 장바구니 아이콘을 찾아 클릭하여 귀하의 장바구니를 살펴 보십시오. 귀하의 장바구니 총액은 0달러이어야 합니다.

계산대에 클릭하여 계속 진행하십시오. 이번 시스템은 다운로드 이전에 로그인을 요청할 것입니다. 새 계정을 만드는데는 몇 초에 불과합니다. 로그인 페이지의 무료 링크 등록하기에 클릭하여 새 계정을 만드십시오.

계정 만들기

몇몇의 다른 종류의 계정이 있습니다. Silhouette 온라인 상점에 익숙하여지게 되면 정기 서비스를 신청하여 매달 수개의 디자인을 다운로드하고자 하실 것입니다.

무료 계정을 만들어 한번에 하나의 디자인을 구매하고자할 경우 "구매시마다 지불하기"를 선택하십시오. 계정 작성시에 이름, 이메일, 패스워드를 물을 것입니다. 이를 입력한 후 등록하기 버튼을 클릭하십시오.

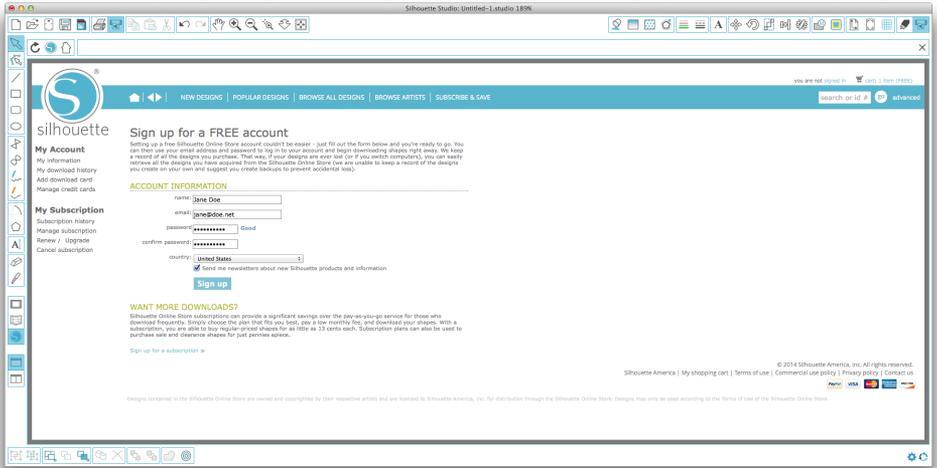

귀하의 계정이 만들어진 이후 귀하의 장바구니를 다시 들어가 계산대 과정을 시 거치셔야 합니다. 디자인을 다운로드시마다 귀하의 패스워드를 물어 확인할 것입니다.

귀하의 패스워드를 입력하여 다운로드를 받을 수 있게 하십시오.




귀하의 디자인이 다운로드됨에 따라 본 디자인이 나의 라이브러리에 뜨게 되고 함께 최근 다운로드 폴더에 다운로드 과정이 보여지게 됩니다. Silhouette 온라인 상점에서 다운로드하시는 새 디자인은 이 특별 폴더에 뜨게 되고 원하시는 폴더로 이동하실 수 있습니다.

귀하의 새로 다운로드된 디자인에 2번 클릭하여 귀하의 현재 문서에 이를 붙여 넣습니다.

시험 구독 카드 사용

실루엣은 시험 등록 카드와 함께 제공된 경우, 실루엣 온라인 스토어에서 디자인을 구입하는 데 이를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하려면, 저장소 내의 모든 페이지 상단에 있는 'My Account' 링크를 클릭합니다.

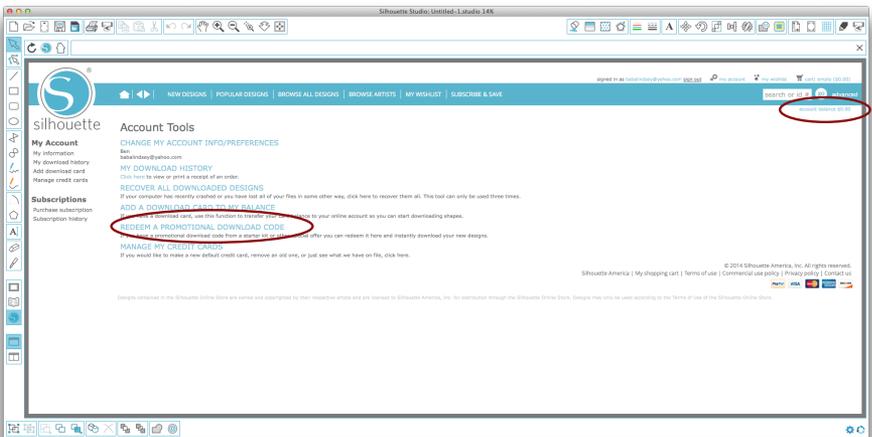

My Account에서, 'REDEEM A PROMOTIONAL DOWNLOAD CODE' 링크를 클릭합니다. 시험 등록 카드의 뒷면에 있는 코드를 입력할 수 있는 화면이 나타납니다.

프로모션 코드를 입력하고 'Apply Card' 버튼을 누릅니다.

시험 등록 카드는 실루엣 온라인 상점으로 첫번째 달 기본 구독 혜택을 받을 수 있습니다. 시험판이 활성화 되면, 카드는 더 이상 필요하지 않으며, 폐기될 수 있습니다.

사용 가능한 구독 크레딧은 검색 표시줄 아래 화면의 오른쪽 상단 모서리에서 볼 수 있습니다.



Silhouette Portrait 안전 주의 사항

- Silhouette Portrait을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 검토한 다음 향후 참조용으로 이 문서를 보관하십시오.
- Silhouette Portrait는 전자 절삭 공구이며 조심스러운 사용과 취급이 필요합니다. 부상이나 기기 손상을 방지하려면, 다음 안전 주의 사항을 읽어 보시기 바랍니다.

이 설명서에 사용된 규칙

안전하고 올바르게 Silhouette Portrait를 사용할 뿐만 아니라 작업자의 상해 및 재산상 손해를 방지하기 위해, 이 문서에서 세심한 주의는 안전 주의 사항마다 부여해야 합니다. 이 주의 사항을 준수하지 않으면 제품의 보증 및 개인 또는 재산상의 손해 배상 책임이 무효화될 수 있습니다.

안전 기호 설명

-  이 기호는 주의깊은 주의(경고를 포함한)를 필요로 하는 정보를 나타냅니다.
-  이 기호는 엄격하게 금지되어 있는 작업을 나타냅니다.
-  이 기호는 이미지 옆이나 텍스트에 포함되어 있는지 여부, 수행해야 하는 작업을 나타냅니다.

안전 주의 사항 경고

-  실루엣이 절단하는 동안 움직이는 부품에 손대지 마십시오.
-  기기가 콘센트에 연결되어 있는 경우 움직이는 부품에서 손과 다른 물체들을 떨어뜨려 놓으십시오.
-  임의로 실루엣을 분해, 수리하거나 개조하지 마십시오. 실루엣 하드웨어와 함께 변조는 누설 전류로 인해 감전이나 화재의 원인이 될 수 있습니다. 실루엣이 수리를 필요로 하는 경우, 실루엣 고객 센터로 연락하시기 바랍니다.

 비정격 전원 공급 장치에 실루엣을 연결하지 마십시오. 다른 공급 전압의 사용은 누설 전류로 인해 감전이나 화재의 위험이 발생할 수 있습니다.

  물, 습기, 먼지에 노출될 수 있는 위치에 실루엣을 사용하지 마십시오.

  실루엣에 연기가 나기 시작하거나, 너무 뜨겁고, 이상한 냄새가 나며 또는 기타 기능 이상이 있는 경우, 계속해서 사용하지 마십시오. 전기 소켓에서 AC 어댑터를 분리하십시오. 과열로 인해 화재나 감전의 원인이 될 수 있을 경우, Silhouette Portrait을 사용하지 마십시오. 실루엣 자체를 직접 수리하려고 하지 마십시오.

  전원 플러그 주변의 먼지나 금속을 허용하지 마십시오. 더러운 전원 플러그는 누설 전류로 인해 감전이나 화재의 위험이 발생할 수 있습니다.

  손상된 경우에는 AC 어댑터나 전원 코드를 사용하지 마십시오. 손상된 전원 코드나 AC 어댑터의 사용은 감전이나 화재를 발생시킬 수 있습니다. 손상된 전원 코드와 AC 어댑터를 교체하십시오.

안전 주의 사항

⚠ 경고



Silhouette Portrait 상자에 포함된 AC 어댑터만 사용하십시오.
다른 AC 어댑터 사용은 고장의 원인 또는 감전이나 화재를 발생시킬 수 있습니다.
벽에 연결하기 전에, Portrait으로 AC 어댑터를 연결해야 합니다.



실루엣 블레이드는 날카롭습니다.
조심스럽게 블레이드 하우징을 취급하고 블레이드 자체를 만지지 마십시오.



직사광선이나 에어컨이 또는 히터의 직접적으로 접촉이 노출된 위치에 **Silhouette Portrait**를 보관하지 마십시오.
과도한 열, 먼지 및/또는 습도는 기계 고장의 원인이 될 수 있습니다.



과도한 진동이나 전기적인 소음이 있는 장소에서는 **Silhouette Portrait**를 사용하지 마십시오.



실루엣을 연결 해제할 때 전원 케이블을 잡아 당기지 마십시오.



작동시 이물질/물질이 실루엣에 유입된 경우, 기계를 꺼서 현재 작업을 취소하십시오.
이물질을 제거하거나 절단을 계속하지 마십시오.



Silhouette Portrait에 기름칠을 하지 마십시오.
실루엣은 정상적으로 작동하기 위해 윤활유 또는 액체 작용이 필요하지 않습니다.



Silhouette Portrait의 인테리어나 실루엣 제어판 주위에서 모든 액체 에이전트나 기타 액체를 사용하지 마십시오.
액체가 기계의 기능을 파괴할 것입니다.

기계, 미디어 및 커팅 매트가 주변의 물체에 접촉하지 않도록, 작동시 **Silhouette Portrait** 주변에 충분한 공간을 확보해야 합니다.

모든 빛과 열기구로부터 **Silhouette Portrait**가 최소 3 미터 떨어진 곳에 두어야 합니다.

항상 절단하는 재료에 대해 올바른 블레이드 설정을 사용하십시오.
너무 깊은 설정을 사용하면 커팅 매트가 마모될 수 있으며, 절삭 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

수동으로 절단 캐리지를 이동할 경우, 실루엣 하드웨어가 손상되지 않도록 주의해서 사용하고 천천히 이동하십시오.

의문 사항이나 우려하는 부분이 있는 경우, 실루엣 고객 서비스 support@silhouetteamerica.com로 연락하십시오.

기타 정보 찾기

전체 사용자 매뉴얼

도움 > 사용자 매뉴얼에 클릭하여 Silhouette Studio내의 도해가 든 종합 사용자 매뉴얼을 살펴봅니다.

사이트

Silhouette Portrait로 여러 종류의 매체물을 절단하는 방법에 관하여 단계별 지시사항과 이들 구체적 기능에 대하여 www.silhouetteamerica.com의 지도서를 방문하여 주십시오.

블로그

만드실 새 프로젝트의 아이디어에 관하여 blog.silhouetteamerica.com의 공식 블로그를 방문하여 주십시오. 여러 블로그 게재물은 Silhouette 상품과 소프트웨어의 고급 사용법에 관한 단계별 지시사항을 갖추었습니다.

회보

www.silhouetteamerica.com에서 Silhouette에 등록하여 이메일로 제품 업데이트와 특별 이벤트를 받아보십시오.

고객 서비스

기타 문의사항의 경우 고객 서비스로 연락하여 주시기 바랍니다:

Silhouette America, Inc.
support@silhouetteamerica.com
(800) 859-8243 (미국용)
(801) 983-8937