



Automatisk arkmatare A3 Plus

Användarmanual

Innehåll

Om den automatiska arkmataren A3 Plus	1
Vad finns i boxen?	1
Maskindelar	2
Registrera din maskin	3
Anslut den automatiska arkmataren	4
Cameo® 4 Plus-inställning	4
Cameo® 4 Pro-installation	6
Förbered den automatiska arkmataren A3 Plus	8
Slå på den automatiska arkmataren A3 Plus	8
Kompatibla material	8
Ladda material	9
Ladda ner och installera Silhouette Studio®	10
Navigera i Silhouette Studio®	11
Tryck & Klipp	12
Streckkoder	14
Skicka panel	15
Klipp mönster	16
Kiss-cut	17
Pop-out Cut	18
Felsökning	19
Material har fastnat i den automatiska arkmataren A3 Plus	19
Materialet matas inte ut från skärmaskinen	20
Materialet laddas inte smidigt	20
Säkerhetsåtgärder	21
Var hittar du mer information	22


Om den automatiska arkmataren A3 Plus

Silhouette Auto Sheet Feeder A3 Plus är en medföljande maskin som förenklar bulkskärningsprocessen genom att automatiskt ladda arkmaterial i din Silhouette-skärmaskin. Lägg upp till 20 ark material i det övre facket och ställ in antalet kopior som ska klippas i Silhouette Studio®. Sedan laddar den automatiska arkmataren A3 Plus varje ark i skärmaskinen för ett sömlöst, matlöst skärjobb. Klipp ut samma design flera gånger, eller skicka olika skärjobb samtidigt med streckkoder.


Den automatiska arkmataren A3 Plus är endast kompatibel med Silhouette Cameo® 4 Plus och Cameo® 4 Pro. Användare som arbetar med Silhouette Portrait® 3 och Cameo® 4 måste använda den vanliga automatiska arkmataren.

Vad finns i boxen?


Silhouette Auto Sheet Feeder A3 Plus kommer med de artiklar som visas i följande lista. Kontrollera att alla föremål har medföljt innan du fortsätter att använda maskinen. Om du saknar något som listas nedan, kontakta support@silhouetteamerica.com.

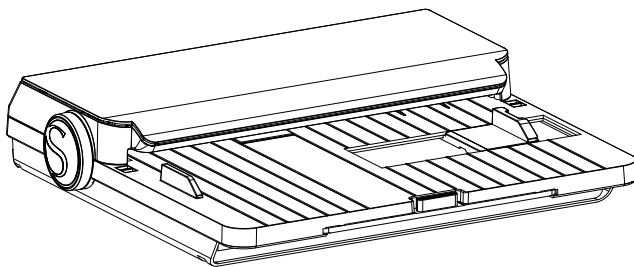


Silhouette automatisk arkmatare A3 Plus

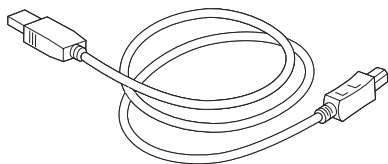

USB-kabel

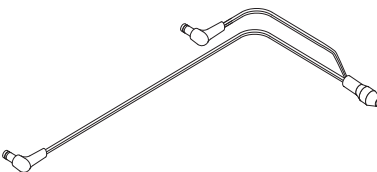


Strömdelarkabel

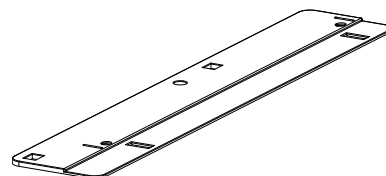

Positioneringsplatta




Positioneringsstift

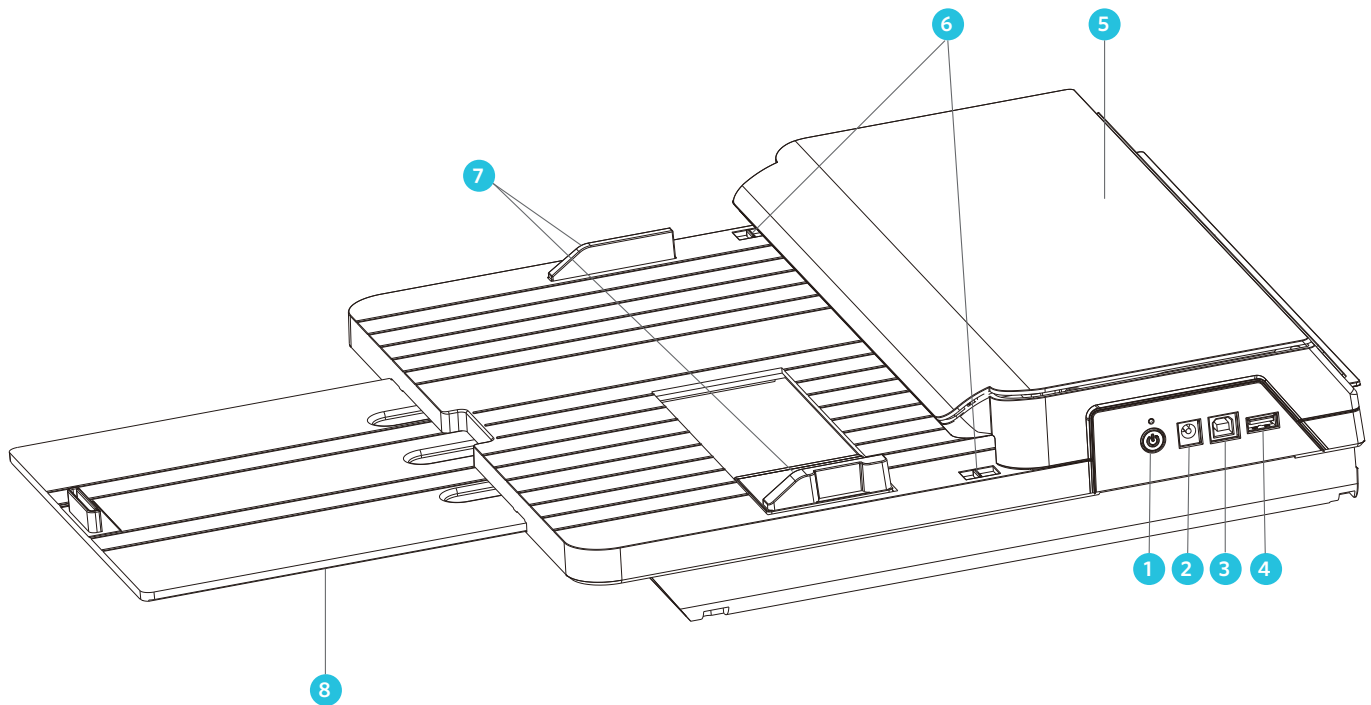


1. Strömknapp — Slår på och av strömmen.
2. Strömkabelport—Ett uttag för anslutning av nätadaptern.
3. USB-B-port—Ett uttag för att ansluta den automatiska arkmataren till en persondator.
4. USB-A-port—Ett uttag för anslutning av den automatiska arkmataren till skärmaskinen.
5. Lock – Håller mekanismen som laddar material i skärmaskinen.
6. Täckflikar – Spakar för att öppna locket på toppen av maskinen.
7. Pappersguider—Justera för att matcha den materialbredd som används.
8. Stödbricka—En utdragbar bricka som stöder materialet som ska laddas.

Registrera din maskin


Gå till silhouetteamerica.com/setup för att gå igenom alla de rätta stegen för att ställa in din maskin. Det första du ska göra är att logga in eller skapa ett Silhouette-konto om det behövs och registrera din maskin.

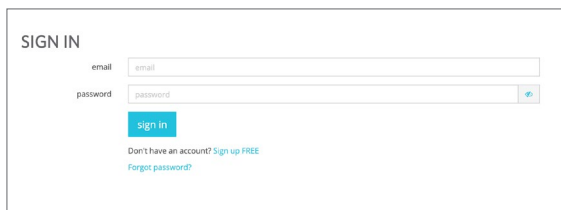

Om du har ett konto anger du dina inloggningsuppgifter och klickar på “Logga in”.

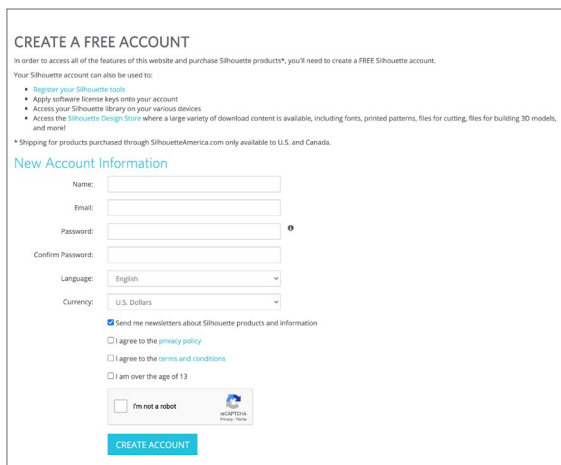

Om du inte har ett Silhouette-konto, klicka på knappen “Skapa konto”. Fyll i dina uppgifter. När du är klar klickar du på knappen “Skapa konto” längst ned i popup-fönstret.

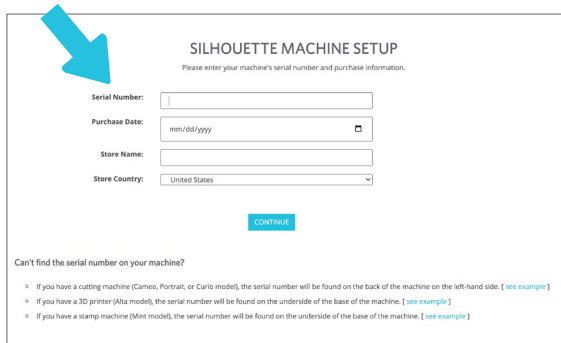

Därefter anger du din adress. När du har skickat in den informationen kommer du att se den här skärmen som du använder för att registrera din maskin. Du anger maskinens serienummer, som du hittar på en dekal på undersidan av din maskin. Du anger också inköpsdatum och var du köpte det från.

För Windows-användare: Om silhouetteamerica.com/setup fryser eller på annat sätt inte visas korrekt, kanske du försöker komma åt sidan med en äldre webbläsare. Öppna sidan med Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.


Anslut den automatiska arkmataren A3 Plus

Den automatiska arkmataren A3 Plus måste ställas in korrekt och anslutas till din Silhouette-skärmaskin. Felaktig inställning kan leda till lastningsproblem, material som fastnar och felaktiga snitt. Följ dessa instruktioner för att säkerställa att den automatiska arkmataren A3 Plus är stabil och korrekt ansluten till din Silhouette-maskin och din dator.


Påminnelse: Den automatiska arkmataren A3 Plus är endast kompatibel med Silhouette Cameo® 4 Plus och Cameo® 4 Pro. Denna modell är inkompatibel med Portrait® 3 och Cameo® 4. Den automatiska arkmataren av standardtyp behövs för användning med portraitet ® 3 och Cameo® 4.

Cameo® 4 Plus-inställning


Ta först bort släppapperet från den dubbelsidiga tejpens och fäst stiften på positioneringsplattan. Nyp ihop botten av varje stift och placera dem i de små runda hålen. Skårorna på stiften ska vila i de små spåren i positioneringsplattan bredvid de små hålen.

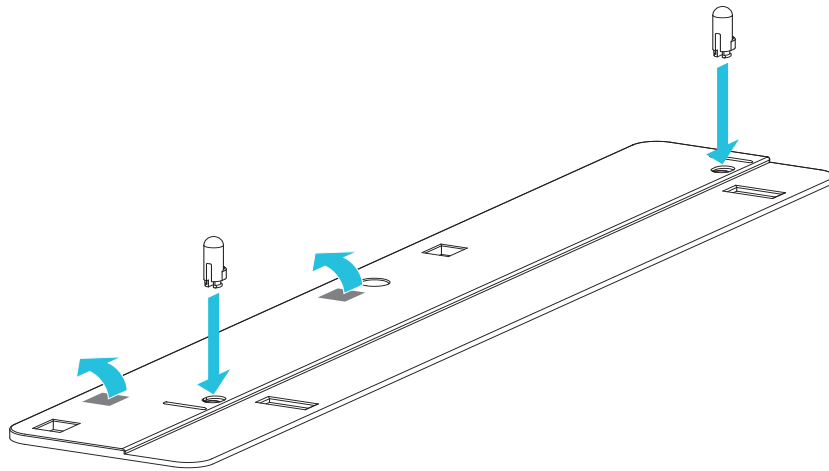


Rikta sedan in benen på Cameo® 4 Plus med de små rektangulära hålen på positioneringsplattan och fäst dem.

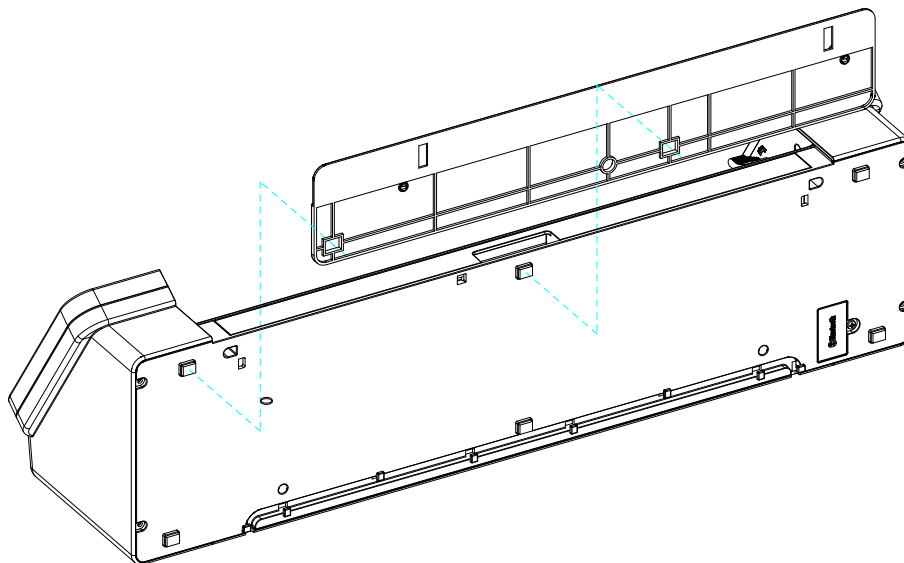


Rikta in den automatiska arkmataren A3 Plus med stiften du fäste på positioneringsplattan. Den automatiska arkmataren A3 Plus ska vara stabil och stadigt på plats. Om den automatiska arkmataren A3 Plus skiftar ur plats vid något tillfälle, kan den behöva flyttas om på positioneringsbasen.

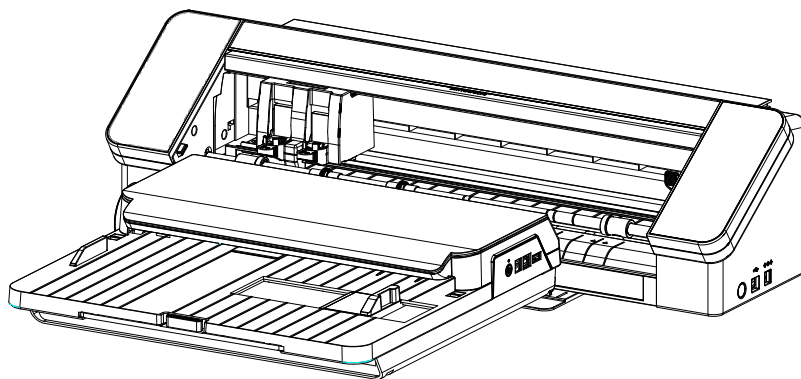

Använd strömvadlarkabeln som medföljer den automatiska arkmataren A3 Plus för att ansluta maskinen till Cameo® 4 Plus. Anslut nätkabeln som följde med din Cameo® 4 Plus till basen på strömvadlarkabeln och sedan till eluttaget.

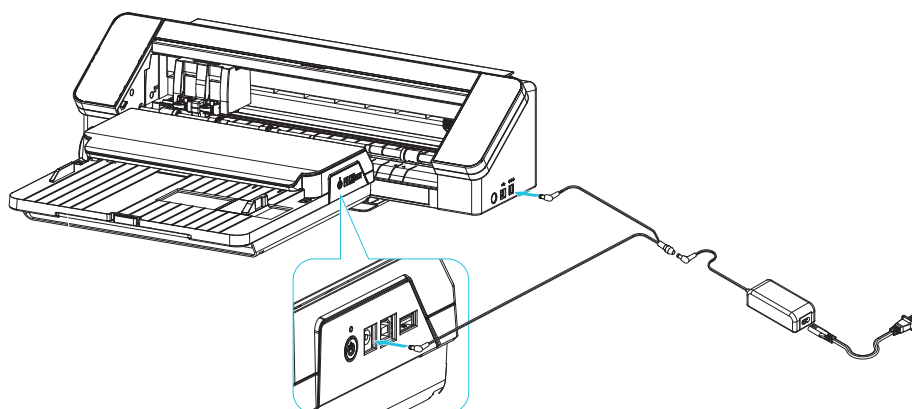


Slutligen ansluter du den automatiska arkmataren A3 Plus och Cameo® 4 Plus med den korta USB-kabeln som medföljer den automatiska arkmataren A3 Plus. Använd den längre USB-kabeln som följde med din Cameo® 4 Plus för att ansluta den automatiska arkmataren till din dator.

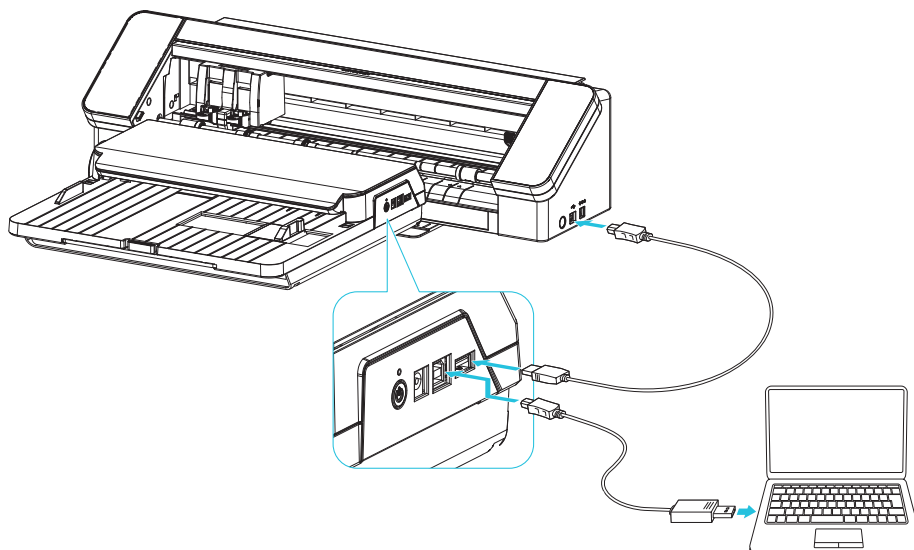


Cameo® 4 Pro-installation


Ta först bort släppapperet från den dubbelsidiga tejen och fäst stiften på positioneringsplattan. Nyp ihop botten av varje stift och placera dem i de små runda hålen. Skårorna på stiften ska vila i de små spåren i positioneringsplattan bredvid de små hålen.

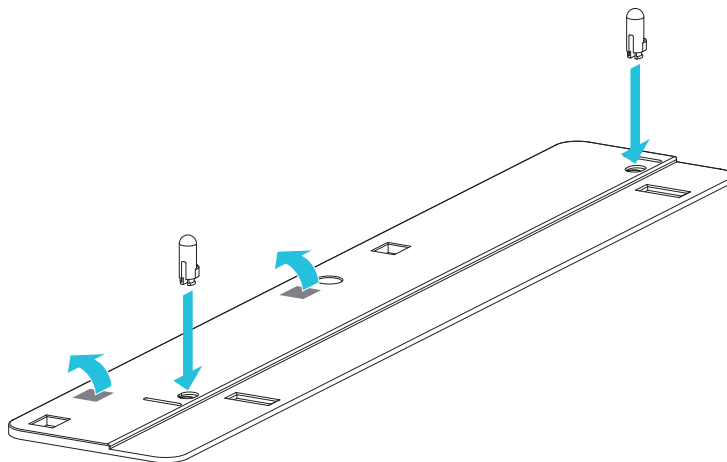


Rikta sedan in benen på Cameo® 4 Pro med de små rektangulära hålen på positioneringsplattan och fäst dem.

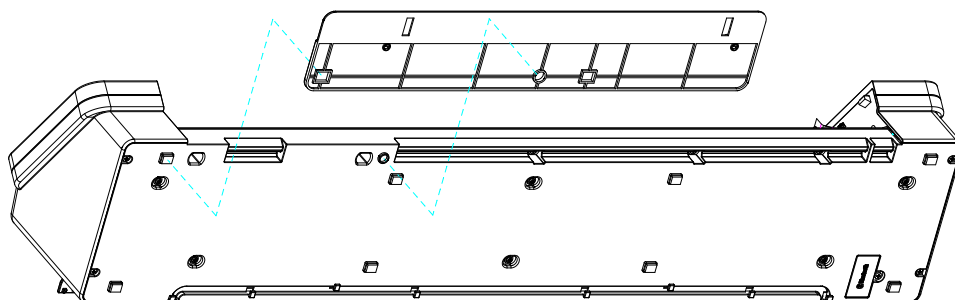


Rikta in den automatiska arkmataren A3 Plus med stiften du fäste på positioneringsplattan. Den automatiska arkmataren A3 Plus ska vara stabil och stadigt på plats. Om den automatiska arkmataren A3 Plus skiftar ur plats vid något tillfälle, kan den behöva flyttas om på positioneringsbasen.

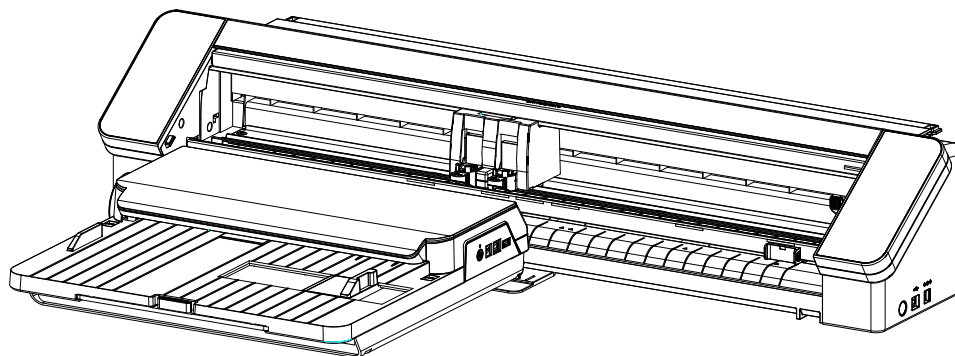

Använd strömvadlarkabeln som medföljer den automatiska arkmataren A3 Plus för att ansluta maskinen till Cameo® 4 Pro. Anslut nätkabeln som följde med din Cameo® 4 Pro till basen på strömvadlarkabeln och sedan till eluttaget.

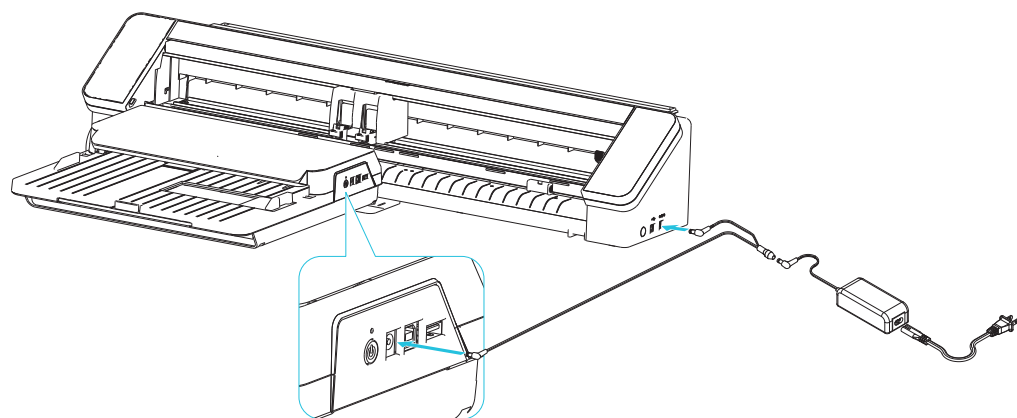

Slutligen, anslut den automatiska arkmataren A3 Plus och Cameo® 4 Pro med den korta USB-kabeln som medföljer den automatiska arkmataren A3 Plus. Använd den längre USB-kabeln som följde med din Cameo® 4 Pro för att ansluta den automatiska arkmataren A3 Plus till din dator.

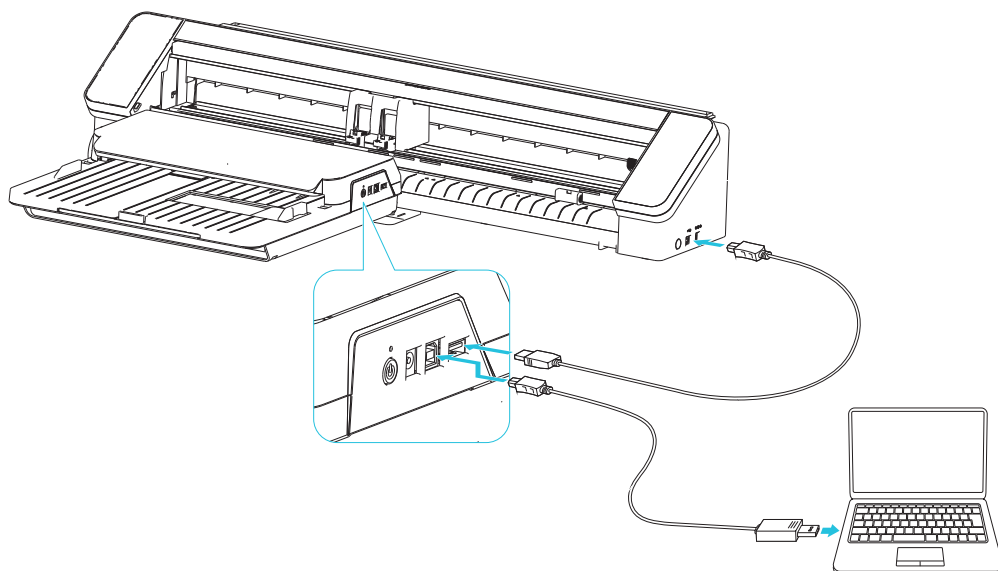

Förbered den automatiska arkmataren A3 Plus

Slå på den automatiska arkmataren A3 Plus

Slå på den automatiska arkmataren A3 Plus genom att trycka på strömbrytaren på maskinens högra sida. Maskinen kommer att göra ett snabbt surrande ljud när den startar och lampan blir grön. Du måste också slå på din skärmskin.



Kompatibla material

Den automatiska arkmataren A3 Plus kan ladda en mängd olika material i din skärmskin. Material i storleken A3, A4 och US Letter kan användas.

- ▶ Klistermärke papper
- ▶ Kartong
- ▶ fotopapper
- ▶ Övrigt plåtmaterial

När du väljer ett material att ladda i din skärmskin med den automatiska arkmataren A3 Plus, finns det några saker att tänka på.

- ▶ Material som är vikta, skrynkliga, blöta, kraftigt krökta eller på annat sätt skadade får inte användas med den automatiska arkmataren A3 Plus.
- ▶ Böjda material kanske inte laddas ordentligt i maskinen. Om materialet är krökt, korrigera kurvan genom att rulla upp materialet i motsatt riktning innan lastning.\
- ▶ Material med en självhäftande yta är inte kompatibla med den automatiska arkmataren A3 Plus.
- ▶ Medier fulla av statisk elektricitet kanske inte laddas ordentligt.
- ▶ Materialet kan skeva efter att mönster har tryckts på det. För mycket skevhet kan leda till att materialet inte laddas ordentligt.
- ▶ Materialen kan vara för tunna eller tjocka för användning med den automatiska arkmataren A3 Plus. Läs den automatiska arkmataren A3 Plus tekniska specifikationer för mer information om kompatibilitet med mediatjocklek.

Ladda material

Du måste först placera material i den automatiska arkmataren A3 Plus innan den kan ladda varje ark i din skärmaskin. Beroende på materialtjocklek kan du ladda upp till 20 materialark i den automatiska arkmataren A3 Plus åt gången.

- ▶ Räta till kanterna på materialet innan du laddar det.
- ▶ Förläng stödfacket på framsidan av den automatiska arkmataren A3 Plus. Detta kommer att stödja ditt material när det sträcker sig förbi laddningsfacket.
- ▶ Rikta in materialet med guiden till vänster och ladda det vertikalt i maskinen tills det ordentligt når baksidan.
- ▶ Justera pappersguiden till höger så att den matchar materialets bredd.
- ▶ Justera rullarna på skärmaskinen så att de matchar materialbredden.



Cameo® 4 Plus



Cameo® 4 Pro

Om du möter motstånd när du laddar material i den automatiska arkmataren A3 Plus, försök inte tvinga det genom maskinen. Media rullar inte helt genom maskinen när det först laddas i den automatiska arkmataren A3 Plus. Du kanske också försöker ladda för många ark samtidigt; ta bort några ark från materialstapeln och försök ladda materialet i den automatiska arkmataren A3 Plus igen.


Om materialet fastnar i den automatiska arkmataren A3 Plus under påfyllning, släpp luckorna på vardera sidan av mediafacket. Detta öppnar locket och gör att material kan dras genom maskinen och avlägsnas. Locket lyfts bara något; Försök inte öppna den ytterligare eftersom det kan skada maskinen.



Ladda ner och installera Silhouette Studio®

Om du redan äger en Silhouette-skärmaskin, som krävs för att driva Silhouette Auto Sheet Feeder A3 Plus, behöver du inte installera om Silhouette Studio®. Bekräfta istället att Silhouette Studio® är uppdaterad till den senaste versionen. Den automatiska arkmataren A3 Plus är endast kompatibel med version 4.5 och högre.

När en uppdatering för Silhouette Studio® är tillgänglig kommer du att få ett popup-fönster innan programvaran startar som informerar dig om den tillgängliga uppdateringen. Den kommer att fråga om du vill uppdatera programvaran nu eller senare. Välj "Installera" för att påbörja uppdateringsinstallationen.


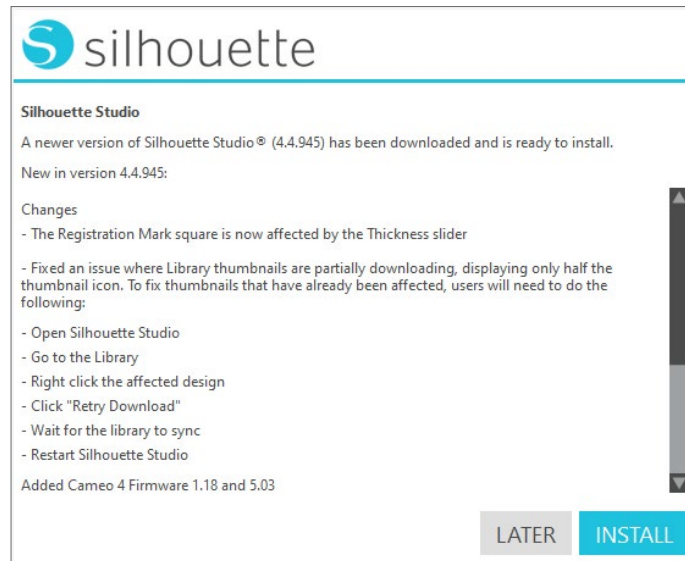


Om du väljer att uppdatera programvaran senare kan du få popup-fönstret nästa gång du startar programvaran. Eller så kan du besöka silhouetteamerica.com/software för att ladda ner uppdateringen från vår webbplats.

För att ladda ner och installera Silhouette Studio® för första gången, gå till silhouetteamerica.com/software för att ladda ner den senaste versionen av programvaran. Klicka på ditt operativsystem (Mac eller Windows) och följ instruktionerna på din dator för att slutföra installationen.



Silhouette Studio® allows you to access or create designs and send them to a Silhouette cutting machine.

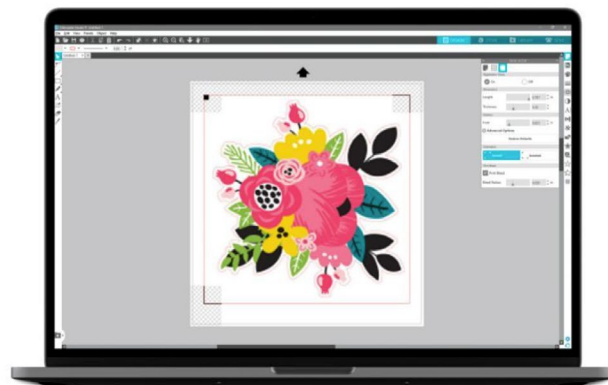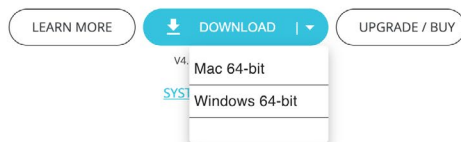


Other Software




Navigera i Silhouette Studio®

Den automatiska arkmataren A3 Plus har några specifika funktioner som ingår i Silhouette Studio®. Läs igenom din skärmaskins manual eller besök silhouetteusa.com/software för mer information om hur du navigerar i Silhouette Studio®.

När du öppnar Silhouette Studio® med den automatiska arkmataren A3 Plus ansluten eller slår på maskinen med programvaran öppen får du ett popup-fönster som frågar om du vill ställa in den automatiska arkmataren A3 Plus som din aktiva maskin. Välj "Ja" för att komma åt de funktioner som behövs för användning med den automatiska arkmataren A3 Plus.

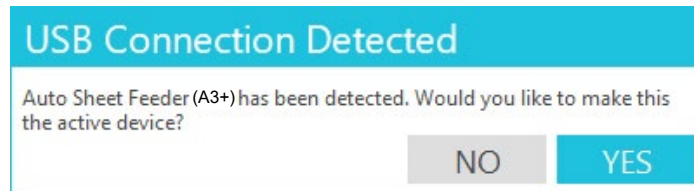

Om du har flera skärmaskiner anslutna till Silhouette Studio®, till exempel en Cameo® 4 Pro ansluten till den automatiska arkmataren A3 Plus samt en Portrait® 3, måste du manuellt bekräfta den automatiska arkmataren A3 Plus i Skicka Panel. Klicka på maskinikonen i det nedre vänstra hörnet av sändpanelen och välj den maskin du använder.

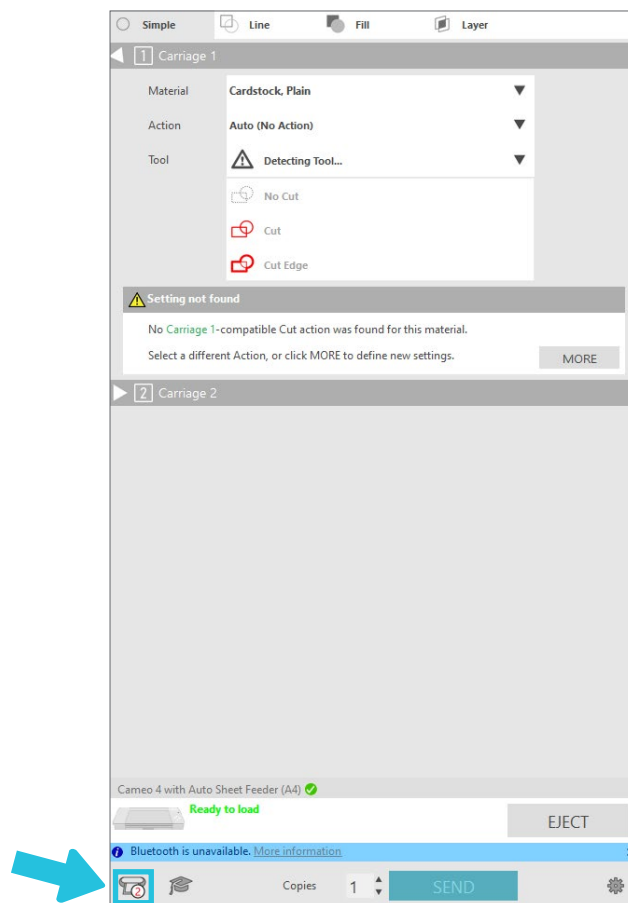


Tryck & Klipp


Print & Cut-projekt involverar att skriva ut ett projekt från Silhouette Studio® på ditt arkmaterial och sedan ladda den utskrivna sidan i din Silhouette-maskin för skärning. Detta görs med hjälp av registreringsmärken, som skrivs ut i hörnen på din sida. Print & Cut kan användas utan en automatisk arkmatare, men skärning av flera Print & Cut-sidor är en av de vanligaste maskinanvändningarna.

Din Silhouette-maskins optiska sensor hittar registreringsmärkena på din utskrivna sida när den automatiska arkmataren laddar den i maskinen så att den vet var den ska klippa. För att ställa in ditt dokument för Print & Cut, öppna panelen Utskriftsformat. Den här panelen öppnas automatiskt när du skapar ett nytt dokument, men du kan aktivera registreringsmärken när som helst i designprocessen.

Justera din mediastorlek till ditt valda material. I de flesta fall kommer detta att vara 8,5 tum x 11 tum. Inställningen för skärmatta ställs automatiskt in på Ingen. Orientering måste ställas in på Stående, standardinställningen. Öppna sedan fliken Registreringsmärken. Detta är den tredje ikonen högst upp på panelen Utskriftsformat. När den är öppen slår du på registreringsmarkeringarna längst upp på panelen.

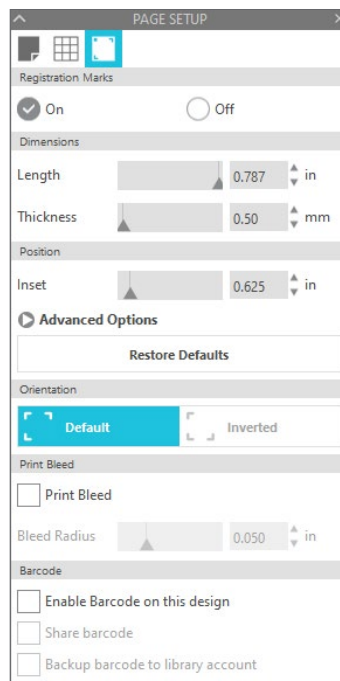

Du kommer att se tre märken visas på din sida i det övre vänstra, övre högra och nedre vänstra hörnet. Dessa är registreringsmärkena. Det kommer också att finnas en streckning längst upp och i det nedre vänstra hörnet av sidan, tillsammans med en röd rektangel som förbinder registreringsmärkena. Din design måste stanna innanför denna ram och inte överlappa något av registreringsmärkena. Annars kanske din Silhouette-maskin inte kan registrera dokumentet för skärning.

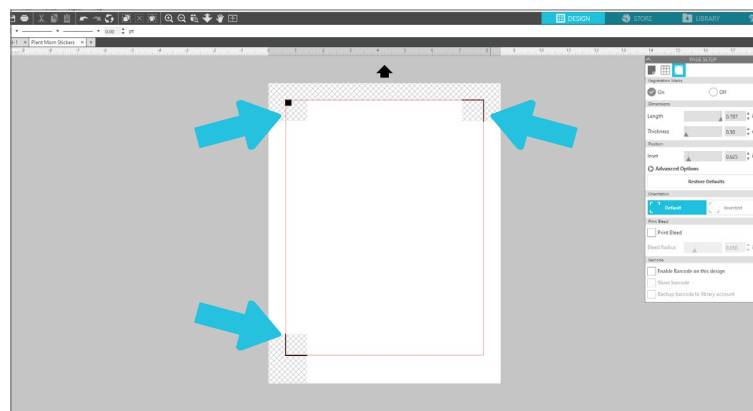

Ytterligare Print & Cut-inställningar kan aktiveras eller ändras på fliken Registreringsmärken. Dessa kan justeras innan du skriver ut ditt dokument. Ändra inte dessa inställningar eller din design efter utskrift. Annars kan skärpositionen förskjutas eller Silhouette-maskinen kanske inte kan skanna registreringsmärkena.

Mått

Längden och tjockleken på dina registreringsmärken kan justeras. Längden ökar och minskar storleken på registreringsmärkena i de övre högra och nedre vänstra hörnen. Tjocklek justerar bredden på märkena. Dessa inställningar är värda att justera om din skärmaskin har svårt att läsa registreringsmärkena, men vi rekommenderar att du använder standardinställningarna för bästa resultat.

Placera

Istället för att ändra själva registreringsmärkena ändrar inställningen Position platsen där dina registreringsmärken skrivs ut på sidan. Vi rekommenderar också att hålla positionen på standardinställningen. Positionssektionen innehåller ett alternativ för att återställa dina standardinställningar för registreringsmärken.

Print Bleed

En bleed är en liten kant som skrivs ut runt snittlinjerna som matchar din design. Detta utfall står för eventuella marginella skillnader mellan din tryckta design och var din Silhouette-maskin kommer att skära. Det används oftast för mönster med en tryckt färg som sträcker sig till snittlinjen så att det inte blir någon tunn kant av det otryckta materialet runt din klippta design.




Streckkoder

Det sista avsnittet på fliken Registreringsmärken är avsnittet Streckkod. Streckkodsskanning var ursprungligen en funktion exklusiv för Silhouette Studio® Business Edition. Men alla Silhouette Studio®-användare kan komma åt den här funktionen när de ansluter den automatiska arkmataren A3 Plus till programvaran oavsett vilken utgåva som används.

Genom att skriva ut streckkoder på dina Print & Cut-projekt kan du ladda olika utklippta jobb i den automatiska arkmataren på en gång. Skärmaskinen skannar varje sida när den laddas i maskinen. Om det finns en streckkod kan Silhouette-maskinen klippa ut filer som sparats i ditt bibliotek utan att behöva öppna dem.

När din Silhouette-maskin skannar ditt materials registreringsmärken kommer den också att leta efter en streckkod tryckt under fyrkanten i det övre vänstra hörnet.

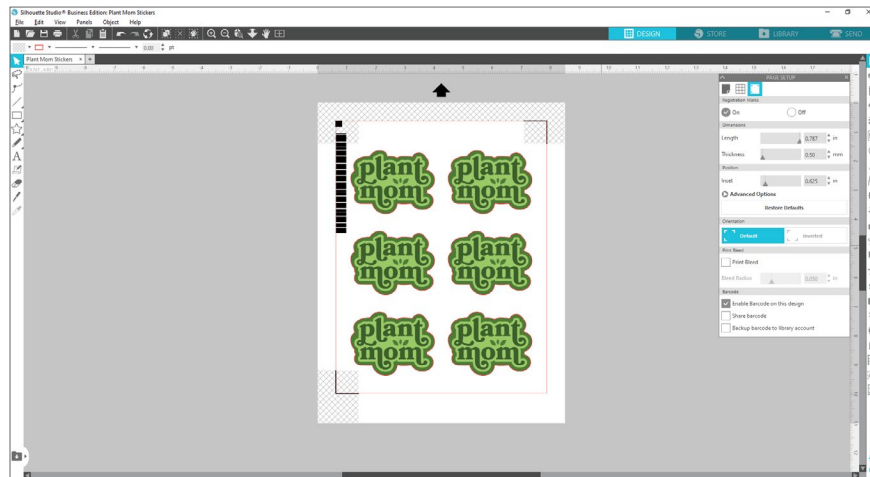

Den här streckkoden innehåller all information som din Silhouette-maskin behöver för att skära din design, såsom placeringen av skärlinjer, materialtyp och inställningarna för bladets djup och kraft. När din design är klar och du har valt ditt material och klippinställningar i sändpanelen, aktivera streckkoden och skriv ut dokumentet.

Du kan också välja att dela streckkoden. Om du väljer det här alternativet laddas streckkoden upp till Silhouettes molndata så att vem som helst kan skanna streckkoden och klippa designen oavsett om filen är sparad på användarens dator.

För framgångsrik streckkodsanvändning finns det några saker att tänka på.


- ▶ Om inte streckkodsdelning har aktiverats kan Silhouette-maskinen endast registrera streckkoder för filer som skapats på datorn som används.
- ▶ För bästa resultat, aktivera streckkoden när du har slutfört din design och dina material- och klippinställningar. Streckkoden kan inte ändras när fönstret för förhandsgranskning har öppnats.
- ▶ Ändringar av material och skärningsinställningar kräver generering av en ny streckkod.
- ▶ Även om du kan klippa olika mönster i ett klippjobb genom att använda streckkoder, kan du bara klippa en materialtyp åt gången.
- ▶ I sändpanelen måste du trycka på streckkodsikonen till höger om knappen "Skicka" istället för att välja "Skicka". Detta kommer att uppmana din Silhouette-maskin att skanna efter en streckkod när varje ark laddas i maskinen.



Skicka panel

Sändpanelen är där du slutför dina material- och bladinställningar och skickar skärjobbet till din Silhouette-maskin. Panelen innehåller all information du normalt skulle se när du skickar en fil för klippning utan den automatiska arkmataren A3 Plus. Innan du trycker på "Skicka", avsluta all denna information så att den matchar ditt material och önskade skärinställningar.

När den automatiska arkmataren A3 Plus är inställd som den aktiva maskinen kommer du att se en liten ändring i sändningspanelen. Bredvid knappen "Skicka" längst ner på panelen ser du ett nummer till vänster. Det är här du ställer in antalet kopior som ska klippas. Om du till exempel har fem ark laddade i den automatiska arkmataren A3 Plus, ställ in detta nummer till 5.

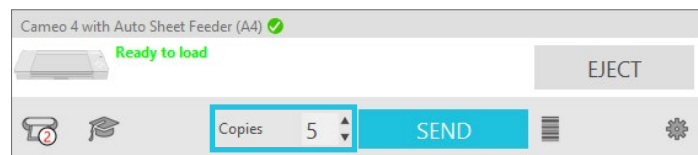

Med antalet kopior inställt är du redo att trycka på "Skicka". Om du använder streckkoder måste du istället trycka på streckkodsikonen till höger om knappen "Skicka".

För mer detaljerad instruktion om hur du använder sändpanelen, läs din skärmaskins manual. Eller klicka på ikonen för examenslocket i det nedre vänstra hörnet av sändpanelen för ett kort bildspel med steg att följa.

Klipp mönster


Den automatiska arkmataren A3 Plus använder din Silhouette-maskins mattlösa skärförmåga för att ladda material direkt i maskinen. Istället för att placera varje ark på en skärmatta och ladda dem individuellt i maskinen, automatiserar den automatiska arkmataren A3 Plus processen åt dig.

Innan du skär, kontrollera att du har tillräckligt med utrymme runt din skärmaskin, särskilt bakom den. Din Silhouette-maskin kommer att rulla material framåt och bakåt när det skär. Färdiga ark matas ut under den automatiska arkmataren A3 Plus.

För att skicka ditt första klippta jobb, öppna sändpanelen i det övre högra hörnet av skärmen. Välj sedan din materialtyp från rullgardinsmenyn Material. Det är viktigt att välja rätt material eftersom Silhouette Studio® har finjusterat klippinställningarna för var och en. Material som är inkompatibla med den automatiska arkmataren A3 Plus är markerade med en gul varningsikon till höger i menyn.



Bekräfta sedan att rätt åtgärd och verktyg har valts. Materialvalet ska automatiskt välja rätt åtgärd, men se till att åtgärden och verktyget matchar det du skär. Till exempel kommer kartong att skäras med en pop-out cut.

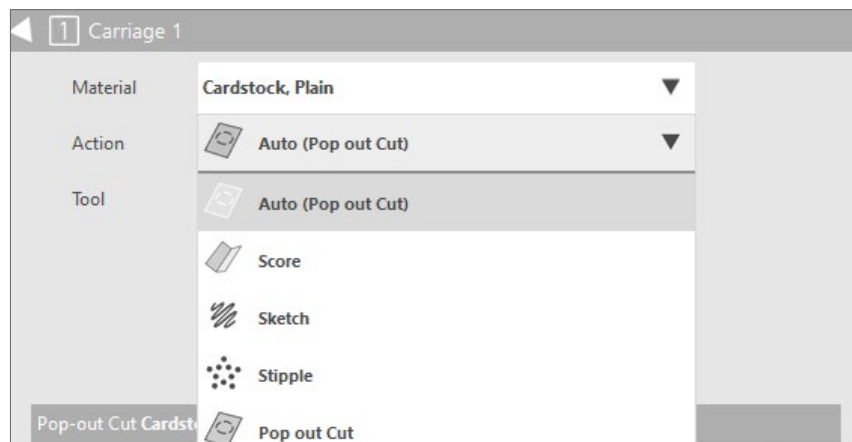

Om din automatiska arkmatare A3 Plus är korrekt inställd bör sändningspanelen visa ditt maskinamn som "Cameo 4 Plus med automatisk arkmatare (A3)" eller "Cameo 4 Pro med automatisk arkmatare (A3)". Statusen kommer att vara "Redo att ladda." Med alla dessa inställningar korrekta och antalet kopior inställt är du redo att skicka det klippta jobbet till maskinen.

För att lära dig mer om hur du skickar skärjobb till din Silhouette-maskin, se manualen för din skärmaskin.

Om mattlös skärning


Det finns två typer av mattfri skärning: kiss-cut och pop-out cut. En kiss-cut används när du skär material som har en baksida, medan pop-out-snitt skär hela vägen genom en rad olika material. När du använder den automatiska arkmataren A3 Plus måste du använda ett av dessa två matfria skäralternativ.

Kiss-cut

Kiss-cuts kommer att skära ut din design ur det översta lagret av material samtidigt som baksidan är intakt. Den är bäst lämpad för:

- ▶ Klistermärke papper
- ▶ Utskrivbar vinyl och värmeöverföring
- ▶ Andra fodrade plåtmaterial

Gå till sändpanelen och se till att du har rätt material listat. Detta bör automatiskt ställa in åtgärden till Cut, och standardinställningarna för skärning skär bara igenom det översta materiallagret.

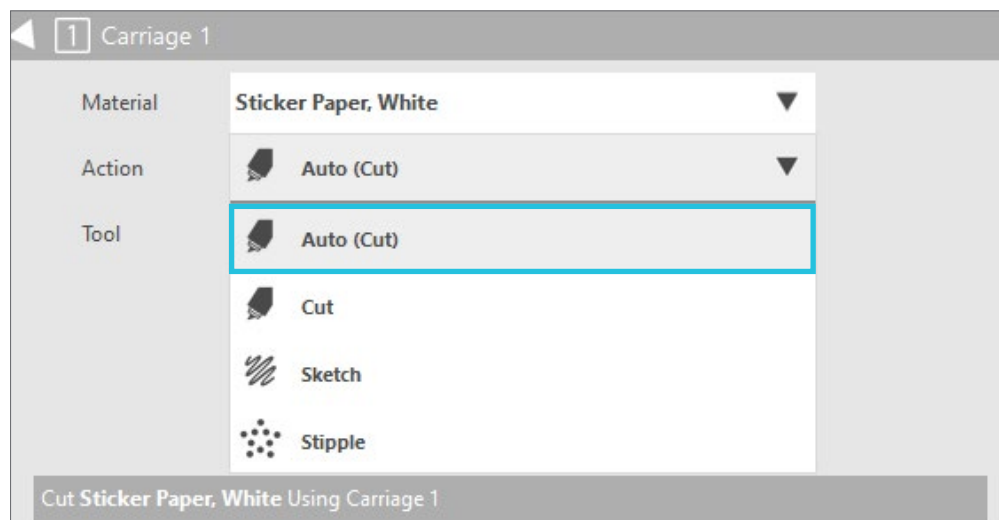


Pop-out Cut

Pop-out-snitt skär hela vägen genom materialet men lämnar formen på plats med strategiska perforeringssnitt. På grund av en kanal som löper under bladområdet kan din Silhouette-maskin skära hela vägen genom materialet utan en skärmatta. Det gör det genom att lyfta bladet i små segment när det skär, vilket lämnar små delar av materialet anslutna till sidan.

När materialet har matats ut under den automatiska arkmataren A3 Plus, lyfter du helt enkelt ut den skurna designen från papperet. Pop-out cut lämpar sig bäst för styvare material men kan utföras på en mängd olika mediatyper:

- ▶ Kartong
- ▶ Scrapbook papper
- ▶ fotopapper
- ▶ Övrigt plåtmaterial

För att göra ett pop-out-klipp, välj din kompatibla materialtyp i sändpanelen. Detta bör automatiskt ställa in åtgärden till Pop-out Cut.

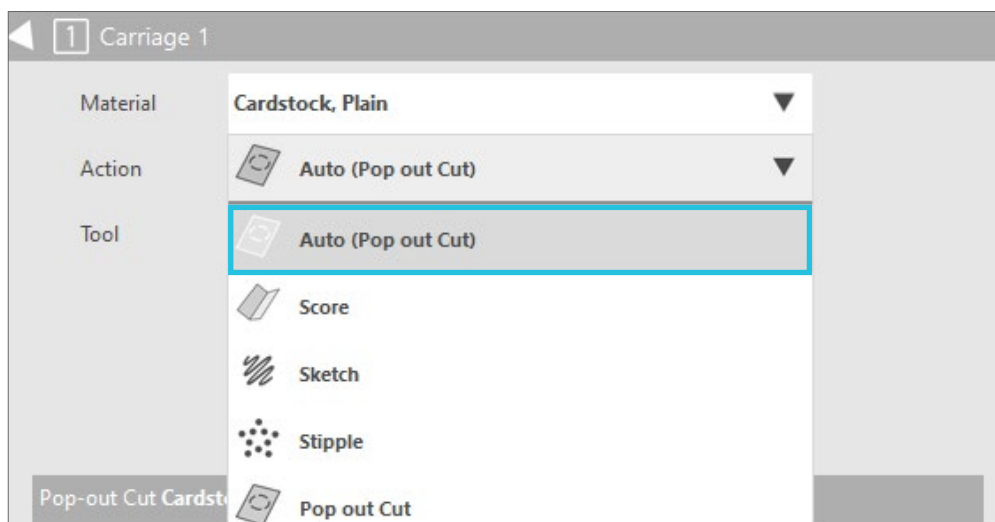

Utskärningsläget är inte avsett för användning med tunna eller flexibla material, såsom kopieringspapper eller tyg. Den automatiska arkmataren A3 Plus är inte ett bra alternativ för att skära tunna mediatyper, och en skärmatta bör användas istället.

Felsökning


Material har fastnat i den automatiska arkmataren A3 Plus

Stäng först av den automatiska arkmataren A3 Plus. Dra sedan de två flikarna vid lockets bas mot dig för att lossa locket. Detta gör att du kan dra ut materialet ur den automatiska arkmataren A3 Plus.



Ta bort materialet från den automatiska arkmataren A3 Plus och stäng locket innan du försöker skicka det klippta jobbet igen. Försök inte tvinga locket att öppnas längre än det gör när du drar i flikarna. Om du gör det kommer din maskin att skadas.


Du kommer att få följande popup-fönster i Silhouette Studio® efter ett pappersstopp. För att minska sannolikheten för pappersstopp, gå igenom följande förslag och försök igen.

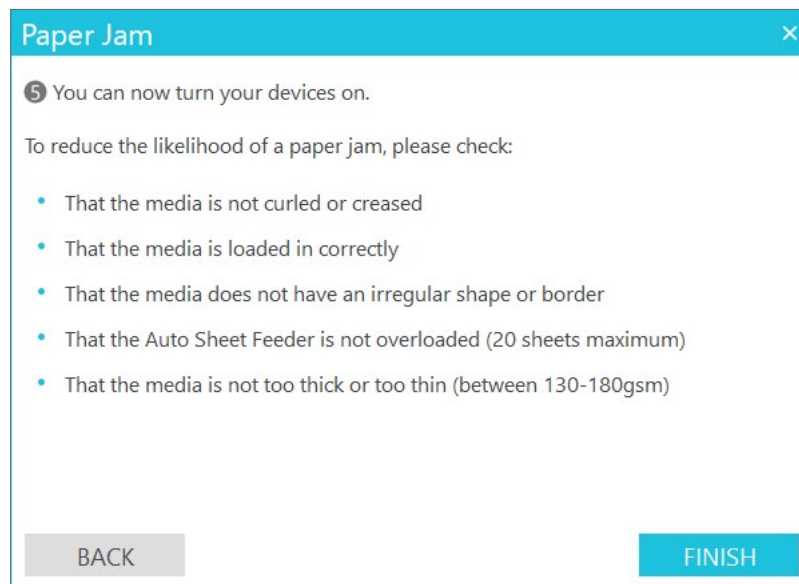

Materialet matas inte ut från skärmaskinen

Om material finns kvar i skärmaskinen istället för att matas ut under den automatiska arkmataren A3 Plus, är detta troligen ett fel med skärmaskinen.

Stäng av den automatiska arkmataren A3 Plus. Tryck sedan på knappen Lossa material på skärmaskinen.

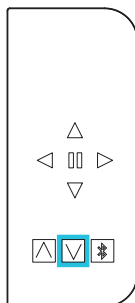

För mer information om hur man lastar och lossar material, se din skärmaskins manual.

Materialet laddas inte smidigt

Med tiden kan damm och skräp samlas inuti den automatiska arkmataren A3 Plus. Detta kan påverka maskinens förmåga att ladda media ordentligt i skärmaskinen. För att rengöra insidan av den automatiska arkmataren A3 Plus, använd ett standard rengöringsark för skrivaren för att ta bort eventuellt damm.

Stäng av den automatiska arkmataren A3 Plus och dra de två lockflikarna mot dig för att öppna locket. Sätt i rengöringsduken och stäng locket.



Ta sedan bort rengöringsduken. Damm och annat skräp kommer att fästa vid materialets lim. Upprepa denna process 2–3 gånger eller tills inget damm syns på rengöringsarket.



Om problemet kvarstår, kontakta kundsupport på support@silhouetteamerica.com.

Säkerhetsåtgärder

För att använda den automatiska arkmataren A3 Plus på ett säkert och korrekt sätt, samt för att förhindra personskador och skador på egendom, måste noggrann uppmärksamhet ägnas åt alla säkerhetsåtgärder i detta dokument. Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan ogiltigförklara varje skadeståndsansvar för personlig eller egendom.



Denna symbol indikerar information som kräver noggrann uppmärksamhet (som inkluderar varningar).



Denna symbol indikerar en åtgärd som är strängt förbjuden.



Denna symbol, oavsett om den är bredvid en bild eller ingår i text, indikerar en åtgärd som måste utföras.

Varningar



Rör inte rörliga delar medan maskinen är igång.



Håll händer och andra föremål borta från rörliga delar när maskinen är ansluten. Den automatiska arkmataren kan pausa under laddningsprocessen och kan börja röra sig när data skickas till maskinen.



Ta inte isär, reparera eller bygg om den automatiska arkmataren. Att manipulera hårdvaran kan orsaka elektriska stötar eller brandrisk på grund av strömläckage. Kontakta kundsupport om din maskin behöver repareras.



Anslut inte den automatiska arkmataren till en icke-klassificerad strömkälla. Användning av en annan matningsspänning kan resultera i elektriska stötar eller brandrisk på grund av strömläckage.



Använd inte den automatiska arkmataren på en plats där den kan utsättas för vatten, fukt eller damm.



Om den automatiska arkmataren börjar ryka, blir för varm, avger en konstig lukt eller på annat sätt fungerar onormalt, ska du inte fortsätta använda den. Koppla bort nätadaptern från eluttaget. Användning av den automatiska arkmataren när den är överhettad kan leda till elektriska stötar eller brandrisk.



Låt inte damm eller metaller komma i närheten av nätkontakten. En smutsig nätkontakt kan leda till elektriska stötar eller brandrisk på grund av strömläckage.



Använd inte nätadaptern eller nätsladden om den är skadad. Användning av en skadad nätsladd eller nätadapter kan leda till elektriska stötar eller brand. Byt ut skadade nätsladdar och nätadapterar.



Använd endast nätadaptern som ingår i den automatiska arkmataren. Användning av andra nätadapterar kan orsaka felfunktioner eller leda till elektriska stötar eller brandrisk. Se till att ansluta nätadaptern till den automatiska arkmataren innan du ansluter den till väggen.



Använd inte den automatiska arkmataren på en plats som utsätts för kraftiga vibrationer eller elektriskt brus.



Använd eller förvara inte den automatiska arkmataren på en plats som utsätts för direkt solljus eller direkt drag från en luftkonditioneringsapparat eller värmare. Överdriven värme, damm och/eller fukt kan göra att maskinen inte fungerar.



Anslut och ta bort strömkabeln endast när du håller i kontakten. Dra inte i strömkabeln för att koppla ur den automatiska arkmataren eftersom det kan skada den och orsaka elektriska stötar eller brandrisk.



Om ett främmande föremål eller ämne kommer in i den automatiska arkmataren under drift, avbryt det aktuella projektet genom att stänga av Silhouette-maskinen och koppla sedan bort strömkabeln från uttaget. Försök inte att ta bort det främmande föremålet eller fortsatt användningen; kontakta kundsupport för reparationer.



Försök inte att smörja den automatiska arkmataren. Maskinen kräver inte smörjmedel eller något flytande medel för att fungera normalt.



Använd inga flytande rengöringsmedel eller vätskor på insidan av den automatiska arkmataren. Vätskor kommer att förstöra maskinens funktionalitet.



Se till att lämna tillräckligt med utrymme runt den automatiska arkmataren och Silhouette-maskinen under drift så att maskinen och media inte vidrör omgivande föremål.



Håll den automatiska arkmataren minst 3 fot bort från ljus- eller värmekällor.

Var hittar du mer information

Komplett mjukvaruhandbok

Se den kompletta, illustrerade användarmanualen i Silhouette Studio® genom att klicka på Hjälp > Användarmanual.

Hemsida

Besök silhouetteamerica.com för att få tillgång till programuppdateringar, felsökningsguider, vanliga frågor och andra handledningar.

Blogg

Besök den officiella Silhouette-bloggen på silhouette101.com för information om din maskin, tutorials och instruktioner, e-böcker, videor och idéer om nya projekt du kan skapa. Många blogginlägg innehåller steg-för-steg-instruktioner för avancerad användning av Silhouette-produkter och mjukvara.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på silhouetteamerica.com för att få produktuppdateringar och specialerbjudanden via e-post.

Kundsupport

Om du har ytterligare frågor, kontakta kundsupport för hjälp:

support@silhouetteamerica.com

silhouetteamerica.com/contact