



CAMEO 4


用戶手冊

目錄


檢視內含物品	1
拆除機器的包裝	2
機器註冊	3
下載並安裝Silhouette Studio®	4
領取免費的1個月基本服務	5
取用庫中100個免費設計	6
連接Cameo 4	6
探索Silhouette Studio®	7
導覽索引標籤	8
設計區域	9
面板	9
繪圖工具	10
簡單形狀	10
文字	11
庫	12
登入	12
組織你的庫	13
在庫中搜尋設計	14
使用庫中設計	14
顯示庫分割螢幕	15
Silhouette設計商店	16
下載設計	17
傳送面板	18
準備使用Cameo 4	19
把材料放在切割墊上。	19
開動Cameo	19
載入工具	20
調整滑輪	22
載入材料	23
裁出設計	24
無墊切割 (吻切)	25
無墊切割 (拉離式)	29
取消切割	29
Bluetooth®連接	30
哪裡有更多資料	30

檢視內含物品


Silhouette Cameo® 有下列的附帶物品。檢查物品是否齊全，然後才開始使用機器。如果缺少了任何下列物品，請聯絡 support@silhouetteamerica.com。

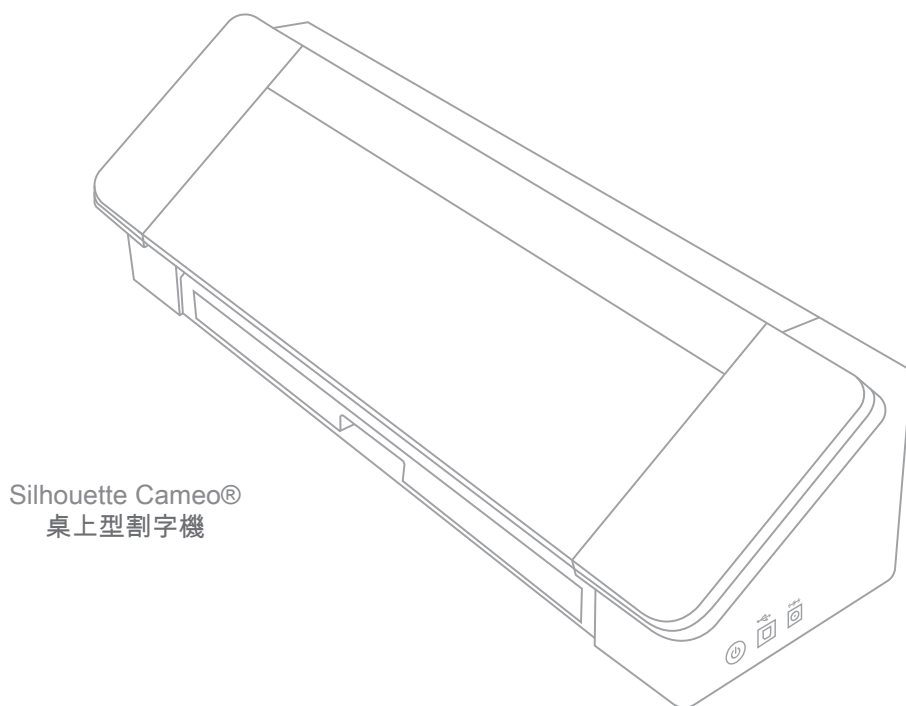


Silhouette Cameo®
桌上型割字機

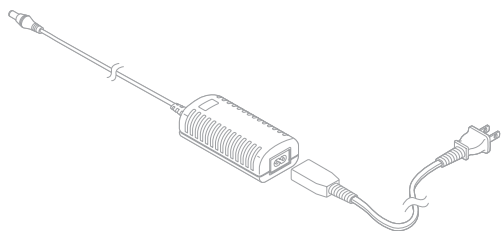


A/C 變壓器和電源線

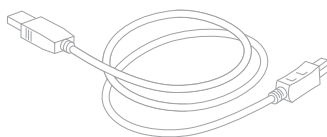

USB線

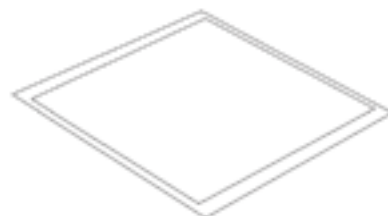


12英寸切割墊

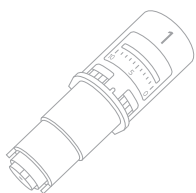

Cameo 4 專用自
動切割刀



手提刀片調
整器

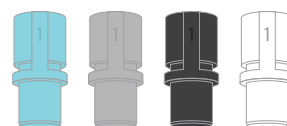

相容套件

拆除機器的包裝

膠帶、硬紙板和發泡膠在運輸過程使Cameo 的移動部件固定不移，防止機器出現任何損壞。


將Silhouette Cameo®從箱中取出，拆除把蓋子和任何機件固定的膠帶。

拆除把機器前方透明塑料蓋固定的三條標籤；你將要除去兩側面板上的兩條和橫貼在機器頂部的一條。

然後，略為提起蓋子並將其向後滑動。除去膠帶、硬紙板和你在這裡看見的所有發泡膠。



切勿忘記拆除在機器後面把裁切器拴住的膠帶。

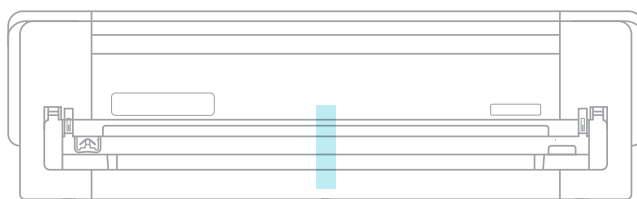


機器註冊

前往SilhouetteAmerica.com/setup按照所有適當步驟對機器進行設置。首先要做的是創建一個帳戶（如有需要）及為機器註冊。完成此步驟後，你將能取用Silhouette庫中的100個免費設計。


 A screenshot of the 'SIGN IN' page on the Silhouette America website. It features two input fields for 'email' and 'password', a 'Sign In' button, and a link for 'Forgot your password?'.

若擁有帳戶，輸入你的登入憑證後點擊「登入」。

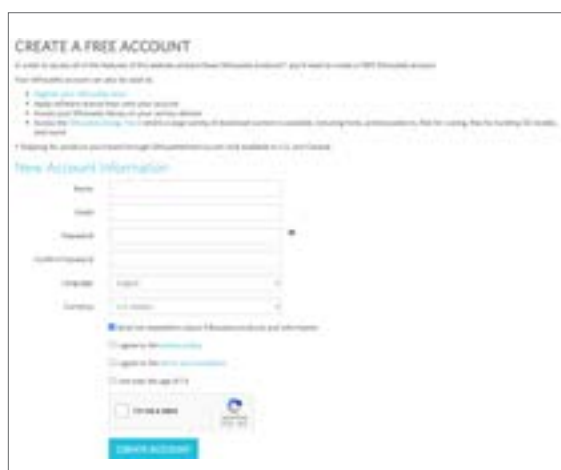
 A screenshot of the 'CREATE A FREE ACCOUNT' page. It includes a list of steps to follow, a 'New Account Information' section with fields for Name, Email, Password, and Confirm Password, and a 'Create Account' button at the bottom.

如果沒有一個Silhouette帳戶，則點擊「免費註冊」連結。填寫你的資料。完成後，點擊「免費註冊」按鈕。


 A screenshot of the 'SILHOUETTE MACHINE SETUP' page. A red arrow points to the 'Serial Number' field. Other fields include 'Purchase Date', 'Where Purchased', and 'Where Bought'. A 'Continue' button is at the bottom.

接下來是輸入你的地址。提交這些資料後，你將看見這個讓你為機器註冊的螢幕。你將要輸入機器的序列號。你可以在機器後面右側的貼紙上找到此資料。你亦將要輸入購買日期，並表明在何處購買。


 A screenshot of the 'SILHOUETTE MACHINE SETUP' page showing the 'Warranty Information' section. It includes a congratulatory message and a 'Continue to Next Step' button.

下一部分提供你的保養資料（如有的話）。完成這個註冊程序後，你便可繼續對機器進行設置。

下載並安裝Silhouette Studio®

前往[SilhouetteAmerica.com/setup](https://www.silhouetteamerica.com/setup)上的步驟2，下載最新版本的Silhouette Studio®。點選你的作業系統（Mac或Windows），並遵循電腦上的提示來完成安裝。

這是Cameo 4 割字機運行所必需的軟體，所以切勿忘記此步驟！



你將在本手冊的較後部分更加了解如何使用Silhouette Studio® 軟體。現在先完成機器設置程序。

領取免費的1個月基本服務


當你為Silhouette機器註冊後，就有資格免費訂用Silhouette設計商店1個月。

作為訂戶，你將每月獲得若干積分來購買設計。積分額視乎你的訂用層級而定。你將以基本層級為起點，這意味著你於這個月獲得\$25的積分。

如要領取你的1個月免費服務，首先前往Silhouette設計商店。你可以打開網頁瀏覽器，前往 SilhouetteDesignStore.com 或在Silhouette Studio® 點擊「儲存」按鈕（見於軟體的右上角）。

在Design Store登入你的Silhouette帳戶。這亦是你為機器註冊時所用的帳戶資料。如要登入帳戶，點擊位於右上角的「登入」。輸入你的電郵地址和密碼，然後點擊「登入」。

當你首次訪問Design Store，在註冊Silhouette機器後，你會被自動引導至SilhouetteDesignStore.com/trial-subscription的「試用訂閱」兌換頁面。

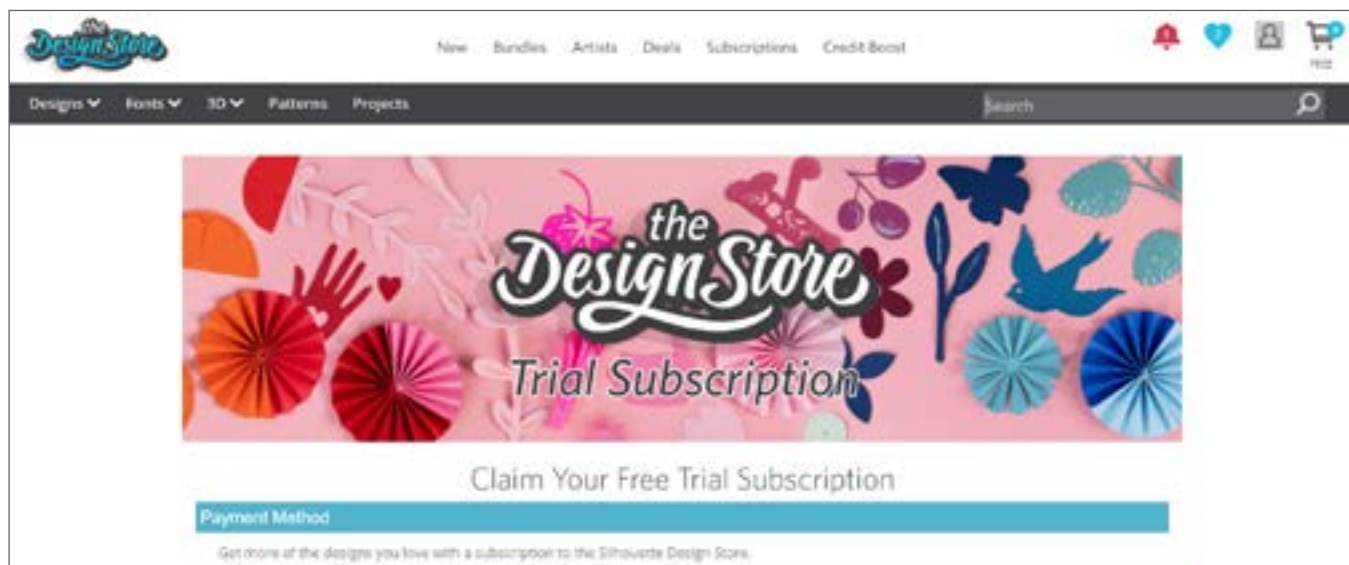

當你已填妥資料，便進行下一步驟以檢視和確認你的服務。

注意：如果你已經是Design Store的活躍訂戶，相等於「試用訂閱」的金額款項將會添加到你的可用帳戶餘額中。

取用庫中100個免費設計

你為Cameo 4註冊後，將能取用這部機器專有的100個免費設計。


如要觀看你的免費設計，前往Silhouette Studio®的庫標籤。若沒有登入你的Silhouette 帳戶，此軟體將提醒你。接著前往左邊的資料夾。點擊「機器免費品」後點選「Silhouette Cameo® 4」。

注意：倘若Silhouette Cameo® 4 的特別免費內容不出現，請退出該軟體，並確認你已為Silhouette Cameo® 4註冊。然後你可重啟該軟體以便找到內容。若繼續遇到問題，請聯絡support@silhouetteamerica.com。

注意：雖然初始設置要在連接互聯網的情況下進行，但Silhouette庫中所有內容可以離線獲取和使用。Silhouette庫的閱歷（包括內容和庫的組成）在你已登入的所有設備上同步。

連接Cameo 4

將Silhouette Cameo®連接到電源。首先連接電線和變壓器，然後把電線接入Cameo機器。把電源線插入牆上插座。

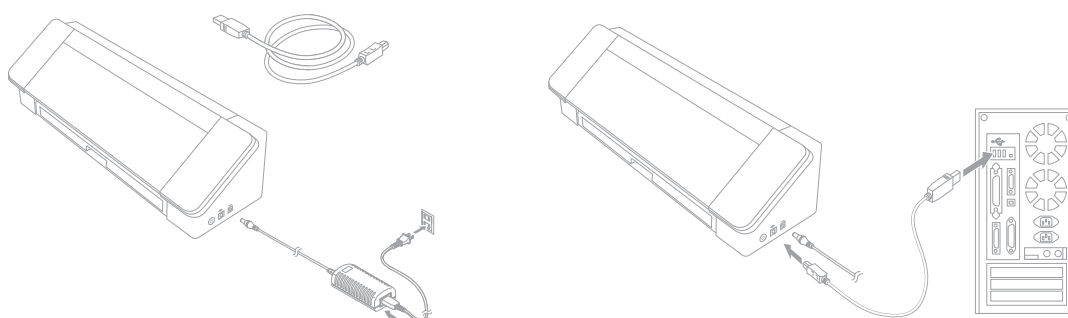

然後使用USB線將機器連接到你的電腦。按下圓形的電源按鈕以開機。

打開Silhouette Studio®（若你還沒有這樣做）。前往傳送索引標籤（位於該軟體的右上角）以打開傳送面板。核實你的機器已經連接並顯示「準備就緒」（Ready）狀態。



你可能需要點擊機器圖示，選擇你的機器來把它連接妥當。


探索Silhouette Studio®



現在你已下載Silhouette Studio®，是時候了解如何使用它。如要打開Silhouette Studio®，在桌面或你的電腦的開始選單（或者Mac機的應用程式資料夾）內找出Silhouette Studio®圖示。雙擊該圖示以運行應用程式。

Silhouette Studio®啟動後，你將在螢幕上看到一個12英寸X12英寸的空白設計區，以及圍著此區域的工具。

本手冊將讓你掌握關於如何使用該軟體的基本知識。若你想有更多的了解，可以獲取Silhouette Studio®軟體手冊。你可以在SilhouetteAmerica.com/setup（步驟6）或Silhouette101.com找到該手冊。

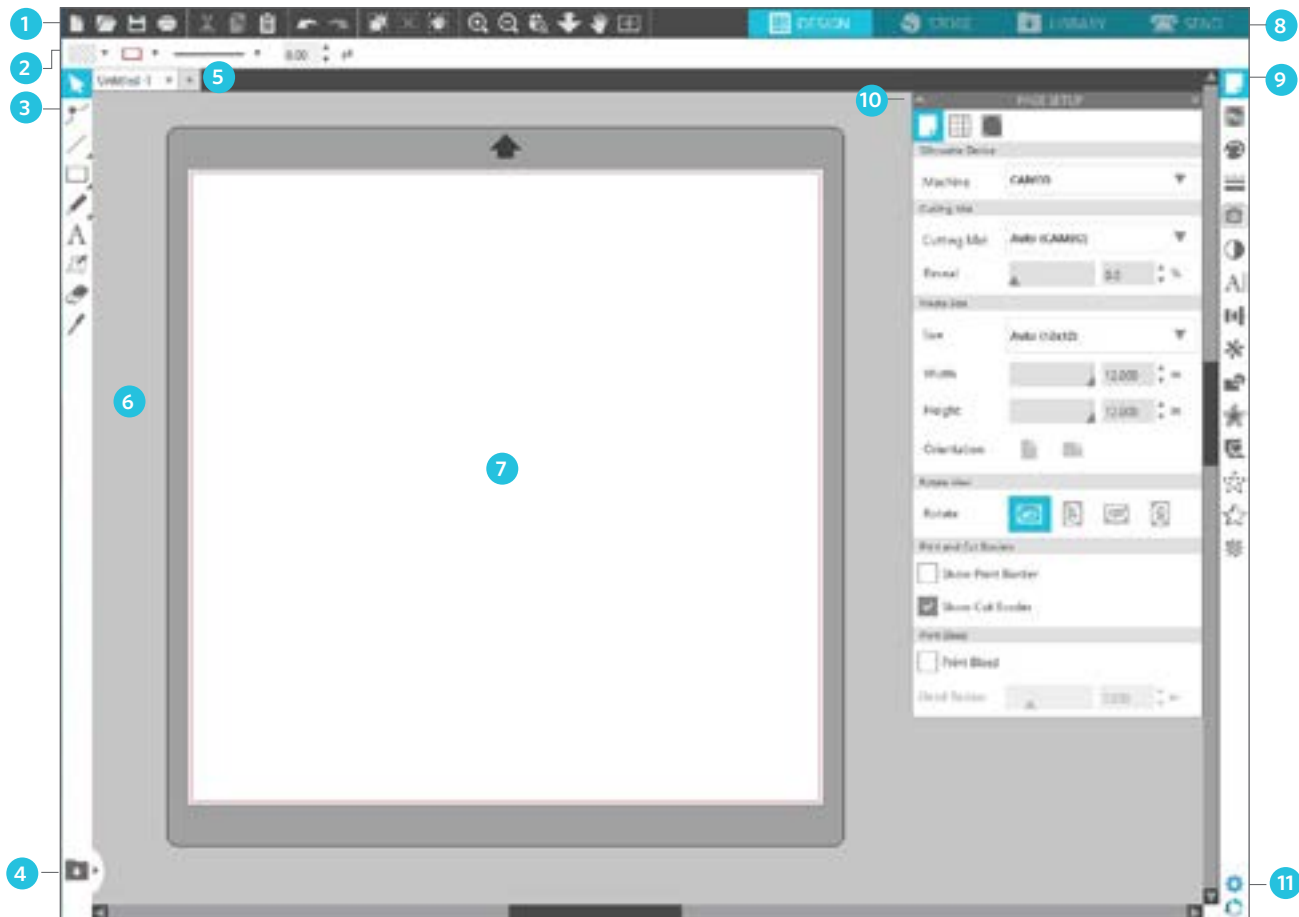

工作區域概覽

1. 文件工具——調整文件或在文件中選取物件時所需要的工具
2. 快速存取工具列——在這裡出現的工具與你正在處理的任務相關，令你更容易作出調整。
3. 繪圖工具——你將使用繪圖工具來繪製形狀，並在設計區添加文字。
4. 庫分割螢幕——此按鈕讓你創建一個顯示庫 / 設計空間的分割螢幕。
5. 文件索引標籤——這些標籤讓你在多個已打開的文件之間切換。
6. 保留區域（灰色）——若你正在重整你的設計空間，可以把設計作品放在保留區域。放在這個區域的設計不會被切割或列印。
7. 使用中切割區域——你將在這裡創作和放置你的設計。放在這個區域的任何東西都可被切割或列印。
8. 導覽索引標籤——這些標籤將帶領你到軟體中的某些部分。
9. Silhouette Studio®工具——Silhouette Studio®工具提供各種可用以調整設計的功能。
10. 面板——Silhouette Studio®工具的面板在這裡彈出，給予你更多選項。
11. 偏好和主題——這些選項讓你為Silhouette Studio®調整偏好和設定。

導覽索引標籤

右上方有四個索引標籤：



設計

此設計區域是你創建項目的工作空間。此區域包括工具列、白色的設計頁面和灰色的保留區。當你處於庫中、Silhouette設計商店或傳送功能表，點擊設計索引標籤以返回設計頁面。




商店

當你已連接互聯網，商店索引標籤打開一個瀏覽器視窗，把你帶到 Silhouette設計商店，你可以在那裡瀏覽和購買設計。



庫

你可以從庫索引標籤中獲取你所儲存的設計。你可以透過添加資料夾和子資料夾，隨心所欲地把你的設計分類和予以整理。設計可以儲存在你的電腦或Silhouette庫內。

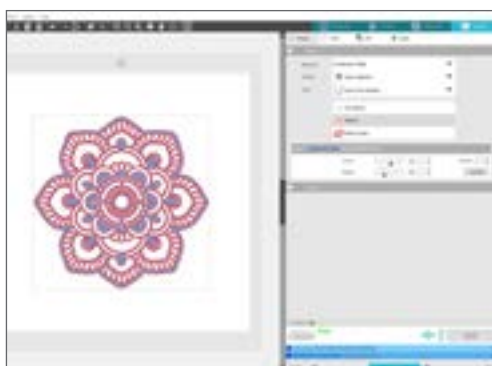

傳送

傳送索引標籤讓你調整設計的切割設定，並將它們傳送到你的 Silhouette。此功能表與其他程式中的傳送到列印功能表類似。

設計區域

設計區域是你打開Silhouette Studio®時首先看到的，這是你可能會投放大部分時間的地方，因此必須學會如何使用它來創作你的設計。

面板

每個Silhouette Studio®工具圖示打開自己的面板。面板在設計空間右方，Silhouette工具圖示的旁邊打開。預設打開的面板是頁面設定面板，它讓你對設計空間作出調整，例如機器、頁面大小，以及你想使用的材料（或媒介）大小。

你可以一次打開一個面板，或者同時使用多個面板。如要使用多個面板，點擊和拖曳名稱條到新的位置，然後點擊另一圖示來打開下一個面板。你可以打開隨意數量的面板，並且可以將它們移動到設計螢幕上任何地方。

摺疊面板

點擊面板左側的箭頭，就可以摺疊面板。摺疊、移動和重新編排面板，把螢幕設定成你喜歡的模樣。當你關閉面板時，下方的面板會跳上來填補其位置。

黏性面板

面板是有黏性的，這意味著它們會黏貼到設計區域的頂部，或者相互黏貼。但是面板並不需要黏貼在一起。你可以在螢幕上將面板組或個別面板移動到任何位置。視乎你的項目而定，你可能想打開許多面板，使用各種工具進行調整，或者你可能只想一次打開一個面板。

容納多個圖示的面板

部分面板是只有一個圖示的面板，例如PixScan™或偏移（Offset）。其他面板則包括一組相關的圖示。這些圖示在面板內歸納於不同的索引標籤。例如，變換面板包括對齊、縮放、旋轉、移動的圖示，若你擁有設計師版本，它還包括剪切圖示。

面板模式


你可以在偏好面板內自定面板模式。在預設下，你可以選擇面板打開的方式。

- ▶ **單面板模式：**一次只打開一個面板。如果你已打開一個面板，而點擊另一個圖示，則新面板會取代舊面板打開。
- ▶ **靈活面板模式：**預設。與單面板模式類似，靈活模式會在預設位置取代一個面板，但不會取代一個已被移往別處的面板。
- ▶ **多面板模式：**所有的新面板都會打開，不管已有多少個面板打開。



繪圖工具

在軟體左方的工具列包括創建和更改基本形狀和文字所需要的工具。

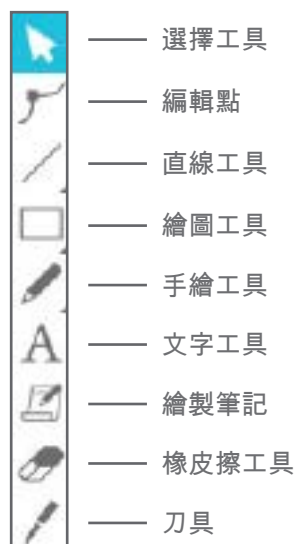

注意：若有其他版本的Silhouette Studio® (例如Silhouette Studio®設計師版本)，你可能看到比以下所列更多的繪圖工具。你可以在Silhouette Studio®軟體手冊中詳細了解這些工具。

簡單形狀

直線

要繪製直線，選擇左側工具列上的直線工具。你可以點擊並拖曳滑鼠以繪製一條線，或者點擊一下直線的起點位置，再點擊一下線的終點。

- ▶ 繪製直線時按住SHIFT鍵以繪出一條完美的水平線、垂直線或45°線。

矩形 / 方形

要繪製矩形，選擇左側工具列上的矩形工具。你可以點擊並拖曳滑鼠以繪製一個矩形，或者點擊一下設定矩形的一角，再點擊一下設定矩形的對角。

- ▶ 繪製矩形時按住SHIFT鍵以繪出一個完美的方形。
- ▶ 按住ALT鍵 (或者Mac®的OPTION鍵) 以從中心繪製矩形，而非從一個角出發。
- ▶ 按住SHIFT + ALT鍵 (Mac®則是SHIFT + OPTION鍵) 以繪製一個以你的初始點擊位置為中心的完美方形。



手繪

如要使用手繪工具，在左側工具列上點擊此工具。你可以選擇一般手繪工具或平滑手繪工具。繪畫時點擊並拖曳你想在設計區域內繪出的形狀。

如要調整你繪出的形狀，可使用編輯點工具。此工具使形狀的點顯現出來，讓你移動它們。



文字

如要使用你的電腦上字型來裁出字母或單詞，在螢幕左側的工具列上選擇文字工具。選擇了文字工具後，點擊頁面上任何位置以開始鍵入。你將使用預設字型，但可以容易地在彈出的文字樣式面板中作出更改。



在文字工具的頁面上點擊後，會出現一個閃爍的游標。開始鍵入你選擇的任何字母、單詞或短語。

在你鍵入或修改文字的時候，文字樣式面板將在螢幕右側出現。你可以在此面板內更改字型、文字大小、粗細、對齊格式、字元間距和行距。使用滑鼠選取你的文字，然後才調整字型、大小、粗細等。

若要結束鍵入文字，在頁面外任何位置點擊一下。這將結束文字編輯模式，並取消選擇文字。若你需要對文字作出更改，使用選擇工具（在左側工具列中）雙擊頁面上的文字。

- ▶ 要在頁面上移動文字，點擊並將文字拖曳到新位置。
- ▶ 要調整文字大小，選擇文字後點擊並拖曳其中一個角控點。
- ▶ 要旋轉文字，選擇文字後點擊並拖曳該物件上方所顯示的綠色圓圈。

庫


登入

你將在庫中找到你已從Silhouette設計商店中取得的任何設計。你也可以在Silhouette庫中保存自己的設計。

當你點擊庫索引標籤，也許會被要求登入你的Silhouette帳戶（如果尚未登入）。輸入你的電郵地址和密碼，然後點擊「登入」。若你沒有一個Silhouette帳戶，則可以點擊「免費註冊」連結。



登入後，你將看見左方的資料夾和右方的設計。若你還沒有任何設計，不必擔心！你將有大量的時間來添加設計。

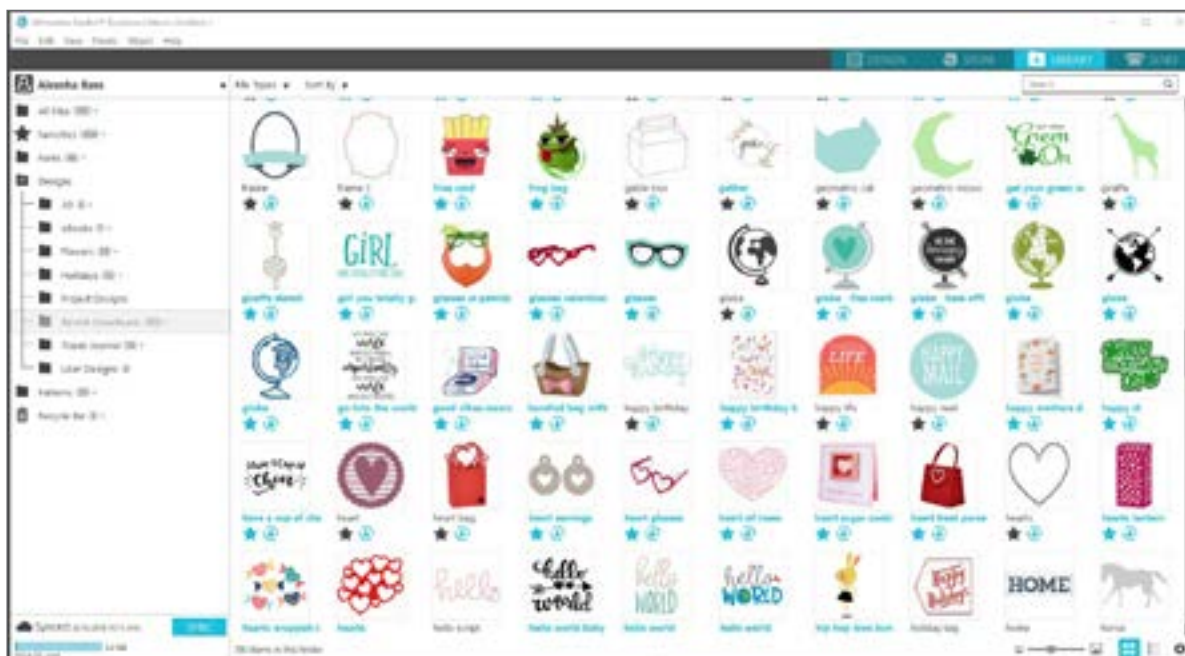

組織你的庫

你可以透過添加資料夾和子資料夾，在庫內組織你的設計。


將任何設計從右側視窗中拖曳到你在左方的資料夾面板內創建的新資料夾。每個資料夾旁邊的帶圈數字顯示該資料夾內有多少個設計。



當你向Silhouette設計商店購買設計，那些設計將在「最近下載」中顯示。你可以把設計從那裡移動到不同的資料夾。

如要為你的庫添加資料夾，點擊「設計」資料夾。右擊該資料夾內任何空白處，然後選擇「新資料夾」。一個稱為「未命名的資料夾」的新資料夾將彈出，但你可以給它重新命名。

使用此方法，繼續添加資料夾和子資料夾，

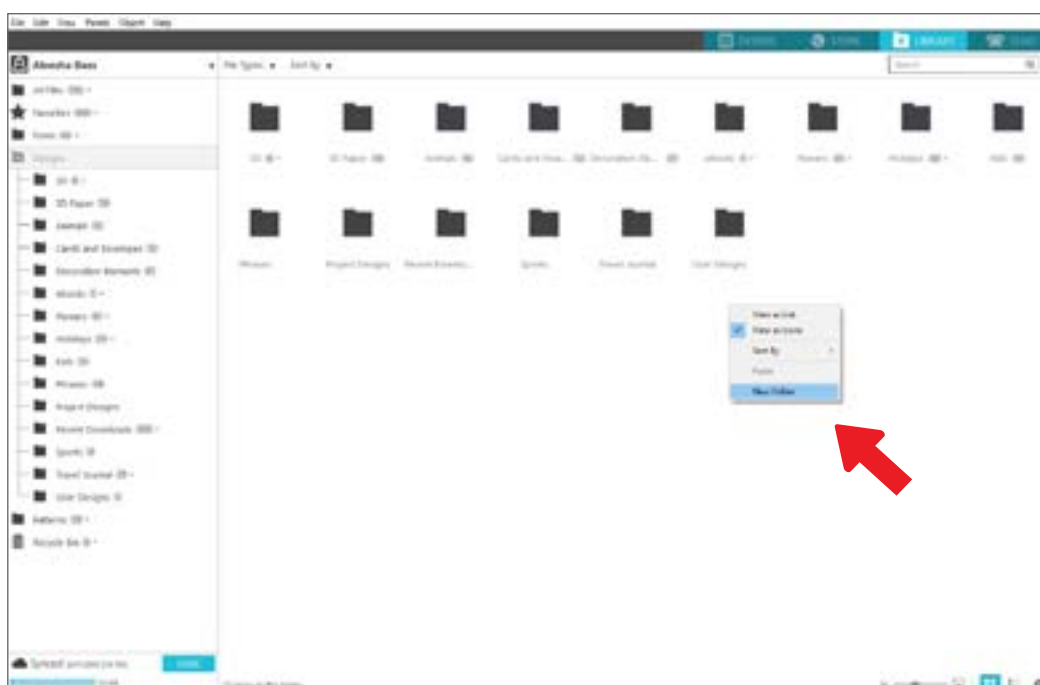

在庫中搜尋設計

你向Silhouette設計商店購買的設計帶有某些關鍵詞，有具體設計為目標的搜尋因而變得簡單。如果你想搜尋某個設計，點擊庫索引標籤以開啟你的庫。前往右上方的搜尋欄，鍵入你的關鍵詞。



使用庫中設計

當你找到想要使用的設計，雙擊該設計，把它放在你的頁面。你也可以右擊該設計，並選擇打開 [檔案名稱]。庫將自動關閉，你會被帶到設計頁面。你可以容易地重新打開庫，只需點擊庫索引標籤。


如要關閉庫而避免黏貼設計，點擊設計索引標籤以返回設計區域，或者點擊商店索引標籤以搜尋更多設計。

顯示庫分割螢幕

若要同時觀看你的設計空間和你的Silhouette庫，可以利用庫分割螢幕功能。你必須前往設計螢幕，才能把螢幕分割。前往螢幕的左下方，點擊帶向下箭頭的資料夾（或稱為庫圖示）或點擊指向右方的三角形。分割螢幕將會打開。



分割螢幕打開後，你可以在庫中瀏覽各個資料夾，尋找你想把它加入設計頁面的合適設計。你可以雙擊一個設計，或者點擊並拖曳該設計到設計頁面中。

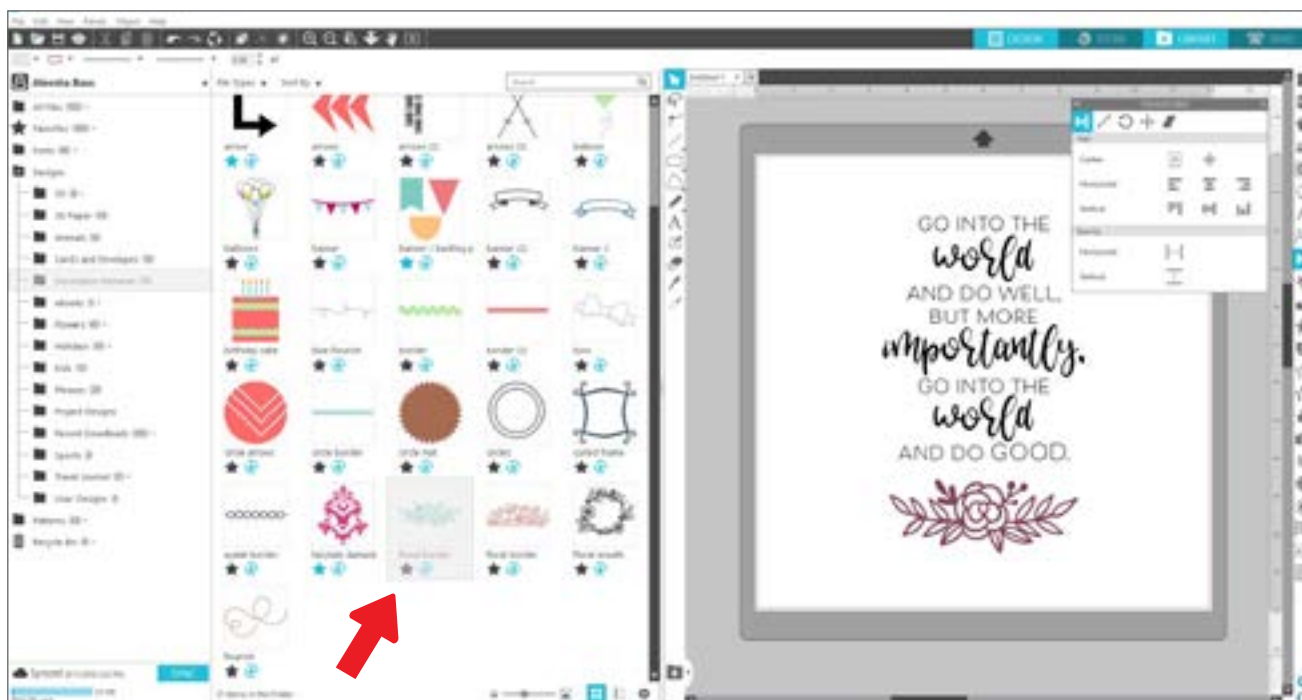


當你不再需要這個分割螢幕，可點擊在分割螢幕中間的同一個庫圖示，令庫部分再次隱藏。

Silhouette設計商店

Silhouette設計商店提供逾170,000 個設計，包括簡單的剪紙圖樣、複雜的圖案和設計、字體和短語、3D設計作品等，不勝枚舉，全都可用你的Silhouette機器裁出。大部分設計僅售99¢。設計商店常有減價活動，一般而言每週都有一個免費設計發布。

要進入Silhouette設計商店，請點擊軟體右上角的商店索引標籤。這將打開一個瀏覽器視窗，你被帶往商店。


本週的免費設計將在特惠 (Deals) 頁面顯示。你也可以查看其他特惠、新設計、時尚設計等等。

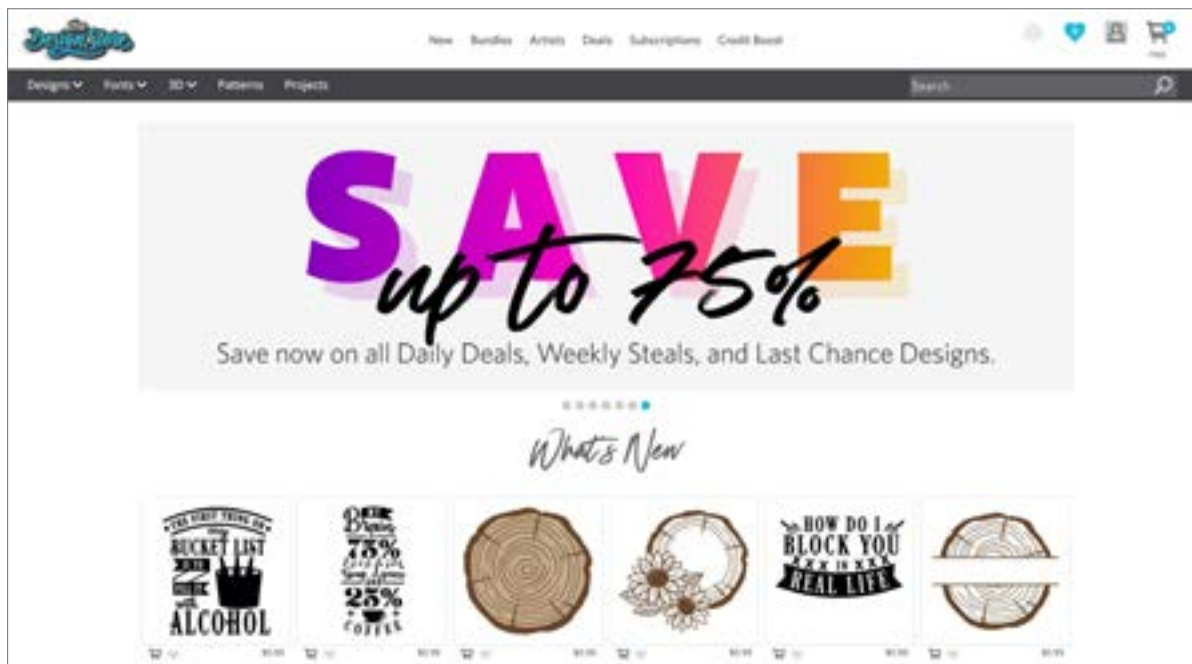


在搜尋欄內輸入關鍵詞以搜尋設計，或者利用選單系統來搜尋某個類別內的設計。

下載設計

現在點擊本週的免費設計，嘗試下載一個免費設計。你可在特惠頁面的「免費設計」下面找到免費設計。

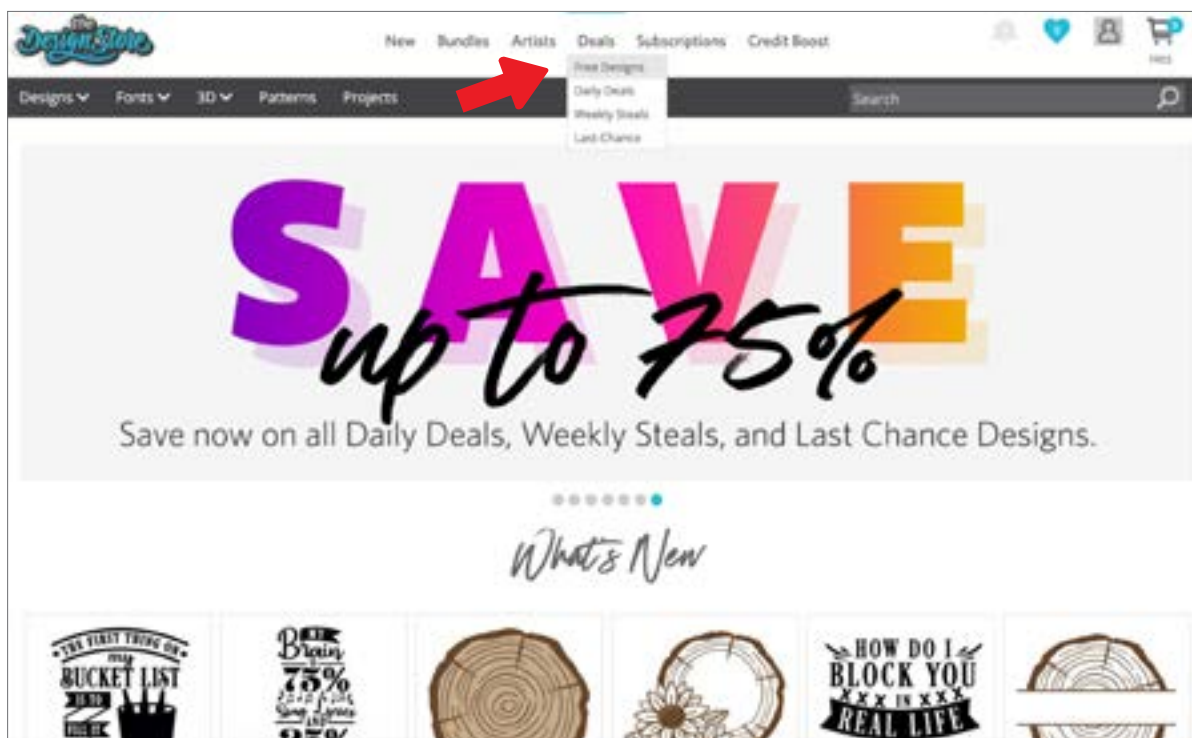

當你點擊一個設計，將有一個視窗彈出來給你更多關於該設計的資料。你可在這裡看到設計類型、檔案類型和價格。

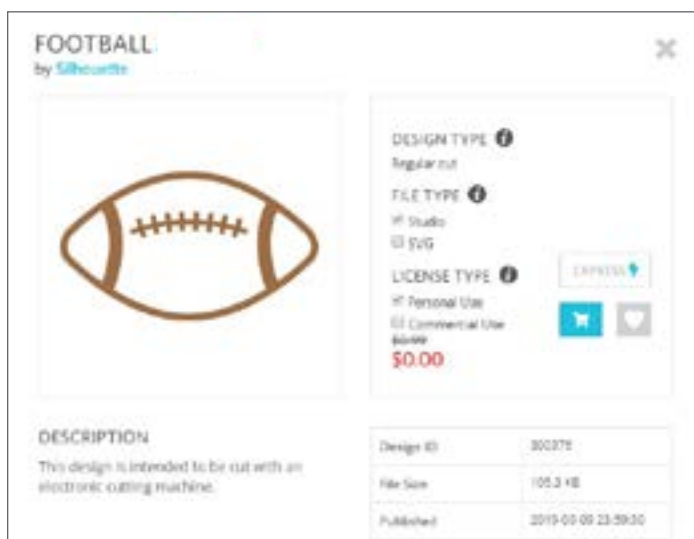

點擊藍色的購物車圖示，把該設計添加到購物車。然後點擊箭頭或者在設計商店右上角的圖示，前往你的購物車。

由於你正在下載一個免費設計，購物車的總金額應是 \$0.00。

檢視購物車後，點擊「結算」按鈕以繼續。此時，設計商店將要求你在下載設計前先登入。


你應已經創建了一個Silhouette帳戶，否則便創建一個新帳戶，這只需要幾秒鐘。在登入頁面點擊「免費註冊」連結以創建一個新帳戶。

創建帳戶後，你將要返回你的購物車，並再一次嘗試完成結算過程。你每次下載設計，都會被要求驗證你的密碼。

傳送面板

當你點擊傳送索引標籤，將會看到在左方以灰色顯示的設計螢幕和右方的傳送面板。傳送面板讓你調整切割設定，以便作出完美的切割。

傳送索引標籤有四種操作可供選擇：簡單、直線、填充和分層。

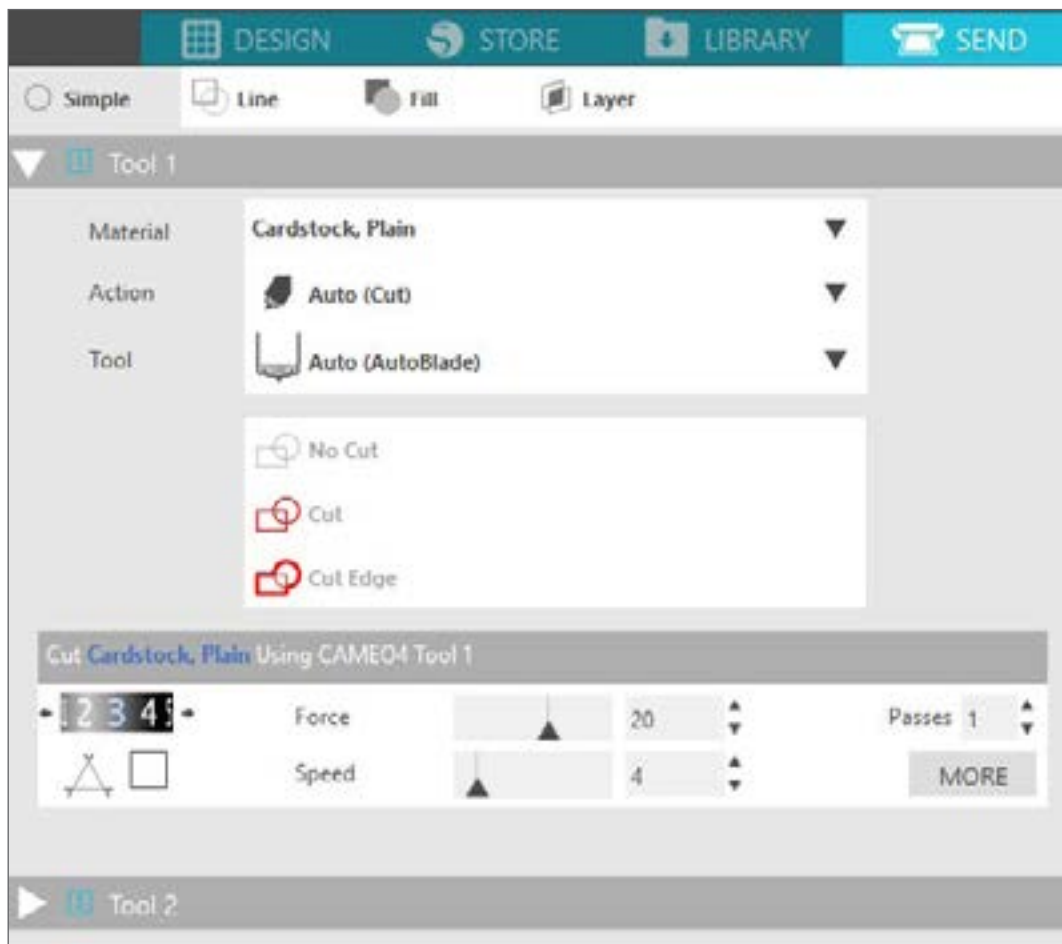

每種操作讓你調整具體的切割設定。在簡單面板內選擇你的材料、操作和工具，然後點擊「傳送」，切割就是這般容易。

傳送螢幕有兩部分：在右邊的面板，以及在左方顯示設計的畫面。右側的面板包括操作索引標籤和操作選項。當你進入傳送索引標籤，你的設計中的切割線會變粗和更顯著，讓你可以確切地預見Silhouette會裁出什麼。

若你想要調整你的設計，必須點擊設計索引標籤以返回設計螢幕。在傳送索引標籤內，你可以移動你的設計，但是不能對設計進行任何其他調整。

操作面板上的第一個選項是簡單索引標籤。在這裡，你可以選擇材料類型、你希望Silhouette執行的操作、所用刀片的類型，以及你想要切割、蝕刻、刻痕、浮雕或點劃什麼樣的線條。

如需作出更多進階設定，你可以使用直線面板、填充面板或分層面板。使用直線面板或填充面板，你可以根據圖像的線條色彩或填充色彩，向Silhouette指派任務。如果你有一個多層次的設計，可以使用分層面板來選擇要切割的層。


準備使用Cameo 4

把材料放在切割墊上。

移除切割墊上的離型紙。新的切割墊最初會有很強的黏性。為了避免損壞放在切割墊上的材料，讓切割墊帶黏性的一面朝下放在不會釋出太多絨毛的表面，例如牛仔布或微纖維。這將令切割墊的黏性減少，但它仍可抓住材料而不會損壞它們。



按照SilhouetteStudio®的圖解，將你的紙張或其他媒介放在切割墊上。

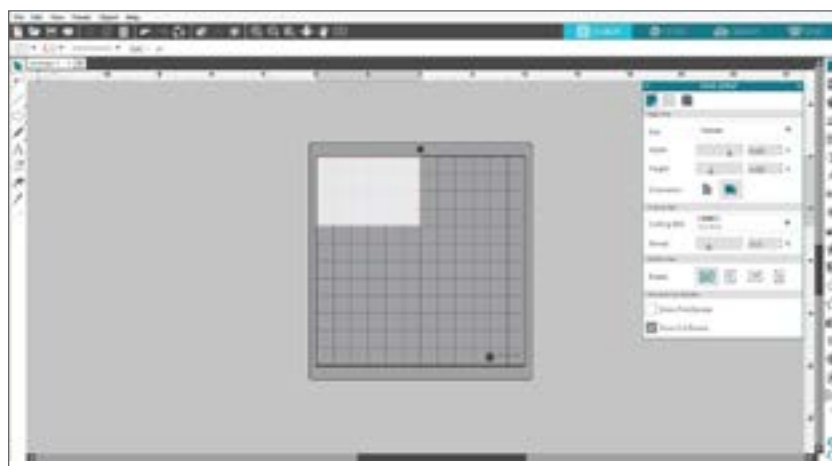

開動Cameo

開機時按下電源按鈕，等待Silhouette Cameo®啟動。若要將切割墊送入機器，


- ▶ 打開蓋子並將其向後滑動。
- ▶ 將切割墊的左邊對準機器左側的灰色對齊標記。
- ▶ 將切割墊壓向白色滑輪。
- ▶ 按下觸控面板上的向上箭頭，將切割墊載入到切割位置。

如果螢幕上你的文件下面沒有出現切割墊圖像，則在視窗右側的Silhouette工具列的頂部點擊頁面設定圖示。在切割墊部分選擇Cameo墊。

在螢幕上，將你的圖像放在你所想的墊上切割位置。確保你的設計留在頁面的紅邊內。

載入工具

選擇工具或刀片是使Silhouette作好切割準備的重要步驟。由於你的機器帶有自動切割刀，你可以把它插入。不同款式的切割刀有不同的調整方法。各款供替換刀片的調整方法見於刀片包裝內附的說明。

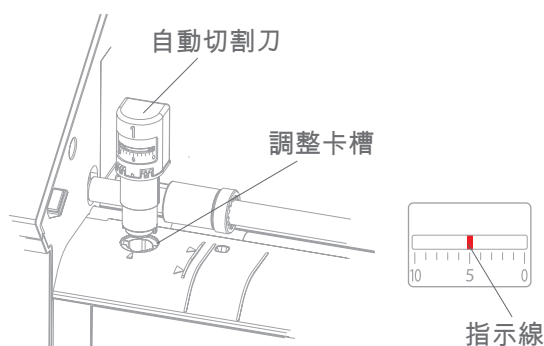


若使用自動切割刀，當你將設計傳送以進行切割時，它會自動調整。如要手動調整自動切割刀或任何其他刀具，使用機器的調整卡槽或機器隨附的手提工具。在調整卡槽內輕力按著刀片上下移動，直至紅色的指示線指向你想要的設定。

刀片設定	材料
1	薄材料如膠膜和光滑的熱轉印材料
2-3	中等厚度的材料如紙張、卡片紙和植絨熱轉印材料
4-6	較厚材料如有紋理的卡片紙和圖樣紙
7-10	厚材料如帆布

注意：自動切割刀、棘齒刀、長效刀、布類切割刀和素描筆僅能放在左刀座或刀座1中使用。

上述刀片設定僅適用於自動切割刀、棘齒刀或長效刀。在所有情況下，較高的切割刀設定使刀片有較大的接觸面，可切割較厚的材料。參看Silhouette Studio®為不同材料推薦的切割刀設定。


當你不需要使用你的工具，可把它放在機器左邊的刀座內保存。只需把蓋子滑向左方，把工具放在裡面。完成後，把蓋子滑向右方將其關閉。

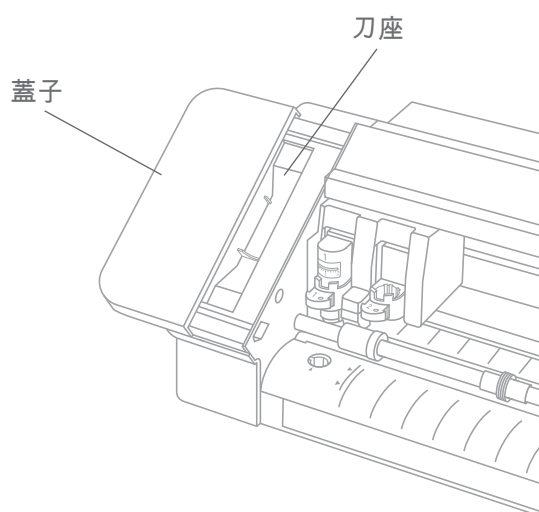

自動工具偵測


Cameo 4 的新增功能是自動工具偵測。此功能讓軟體偵測插在機器內的工具是什麼，而軟體會在傳送面板上自動增加操作選項的資料。

只有Cameo 4 和Cameo 4 工具提供此功能。你可以在工具和工具套件的背面看見一條小小的金屬帶。就是它告知機器（以及軟體）插入刀座的工具是什麼。

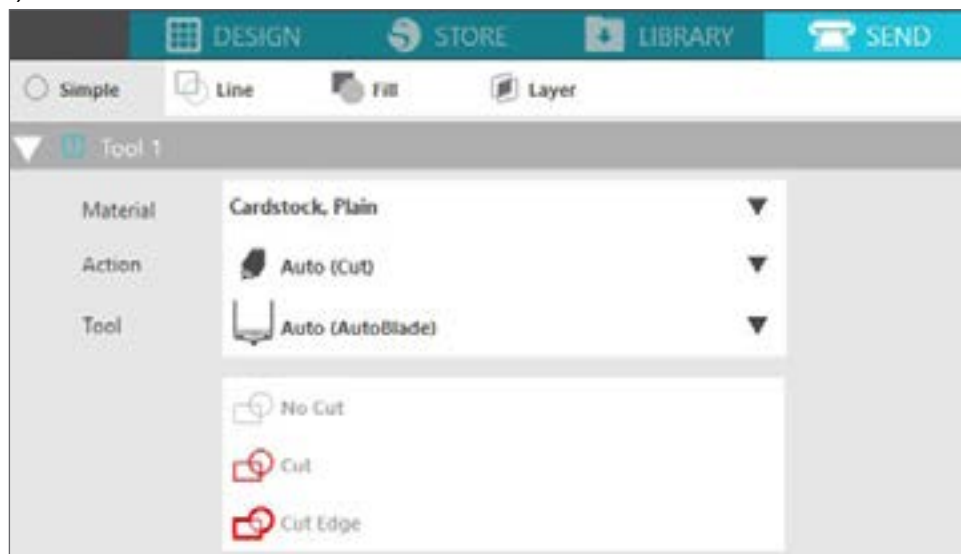

相容套件

由於Cameo 4刀座的構造跟以前的Cameo版本稍為不同，Cameo 4提供4種工具套件供你用來將工具插入Cameo 4：



使用藍色套件配接
Silhouette素描筆



使用灰色套件配接
深刻刀



使用黑色套件配接
標準刀（棘齒）和
長效刀




使用白色套件配接2
毫米牛皮紙刀
(與以前的Silhouette機器兼容)

雙刀廂裝置

Cameo提供一個可同時容納兩種工具的雙刀廂。這允許你使用不同類型的切割刀來進行各種操作。兩個刀廂被稱為1（左邊的刀座1）和2（右邊的刀座2）。Cameo 4的切割刀上面註明1或者2。這些數字顯示那工具可放在哪個刀座內。

若你使用連同套件的工具，例如Cameo 3專用的棘齒刀，它只可放在刀座1內使用。

鎖定工具和解鎖

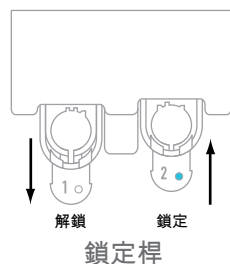


首先把鎖定桿拉出，為刀座1位置解鎖。把自動切割刀（或者你正在使用的任何刀具或套件）插入刀座1，然後將鎖定裝置推回原位。你也許會發覺，在將鎖定桿推回原位時向下按壓刀具有幫助的。這將確保刀具穩固地鎖定。

鎖定桿對刀座1和刀座2以同樣的方式運作。所插入的是什麼工具並不重要，每種工具的鎖定方式是一樣的。

若你看見工具數字旁邊的是穩定藍色，便知道該工具已穩固鎖定。


調整滑輪

調整在主滾軸上的滑輪，令Silhouette Cameo®可以對以下媒介尺寸進行切割：A4、信紙、12 英寸和13英寸。

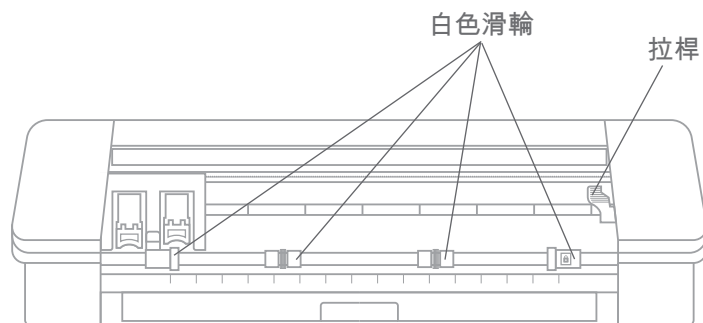


找到右邊的釋放桿後以順時針方向轉動它。

 滑輪若沒有牢固鎖定，可能會移位。

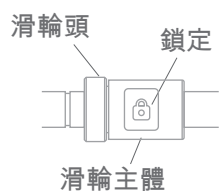

抓住滑輪主體並按下鎖定按鈕。

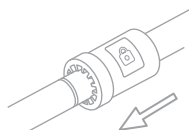

在按著鎖定按鈕的同時把滑輪移到你想要的位置。放開滑輪主體上的按鈕，透過以逆時針方向轉動釋放桿來把它鎖住。


載入材料

當材料已放在切割墊上，或者你知道想使用哪種材料，便是時候將切割墊或材料載入到機器中了。

注意：非常重要的一點是，在沒有使用切割墊的情況下，材料放進機器時要緊緊抓住，即是被兩個滑輪以同等力度夾緊。否則，材料的中心部分會下垂，而所得到的切割效果將不如理想。

有兩種不同的載入方法。在這兩種情況下，你都要務必首先調整滑件以使其與材料恰相配：

1. 移動右邊的滑輪，使其與切割墊或材料的寬度相配。
2. 移動中間的滑件，使它們與左側載入之處和右邊滑件有相等的距離。

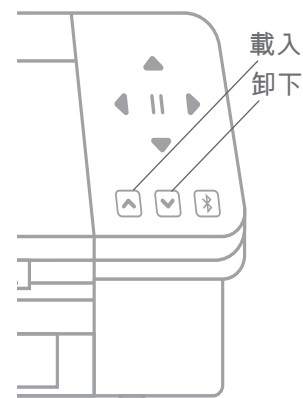

第一種方法是延遲載入法（建議用於較大的切割範圍）：

1. 按下Cameo上的載入鍵。載入鍵將閃爍，表示已準備好讓材料載入。
2. 將切割墊或捲起材料的左邊緣與刀廂前面的灰線和滑輪桿上的左邊把手對齊。
3. 幾秒鐘後，機器將抓住你的切割墊或材料，並將其移動到滑輪桿下面的位置。

第二種方法是立即載入法（建議用於較小的切割範圍）：

1. 將切割墊或材料的左邊緣與刀廂前面的灰線和滑輪桿上的左邊把手對齊。
2. 按下Cameo上的載入鍵。機器將立即抓住你的切割墊或材料，並將其移動到滑輪桿下面的位置。

若你在載入材料後，想要調整切割起點，你可使用觸控面板或Silhouette Studio®軟體內的箭頭。

當你完成切割後，按下卸下鍵。滑輪將把切割墊或材料從滑輪桿下面移除。

裁出設計

當你已挑選出設計，載入了材料，機器也準備就緒，你便準備好裁切第一件作品！

返回Silhouette Studio®以加入所有你可能遺漏的必需資料。這裡顯示當你使用簡單操作來進行切割時可對每部分有什麼預期。

在工具1和工具2部分，你都會看見材料、操作和工具的下拉選項。

首先選擇你的材料。選擇時必須準確，原因是Silhouette Studio®已為每種材料的切割設定進行微調。若你發覺需要作出調整，可以更改這些設定。如果需要添加新的材料，你可以在材料的下拉選單底部點擊「添加新的材料類型」按鈕，並加入你自己的切割設定。

然後選擇工具或確保已選擇了正確的工具。有了自動工具偵測功能，你的機器應會自動偵測刀座內的工具是什麼。我們現有兩種工具放在Cameo 4：自動切割刀和素描筆套件。



現在你可隨時點擊傳送按鈕，並看著Silhouette精確地裁出你的設計！



如果你需要被提醒在裁切設計前要做什麼，可以在傳送按鈕左邊的傳送面板點擊左下角的畢業帽圖示。將有一段短幻燈片向你展示要遵循的步驟。

工具1和工具2

有別於Cameo 3，雙刀廂系統的刀座執行不同的切割功能，所以那些工具是不可互換的。以下是每個刀座所兼容的工具和功能：


	工具	自動操作
工具1	自動切割刀	切割
	棘齒刀	切割
	深刻刀	切割
	素描筆	素描
工具2	牛皮紙刀	切割
	旋轉刀	旋轉切割
	打孔工具	打孔

無墊切割（吻切）

吻切是你使用帶有背襯的材料（即膠膜、熱轉印、貼紙等）時的切割方法。當你以Cameo 4進行吻切，Cameo 4有另外兩種功能也許是你想利用的：捲軸送料器和裁切器。

若你不想在吻切過程中使用捲軸送料器和裁切器，則需要做兩件事情：

1. 前往頁面設定面板，把切割墊更改為「無」(None)。
2. 前往傳送索引標籤，選擇你的材料（謹記你對其進行這種切割的材料必須帶有背襯）。

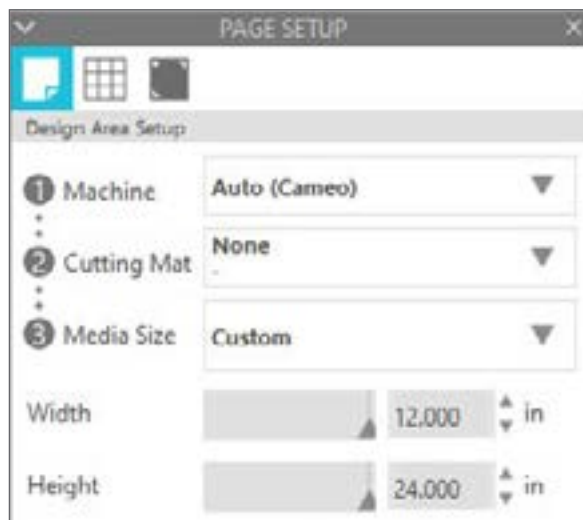


完成這兩個步驟後，你可繼續進行切割。

使用捲軸送料器


內建捲軸送料器是在Cameo 4前面的托盤之內。如要打開捲軸送料器，輕輕地完全把托盤拉出來。

注意：當捲軸送料器的托盤完全打開，它從機器伸出來有約8英寸的距離。若你發覺托盤伸出了約4或5英寸，它可能被卡住而未必能完全滑出來。輕輕地繼續把托盤拉出來直至它完全打開。

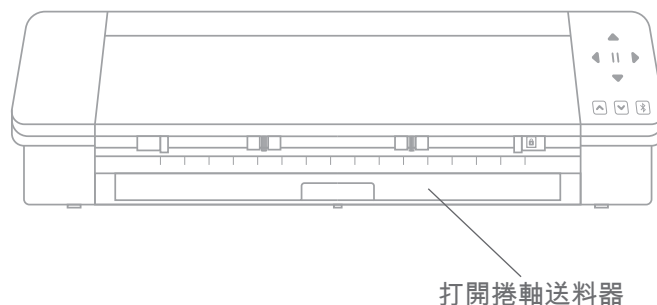

當托盤完全打開，翻開嵌入塊以露出你可放置捲軸送料器之處。兩端也有要你將其向上翻起的端件，而捲起材料將放在這裡。把右邊的端件滑動至與材料的寬度相配，即9英寸或12英寸。


把捲起材料放在捲軸送料器。拿起末端部分並將其送入捲軸送料器的插槽。然後使用觸控面板上的載入按鈕將它送入你的機器。確保材料是筆直地送入機器。

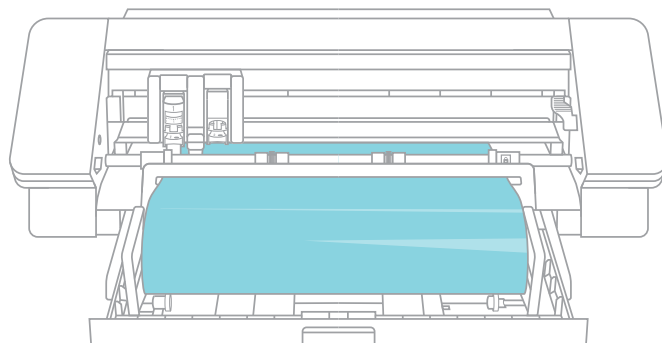


使用捲軸送料器完畢後，取出材料，把端件折疊回原位，往後滑動托盤至原位。

使用裁切器

若你在沒有切割墊的情況下使用一卷帶襯裡的材料，則可以在切割完成後利用機器後面的裁切器來進行修整。裁切器已附設於Cameo。

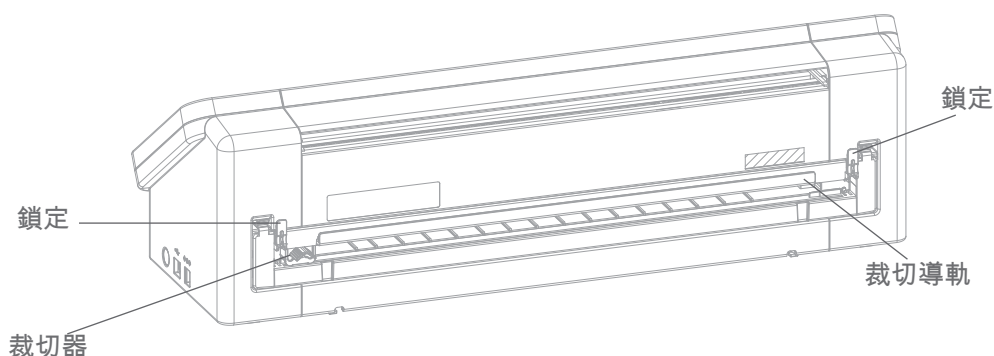

確保已在Silhouette Studio®內安排一切，以便你的剪裁恰當地從Cameo中送出。首先，在頁面設定面板將切割墊設定為「無」(None)。然後當你前往傳送索引標籤以準備傳送設計，點擊右下角的齒輪圖示以打開進階設定。將送入選項更改為「送入」(Feed)，並設定你想送入的材料數量。不必擔心尺寸是否準確，原因是完成切割後，你隨時可以使用Cameo的觸控面版上的箭頭，按需要作出調整。下一步是將你的設計傳送給機器。

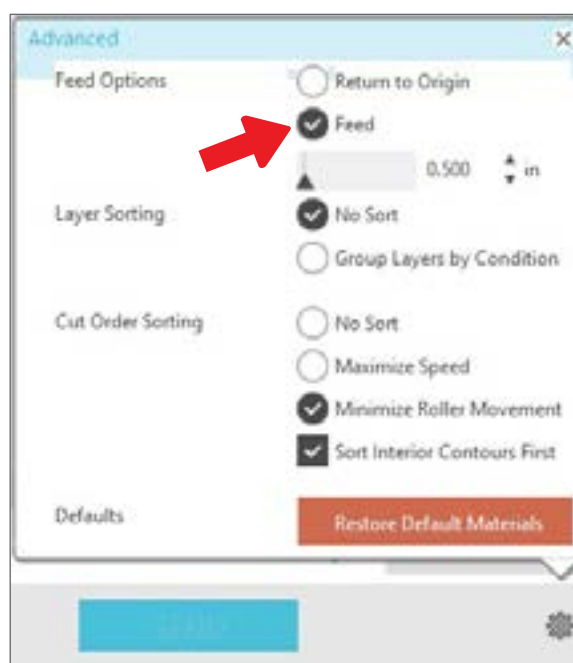

如要使用裁切器，確保你的設計在切割完成時透過機器後方送出。在裁切刀芯頂部解開兩邊的鎖，降低裁切導軌。沿著導軌滑動裁切器以切割你的材料。完成後，確保裁切器位於導軌上的一端，提起導軌至原位，把兩個鎖都關緊。


更換裁切刀芯

如果裁切器刀片變鈍，需要更換，你可拆除和更換裁切刀芯，簡單容易。

要拆除裁切刀芯，先同時按下兩端拉桿頂部。在這樣做的同時，把裁切刀芯拉出來。它將是如下所示的長形物件。

注意；在嘗試拆除刀芯前確保裁切器處於鎖定位置。

如要把裁切刀芯插回到機器，使裁切刀芯底部的兩腳與Cameo上的裁切刀芯開口底部的槽對齊。當你肯定它們已正確地對齊，提起裁切刀芯頂部並將其推進該開口，直至聽到嵌入的聲音。

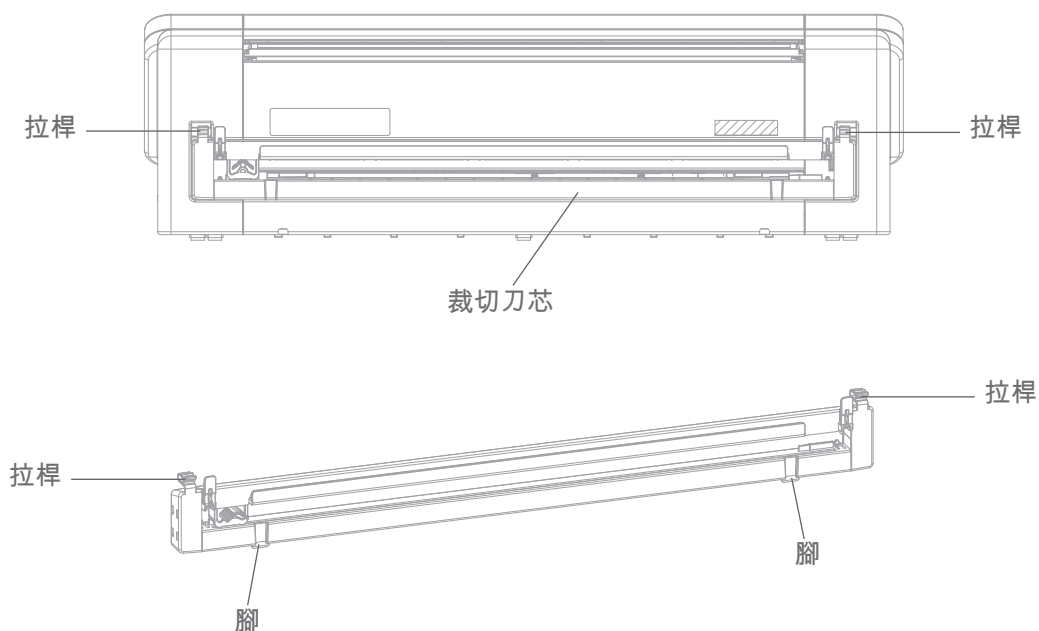

無墊切割（拉離式）

另一種無墊切割方式是Cameo 4的新功能！有史以來首次，在沒有切割墊的情況下切割紙張或卡片紙等材料。有了此功能，Cameo將在策略位置進行打孔切割，完成切割而材料保持在原位。當材料從切割機中取出，你只需把裁好的設計從紙張中拉出。

由於一條在切割刀區域下的航道，Cameo 4可以執行特別的切割操作，即使沒有切割墊，也能在材料上完全地切割。操作方法是在進行切割時逐段微提刀片，讓材料的一部分與整個頁面保持連接。當這種切割操作完成，裁切品即可從材料中拉出。

1. 確保你擁有Cameo兼容型號（僅限於Cameo 4），而你的機器與軟體連接和同步。
2. 在頁面設定面板內，在切割墊的下拉選單中選擇「無」(None)，對吻切選項的做法也是這樣。將媒介大小設定為你正在使用的材料的確切尺寸。
3. 在傳送面板內選擇材料的類型。軟體根據你對切割墊和材料作出的選擇，知道應為有關操作自動選擇「切割」(Cut) 還是「拉離切割」(Pop-out Cut)。通常需要切割墊以對其完全切割的紙張和類似的硬材料，應使用「拉離切割」（若你在頁面設定面板上選擇了無墊）。




以下是一些要謹記的要點：

- ▶ 「拉離切割」模式並非用於例如複印紙或布料等纖薄或柔性的材料。
- ▶ 「拉離切割」功能僅可在Cameo 4機器系列和 Portrait 3中使用。若你所用的是任何以前的Silhouette切割機型（Cameo 3、Portrait 2等），則必須使用切割墊來對卡片紙或其他紙類材料進行切割。
- ▶ 透過執行一次切割測試，確保你已選擇正確的切割設定，然後才裁出你的設計。

取消切割

假如你需要取消一項進行中的切割作業，有三種不同的做法：

1. 在Silhouette Studio®中選擇「取消」。
2. 按下停頓按鈕。幾秒過後，卸下切割墊的按鈕閃爍，表示你可以透過卸下切割墊結束此作業。
3. 按著Cameo 4機器的停頓按鈕5秒鐘。注意：這種做法是不會自動卸下切割墊或材料。

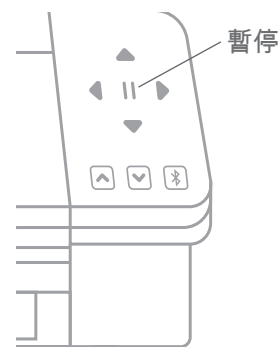

Bluetooth®連接



Silhouette Cameo® 4與Bluetooth®兼容，允許無線通訊。因此，你可以從使用Bluetooth®的設備傳送設計到你的Cameo 4，在機器沒有接入電腦的情況下進行切割。

若要連接使用Bluetooth®的Cameo 4，確保你已按下Cameo上的Bluetooth®按鈕以啟動Bluetooth®。背光將從白色變為藍色，這表示已經啟動。

在Silhouette Studio®中前往傳送索引標籤。點擊面板底部的Bluetooth®圖示並選擇「新增 Bluetooth®機器」。幾秒鐘後，傳送索引標籤上Cameo的狀態將顯示為準備就緒，安裝完成了。

哪裡有更多資料

完整的軟體手冊

如要在Silhouette Studio®內查看完整、帶插圖的使用者手冊，點擊「幫助」>「使用者手冊」。

網站

若要了解特定功能及獲取關於使用Silhouette Cameo®切割各類材料的逐步說明，瀏覽[SilhouetteAmerica.com](https://www.silhouetteamerica.com)的教程部分。

部落格

關於你的機器的資料、教程和指南、電子書、影片，以及你可建立什麼新項目的想法，瀏覽Silhouette的官方部落格[Silhouette101.com](https://www.silhouette101.com)。許多部落格文章含有進階使用Silhouette產品和軟體的逐步說明。

電子報

在[SilhouetteAmerica.com](https://www.silhouetteamerica.com)登記索閱Silhouette電子報，透過電郵接收產品更新和特別優惠的資料。

客戶服務

如有任何進一步的疑問，隨時聯絡客戶服務部：

Silhouette America, Inc.

support@silhouetteamerica.com

<https://www.silhouetteamerica.com/contact>